WF716P4SA** WF706P4SA**
WF716PHSA** WF706PHSA**
WF716U4SA** WF706U4SA**
WF716UHSA** WF706UHSA**
WF715P4SA** WF705P4SA**
WF715PHSA** WF705PHSA**
WF715U4SA** WF705U4SA**
WF715UHSA** WF705UHSA**
WF714P4SA** WF704P4SA**
WF714PHSA** WF704PHSA**
WF714U4SA** WF704U4SA**
WF714UHSA** WF704UHSA**

Vaskemaskine

brugervejledning

Planet First 100% Recycled Paper

Denne manual er trykt p_100% genbrugspapir.

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du valgte at købe dette Samsung-produkt.
For at få en mere komplet service skal du
registrere dit produkt på

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

funktioner i din nye vaskemaskine fra samsung

Din nye vaskemaskine vil ændre din måde at vaske på. Fra dens særlige Eco Bubble-funktion til dens energieffektivitet: Din nye Samsung vaskemaskine har alle de fordele, der gør tøjvask så nem og behagelig som muligt.

- **Energibesparelse**

  Denne model er mere energibesparende sammenlignet med standard maskiner med energimærke A, da maskinen er udstyret med den særlige skumgenerator og Samsung vekselretter motor.

- **Eco Bubble-vask**

  Samsungs effektive Eco Bubble leverer forbedret rengøring med avanceret skåning af tøjet. Eco Bubble fordeler vaskemidlet jævnt og trænger hurtigere og dybere ind i tøjet.

- **Mindre støj og vibration**

  Denne Samsung maskine er meget støjsvag, da den minimerer støj og vibrationer ved hjælp af en smart styringsteknik, som muliggør den mindst mulige vibration. Således fastholdes tromlen i perfekt balance.

- **Hurtig vask**

  Ingen tid at spilde! Det hurtige vaskeprogram kan hjælpe dig i din travle hverdag – nu kan du vaske dit yndlingstøj (op til 2 kg) på 15 minutter!

- **ECO drum clean**

  ECO drum clean medvirker til at holde din vaskemaskine ren, endda uden noget kemisk vaskemiddel eller blegemiddel. Hold din tromle ren og lugtfri med dette særlige rengøringsprogram.

- **Baby-pleje**

  Denne Samsung-vaskemaskine har vaskeprogrammer, der tilføjer beskyttende evner til tøj for børn med følsom hud. Disse programmer reducerer børnenes hudirritation ved at minimerere tilstedeværelsen af rester af vaskemidler. Disse programmer kan yderligere kategorisere vasketøjet i forskellige typer, og vasken udføres hermed afhængigt af vasketøjets karakteristika, så børnene føler sig friske og rene, hver gang de tager tøjet på.

- **Håndvask**

  Særlig omhu kan bestemmes af den relevante temperatur, de blide vaskehandlinger og den korrekte mængde vand.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 2 2013-3-14 19:50:00

- **Udsæt slutning**

  Forsinker et program i op til 19 timer i et-timers intervaller, hvilket kan være nyttigt, når det er nødvendigt at forlade huset, mens vaskemaskinen er i brug.

- **Børnelås**

  Funktionen med børnelås sikrer, at nysgerrige, små hænder ikke kommer ind i vaskemaskinen. Denne sikkerhedsfunktion afholder børnene fra at lege med vaskemaskinen og advarer dig, hvis den bliver aktiveret.

- **Vandslange og lækagesensor (udvalgte modeller)**

  Det intelligente vandsikkerhedssystem, der findes i Samsung vaskemaskiner, består af en intelligent slange, der stopper vandlækage ved kilden, samt en lækagesensor i bunden. Hvis slangen knækker eller hvis der bliver opsporet en vandlækage, vil en indre svamp udvides og blokere vandtilførslen fra vandhanen.

- **Keramisk varmelegeme for større holdbarhed og energibesparelse (på udvalgte modeller)**

  Vores innovative, keramiske varmelegeme er dobbelt så holdbart som almindelige varmelegemer.
  Herved sparer du penge på reparationer. Det eliminerer omfanget af hårdt vand og er endvidere energibesparende.

- **Digitalt grafisk display**

  Betjeningspanelet med digitalt grafisk display er smart og let at bruge uden bøvl og problemer. Med sin letanvendelighed gør det digitale grafiske display det muligt at foretage hurtige og nøjagtige justeringer af vasken med fremragende vaskeresultater som følge.

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om installation, betjening og vedligeholdelse af din nye vaskemaskine fra Samsung. Du kan her finde beskrivelse af betjeningspanelet, instruktioner til brug af maskinen samt gode råd til at få det bedste ud af de mange smarte funktioner. Afsnittet "Fejlfinding og informationskoder" på side 37 beskriver, hvad du skal gøre, hvis der er problemer med den nye vaskemaskine.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 3 2013-3-14 19:50:00

sikkerhedinformationer

Tillykke med din nye vaskemaskine fra Samsung. Denne brugsanvisning indeholder information om installation, brug og vedligeholdelse af maskinen. For at du skal få størst mulig gavn af din vaskemaskine anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning før maskinen tages i brug.

HVAD SKAL DU VIDE OM SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs manualen grundigt og få alle informationer om sikker og effektiv benyttelse af maskinens mange muligheder og funktioner. Opbevar manualen et sikkert sted i nærheden af maskinen for hurtig reference.
Maskinen må kun bruges til maskinvask i henhold til anvisninger beskrevet i denne manual.
Advarsler og vigtige sikkerhedsinstruktioner, der findes i manualen, dækker ikke alle mulige foranstaltninger og situationer, der kan finde sted. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omtanke under installationen, betjeningen og vedligeholdelsen af vaskemaskinen.
Følgende betjeningsinstruktioner dækker forskellige modeller og din model af vaskemaskinen kan variere fra de beskrevne. Derfor vil ikke alle advarselsskilte finde anvendelse. Hvis du har spørgsmål eller problemer, henvend dig venligst til den nærmeste servicecenter eller find hjælp og informationer online på vores hjemmeside: www.samsung.com.

VIGTIGE SIKKERHEDSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

Hvad betyder ikoner og tegn brugt i manualen:

⚠ **ADVARSEL**	Farlige eller uforsvarlige fremgangsmåder kan resultere i **alvorlige personskader, død og/eller ejendomsskader.**
⚠ **FORSIGTIG**	Farlige eller uforsvarlige fremgangsmåder kan resultere i **alvorlige personskader og/eller ejendomsskader.**
⚠ **FORSIGTIG**	For at reducere risikoen for brand, eksplosion, elektrisk stød eller personskader under brugen af vaskemaskinen, følg følgende sikkerhedsforanstaltninger:

	Du må IKKE forsøge.
	Du må IKKE skille ad.
	Du må IKKE røre.
	Følg anvisninger nøje.
	Fjern stikket ud af stikkontakten.
	Sørg for, at maskinen er jordforbundet for at undgå elektrisk stød.
	Ring til servicecenter for hjælp.
	Notér

Disse advarselstegn er her for at forhindre skader på dig eller andre personer.
Følg dem nøje.
Efter at have læst denne sektion, opbevar den et sikkert sted for fremtidig brug.

Læs alle instruktioner før maskinen tages i brug.

Maskinen, som alt udstyr, der bruger elektricitet og bevægelige dele, kan udgør en potentiel fare. For at undgå skader læs betjeningsvejledningen grundigt og udvis omtanke under anvendelsen af vaskemaskinen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 4 2013-3-14 19:50:01

Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i maskinen. Vaskemaskinens dør kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.

⚠ ADVARSEL Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i at anvende apparatet på en sikker måde og forstår, der er involveret en farerisiko. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.

Hvis stikket (eller netledningen) er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Maskinen bør anbringes, så der er adgang til stikkontakten, vandtilførsel og vandafløb.

Hvis vaskemaskinens ventilationsåbning er placeret i bunden, sørg for at ventilationen ikke forhindres af tæpper eller andre genstande.

Brug det nye sæt slanger. Brug ikke det gamle sæt.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 5 2013-3-14 19:50:01

sikkerhedinformationer

⚠ ADVARSEL VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR INSTALLATIONEN

Installationen af maskinen må kun udføres af kvalificeret teknisk personale eller af servicevirksomhed.

- Forkert installation kan føre til elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller skader.

Maskinen er tung. Vær forsigtig når du løfter den.

Sæt strømstikket i en stikkontakt til AC 220-240V/50 Hz eller højere, og brug kun stikkontakten til denne maskine. Der må ikke bruges forlængerledning.

- Deling af stikkontakten med andre apparater ved brug af strømskinne eller brug af en forlængerledning kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Sørg for, at spændingsstyrke, frekvens og strøm stemmer overens med produktets specifikationer. Hvis ikke, kan det føre til elektrisk stød eller brand. Sæt stikket i stikkontakten fast.

Rengør stikket og stikkontakten med en tør klud regelmæssigt.

- Fjern stikket og gør det rent med en tør klud.
- Forkert rengøring kan føre til elektrisk stød eller brand.

Sæt stikket i stikkontakten i den rigtige retning så ledningen ligger på gulvet.

- Hvis du sætter stikket i stikkontakten i den modsatte retning vil ledninger inde i kablet blive beskadiget og det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hold alle emballagematerialer utilgængelige for børn da de kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

- Barnet kan blive kvalt hvis det sætter en plastikpose over sit hoved.

Kontakt nærmeste servicecenter hvis maskinen, stikket, eller strømforsyningsledning er beskadiget.

Maskinen skal være korrekt jordforbundet.
Maskinen må aldrig forbindes til gasrør, plastik vandrør eller til telefonkabel.

- Forkert jordforbindelse kan føre til elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med maskinen.
- Sæt aldrig stikket i stikkontakten, der ikke er korrekt jordforbundet og sørg for, at det er i overensstemmelse med gældende regler.

Placer ikke maskinen i nærheden af varmeapparater og brandbare materialer.
Placer ikke maskinen i et fugtigt, fedtet eller støvet sted eller et sted udsat for direkte sollys eller vand (regn)

Placer ikke maskinen i et sted med lave temperaturer.

- Frost kan medføre sprængning af rør.

Placer ikke maskinen i et sted med mulige gaslækage.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Brug ikke en elektrisk transformer.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Brug ikke beskadigede stik, ledninger eller løstsiddende stikkontakter.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Du må ikke hive i eller bøje netledningen.
Du må ikke vride eller binde netledningen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 6 2013-3-14 19:50:01

Du må ikke hænge netledningen på en metalgenstand, placere en tung genstand oven på ledningen, sætte den mellem andre ting, eller presse den ind bag maskinen.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Du må ikke hive i netledningen mens stikket sider i stikkontakten.

- Fjern netledningen ved at holde i stikket.
- Forkert afbrydelse kan føre til elektrisk stød eller brand.

Læg ikke netledningen eller slanger et sted, hvor du kan falde over dem.

FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSPRINCIPPER FOR INSTALLATIONEN

Maskinen skal placeres i nærheden af stikkontakten.

- Forkert placering kan føre til elektrisk stød eller brand og lækstrøm.

Placer maskinen på et jævnt og hårdt gulvunderlag, der kan støtte dens vægt.

- Forkert placering kan føre til unormale vibrationer, bevægelser, larm eller andre problemer.

ADVARSEL VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR BRUGEN

Kontakt nærmeste servicecenter hvis maskinen, stikket, eller strømforsyningsledningen er beskadiget.

- Rør ikke stikkontakten med våde hænder
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand

Hvis maskinen giver uventede lyde, der kommer brændlugt eller røg, træk stikket ud af stikkontakten omgående og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gaslækage skal du lufte rummet ud omgående uden at røre ved stikkontakten. Du må ikke røre maskinen eller netledningen.

- Du må ikke bruge ventilator.
- En gnist kan medføre eksplosion eller brand.

Børn må ikke lege på eller inde i maskinen. Når du opstiller maskinen, fjern håndtaget til maskinens dør.

- Børn kan blive låst inde i maskinen og det kan medføre kvælning med døden til følge.

Fjern transportemballagen (svamp, styrofoam) placeret i bunden før maskinen tages i brug.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 7 2013-3-14 19:50:01

sikkerhedinformationer

Vask ikke tøjet, der er forurenet med benzin, petroleum, benzen, fortynder, spiritus, eller andre brændbare eller eksplosive stoffer.

- Dette kan medføre elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Åbn ikke lugen før vaskeprogrammet er slut.

- Vand, der løber ud af maskinen kan forårsage forbrændinger eller gøre gulvet glat.

Dette kan medføre skader.

- Hvis lugen åbnes med magt kan det medføre skade på maskinen eller mennesker.

Sæt ikke hånden under vaskemaskinen.

- Dette kan medføre skader.

Du må ikke røre stikkontakten med våde hænder.

- Dette kan medføre elektrisk stød.

Sluk ikke for maskinen ved at fjerne netkabel fra stikket mens maskinen er i brug.

- Hvis du tænder maskinen ved at sætte stikket i stikkontakten igen kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Maskinen må ikke anvendes af børn eller svage personer uden opsyn. Børn må ikke klatre i maskinen.

- Dette kan det medføre elektrisk stød, forbrændinger eller skader.

Sæt ikke hånden eller en metalgenstand under maskinen mens den er i brug.

- Dette kan medføre skader.

Fjern ikke stikket fra stikkontakten ved at hive i netledningen. Tag altid fat om stikket og træk det ud.

- Beskadigelse af netledningen kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Forsøg ikke at reparere, skille ad eller lave ændringer på maskinen selv.

- Brug kun standard sikringer, der er godkendte til formålet.
- Kontakt nærmeste servicecenter hvis reparation eller geninstallation er nødvendig.
- Ellers kan det føre til elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller skader.

Hvis tilløbsslangen løsner sig fra vandhanden og maskinen bliver oversvømmet, træk stikket ud af stikkontakten.

- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Træk stikket ud af stikkontakten når maskinen ikke bruges i længere periode eller under torden/tordenvejret.

- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 8 2013-3-14 19:50:01

FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSPRINCIPPER FOR BRUGEN

Når maskinen er forurenet med vaskemiddel, snavs, madrester, osv., træk stikket ud af stikkontakten og rengør maskinen med en fugtig og blød klud.

- Ellers kan det medføre misfarvninger, deformering, beskadigelse eller rust.

Glaslugen kan ødelægges af et kraftigt stød. Vær forsigtig når du bruger vaskemaskinen.

- Nå glasset er ødelagt, kan det medføre skader.

Efter problemer med vandtilførslen eller ved gentilslutning af vandtilførselsslangen, så åbn langsomt for hanen.
Åbn hanen langsomt, hvis maskinen ikke har været anvendt i længere tid.

- Lufttrykket i vandhanen eller vandrør kan medføre skader på maskindele eller forårsage utætheder.

I tilfælde af fejl ved afløbet når maskinen er i brug, undersøg, om der er problemer med udpumpning.

- Brug af maskinen under udpumpningsproblemer kan føre til elektrisk stød eller brand på grund af lækstrøm.

Læg al tøjet i maskinen således, at tøjstumper ikke bliver klemt af lugen.

- Hvis tøjet bliver klemt af lugen kan det medføre ødelæggelse af tøjet eller maskinen, eller føre til vandlækage.

Kontroller, at hanen er lukket, når vaskemaskinen ikke bruges.

- Sørg for, at skruen på tilløbslangen er strammet korrekt.
- Ellers kan det medføre ejendomsskader eller skader.

Sørg for, at gummilisten og frontglasset ikke forurenes med fremmede substanser (f.eks. affald, tråde, hår mv.)

- Hvis fremmede substanser sætter sig fast i lugen, eller lugen ikke er helt lukket, kan det medføre vandudslip.

Åbn hanen, og kontroller, om tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt, og at der ikke lækker vand, inden du bruger produktet.

- Hvis tilløbsslangen ikke er skruet fast, kan det medføre vanlækage.

Det produkt, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.

Brug til forretningsformål anses for misbrug af produktet. I dette tilfælde vil produktet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 9 2013-3-14 19:50:01

sikkerhedinformationer

Stå ikke på toppen af maskinen og stil ikke genstande, som vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande, osv. oven på maskinen.
- Ellers kan det føre til elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller skader.

Sprøjt ikke maskinen med let fordampelige væsker som for eksempel insektmidler.
- De er skadelige for mennesker og kan medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.

Stil ikke genstande, der producerer elektromagnetiske felter, i nærheden af vaskemaskinen.
- Dette kan medføre skader.

Rør ikke ved afløbsvand, der kommer mens maskinen kører et program med vask ved høj temperatur eller ved tørring.
- Dette kan medføre forbrændinger eller skader.

Man må ikke vaske, centrifugere eller tørre vandafvisende sæder, måtter eller tøj (*) medmindre maskinen har et specielt program egnet til disse.
- Man må ikke vaske tykke, hårde måtter selv om de er forsynet med vaskemærkning.
- Dette kan medføre skader eller beskadigelse af maskinen, vægge, gulvet eller tøjet på grund af unormale vibrationer.

* Uld sengetøj, regnslag, fiskeveste, skibukser, soveposer, ble betræk, bil-, cykel-, og motorcykelbetræk.

Betjen ikke maskinen mens sæbeboksen er fjernet.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller skade på grund af vandlækagen.

Rør ikke tromlen indvendig under eller straks efter tørring da den er varm.
- Dette kan medføre forbrændinger.

Sæt ikke din hånd i vaskemiddelbeholderen, når den er åbnet.
- Dette kan medføre skade. Du må ikke lægge sko, madrester, dyr, osv. i vaskemaskinen.
- Dette kan medføre beskadigelse af maskinen eller skade og død for dyrs vedkommende på grund af unormale vibrationer.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande som nåle, knive, spidse negle og lignede.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller skade.

Vask ikke tøjet, der er forurenet med olie, creme eller lotion.
- Dette kan ødelægge gummipakningen og medføre vandlækage.

Lad ikke metalgenstande som sikkerhedsnåle, hårnåle eller blegemiddel ligge i maskinen i en længere tidsperiode.
- Dette kan medføre rustskader på tromlen.
- Hvis rustskader er synlige på tromlens overflade, brug et mildt rensemiddel og vask tromlen med en svamp. Brug aldrig metalbørste.

Brug ikke midler til kemisk rensning til vask, skylning eller centrifugering. Vask ikke tøjet forurenet med midler til kemisk rensning.
- Dette kan medføre selvantændelse eller antændelse på grund af den varme, der frigives under iltningen af olien.

Brug ikke varmt vand fra vandforsyningssystemet.
- Dette kan medføre problemer med maskinen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 10 2013-3-14 19:50:01

Brug ikke almindelig håndsæbe i maskinen.
- Hvis sæben hærdes og samler sig inde i maskinen, vil det medføre problemer med maskinen, misfarvninger, rust eller dårlig lugt.

Vask ikke store genstande i vaskeposen.
- Vask strømper og brystholdere i vaskeposen sammen med andet tøj.
- Ellers kan det medføre skader på grund af unormale vibrationer.

Brug ikke faste (hærdet) vaskemidler.
- Hvis det samles inde i maskinen, kan det medføre vanlækage.

Hvis vaskemaskinens ventilationsåbning er placeret i bunden, sørg for at ventilationen ikke forhindres af tæpper eller andre genstande.

Sørg for at tømme alle lommer inden tøjet lægges til vask.
- Hårde, skarpe genstande som mønter, sikkerhedsnåle, negle, skruer eller sten kan medføre alvorlige beskadigelser af maskinen.

Vask ikke tøjet med store spænder, knapper eller andet tungt metal.

ADVARSEL VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR RENGØRING

Rengør ikke maskinen ved at spule den med vand.
Brug ikke stærkt, syreholdigt rengøringsmiddel.
Brug ikke benzen, fortynder eller spiritus til rengøring af af maskinen.
- Dette kan medføre misfarvninger, deformering, beskadigelse, elektrisk stød eller brand.

Inden der foretages rengøring og vedligeholdelse af maskinen, træk stikket ud af stikkontakten.
- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

INSTRUKTION FOR WEE MÆRKNING

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 11 2013-3-14 19:50:01

indhold

OPSÆTNING AF VASKEMASKINEN 13

13 Kontrol af delene
14 Krav til installationen
14 Strømforsyning og forbindelse til jord
14 Vandforsyning
15 Udpumpning
15 Gulv
15 Omgivende temperatur
15 Installation i alkove eller skab
15 Installation af vaskemaskinen

VASK AF EN MÆNGDE VASKETØJ 21

21 Vask for første gang
21 Grundlæggende instruktioner
22 Brug af betjeningspanelet
25 Børnelås
25 Lyd fra
26 Udsæt slutning
26 Mit program
27 Eco Bubble
28 Vask af tøj ved hjælp af programvælgeren
29 Manuel vask af tøj
29 Retningslinjer for vasketøj
30 Vaskemidler og tilsætningsstoffer
30 Hvilket vaskemiddel skal jeg bruge?
31 Sæbeskuffe
31 Flydende vaskemiddel (udvalgte modeller)

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF VASKEMASKINEN 32

32 ECO drum clean
33 Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde
34 Rengøring af filteret
34 Rengøring af de udvendige dele
35 Rengøring af sæbeskuffen og skuffefordybning
35 Rengøring af trådfilteret på vandslangen
36 Reparation af en frossen vaskemaskine
36 Opbevaring af vaskemaskinen

FEJLFINDING OG INFORMATIONSKODER 37

37 Kontrollér disse ting, hvis der er problemer med vaskemaskinen...
38 Informationskoder

PROGRAMOVERSIGT 39

39 Programoversigt

APPENDIKS 40

40 Oversigt over stoffer og behandlingen af dem
40 Beskytelse af miljøet
40 Erklæring om overensstemmelse
41 Ark med husholdningsvaskemaskiner

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 12 2013-3-14 19:50:01

opsætning af vaskemaskinen

Sørg for, at montøren nøje følger disse instruktioner, så din nye vaskemaskine virker korrekt, og så du ikke bringes i fare, når du vasker dit tøj.

KONTROL AF DELENE

Pak forsigtigt alle dele til vaskemaskinen ud, så du er sikker på at have modtaget alle nedenfor viste dele. Hvis din vaskemaskine blev beskadiget under fragt, eller hvis du ikke har modtaget alle tilhørende dele, skal du kontakte Samsung kundeservice eller den lokale Samsung-forhandler.

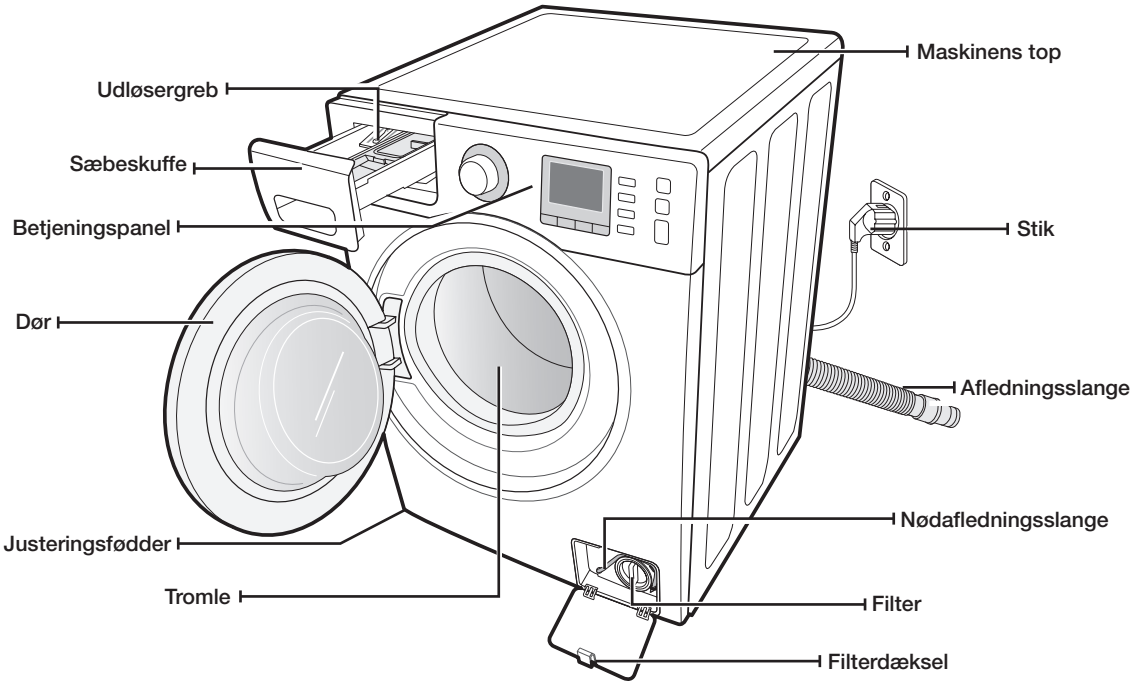

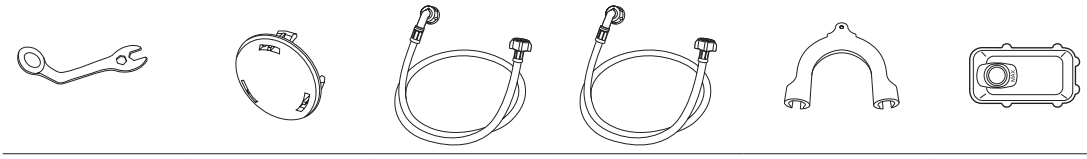

Topnøgle	* Dæksler til bolthuller	Kold	Lunken (Valgte model)	Slangeholder	Vaskemid-delbeholder (Valgte model)
		Vandforsyningsslange			

*** Dæksler til bolthuller** Antallet af huller til bolte varierer af modellen (3-5 dæksler).

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 13 2013-3-14 19:50:02

opsætning af vaskemaskinen

KRAV TIL INSTALLATIONEN

Strømforsyning og forbindelse til jord

ADVARSEL
Brug aldrig en forlængerledning.
Brug kun den strømledning, der fulgte med vaskemaskinen.

Før installationen skal du sikre dig, at strømforsyningen overholder følgende:
- 220 V~240 V 50 Hz sikring eller kredsløbsafbryder
- Individuelt forgreningskredsløb til blot vaskemaskinen

Vaskemaskinen skal jordforbindes. Hvis vaskemaskinen ikke virker korrekt eller går i stykker, vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød ved at etablere en sti med mindst mulig modstand for den elektriske strøm.
Med vaskemaskinen følger en strømledning med tre ben og jordforbindelse til brug i en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt.

Du må aldrig forbinde jordledningen til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.

Hvis maskinens jordledning ikke forbindes korrekt, kan det resultere i elektrisk strød.
Konsultér en kvalificeret elektriker eller reparatør, hvis du er usikker på, hvorvidt vaskemaskinen er korrekt jordforbundet. Stikket på den ledning, der følger med vaskemaskinen, må ikke ændres. Hvis den ikke passer til stikket, skal en korrekt stikkontakt installeres af en kvalificeret elektriker.

Vandforsyning

Vaskemaskinen vil blive fyldt rigtigt med vand, hvis det tilførte vand har et tryk på 50 kPa ~ 800 kPa. Hvis vandet har et tryk på mindre end 50 kPa, kan der opstå en fejl med vandventilen, så denne ikke lukker fuldstændigt. Det kan også tage for lang tid for at fylde maskinen i forhold til, hvad kontrollerne tillader, hvilket kan resultere i, at vaskemaskinen slukkes. (Der er indbygget en fylde-tidsbegrænsning i kontrollerne, der er beregnet til undgå overfyldning/oversvømmelse, hvis den interne slange går løs.)

Vandhanerne skal være højst 120cm fra vaskemaskinens bagside, så den medfølgende indløbsslange kan nå fra hane til maskine.

De fleste VVS-butikker sælger indløbsslanger i forskellige længder op til 305 cm.

Du kan mindske risikoen for utætheder og vandskade ved at gøre følgende:
- Vandhanerne skal være let tilgængelige.
- Sluk for vandhanerne, hvis vaskemaskinen ikke er i brug.
- Kontrollér med jævne mellemrum for utætheder ved indløbsslangens beslag.

ADVARSEL
Før første brug af maskinen skal du kontrollere alle tilslutninger ved vandventil og haner for utætheder.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 14 2013-3-14 19:50:02

Udpumpning

Samsung anbefaler en stigrørshøjde på 65cm. Afløbsslangen skal føres gennem holderen for afløbsslangen og ned til stigrøret. Stigrøret skal være stort nok til, at afløbsslangens ydre diameter kan gå ned i røret. Afløbsslangen er fabriksmonteret.

Gulv

For bedste driftssikkerhed skal maskinen installeres på et solidt gulv. Trægulve skal muligvis forstærkes for at mindske vibrationer og/eller belastninger på grund af ubalance. Tæpper og bløde flisematerialer er faktorer, der kan få maskinen til at vibrere og bevæge sig under centrifugering.

Vaskemaskinen må aldrig installeres på en platform eller på en dårlig understøttet struktur.

Omgivende temperatur

Vaskemaskinen må ikke installeres på steder, hvor vandet kan fryse, da der altid vil være lidt vand tilbage i ventil, pumpe og slangeområder. Frossent vand på disse steder kan forårsage skade på bælter, pumpe og andre komponenter.

Installation i alkove eller skab

For sikker og korrekt funktion skal vaskemaskinen som minimum have følgende plads omkring sig:

Sider - 25 mm	Bag - 50 mm
Top - 25 mm	Front - 465 mm

Hvis der installeres både en vaskemaskine og en tørretumbler sammen, skal der foran alkoven eller skabet være mindst 465 mm fri plads. Vaskemaskinen alene kræver ikke et specifikt areal med fri plads.

INSTALLATION AF VASKEMASKINEN

TRIN 1

Valg af placering

Før du installerer vaskemaskinen, skal du sikre følgende for placeringen:

- At der er et hårdt, jævnt gulv uden tæpper eller andet gulvmateriale, der kan blokere ventilationen.
- At der ikke er direkte sollys.
- At der er tilstrækkeligt med ventilation.
- At der ikke er temperaturer under frysepunktet (0 ˚C)
- At der ikke er varmekilder som olie eller gas.
- At der er plads nok, så vaskemaskinen ikke står på sin egen ledning.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 15 2013-3-14 19:50:02

TRIN 2
Fjernelse af fragtboltene

Før du bruger vaskemaskinen, skal du fjerne alle fragtbolte på bagsiden af enheden.

1. Løsn alle bolte med den medfølgende skruenøgle.

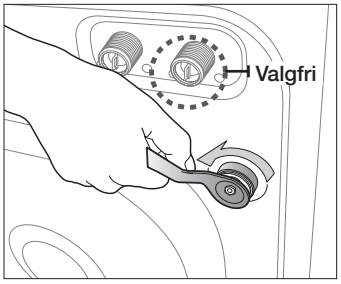

2. Hold bolten med topnøglen, og træk den ud gennem hullets bredeste åbning. Gentag fremgangsmåden for alle boltene.

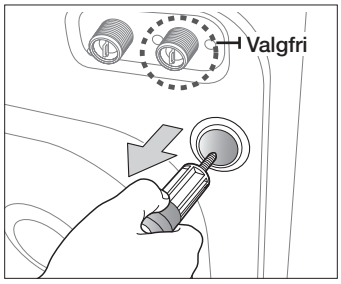

3. Fyld hullerne ud med de medfølgende plastikdæksler.

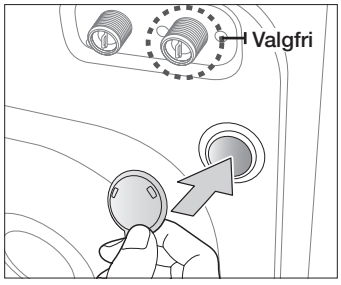

4. Gem fragtboltene et sikkert sted, hvis det bliver nødvendigt at flytte vaskemaskinen i fremtiden.

ADVARSEL Emballagen kan være farlig for børn. Hold al emballage (plastikposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 16 2013-3-14 19:50:03

TRIN 3
Tilpasning af justeringsfødderne

Ved installationen af vaskemaskinen skal du sikre dig, at strømledning, vandforsyning og afløb er let tilgængeligt.

1. Skub vaskemaskinen på plads.

2. Justér vaskemaskinen, så den står lige ved om nødvendigt at dreje på justeringsfødderne med hånden.

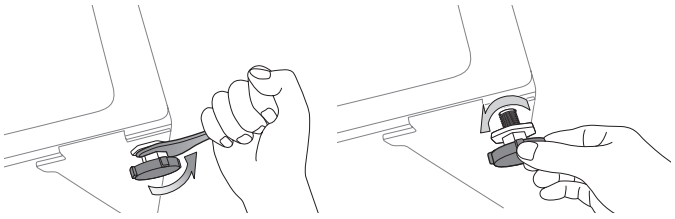

3. Når vaskemaskinen står lige, skal du stramme møtrikkerne med den skruenøgle, der følger med vaskemaskinen.

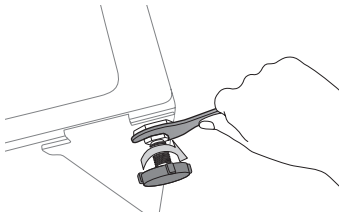

TRIN 4
Tilslutning af vand og afløb

Tilslutning af vandtilførselsslangen

1. Tag det L-formede armbeslag til slangen til koldtvandstilførslen, og sæt den på indtaget til koldtvandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden.

Vandtilførselsslangen skal sluttes til vaskemaskinen i den ene ende og til vandhanens gevind i den anden ende. Stræk ikke vandtilførselsslangen. Hvis slangen er for kort, skal du udskifte den med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

2. Tilslut den anden ende af slangen til koldtvandstilførsel til vaskens koldtvandshane, og stram den med hånden. Du kan om nødvendigt flytte rundt på vandtilførselsslangen på vaskemaskinen ved at løsne beslaget, dreje slangen og stramme beslaget.

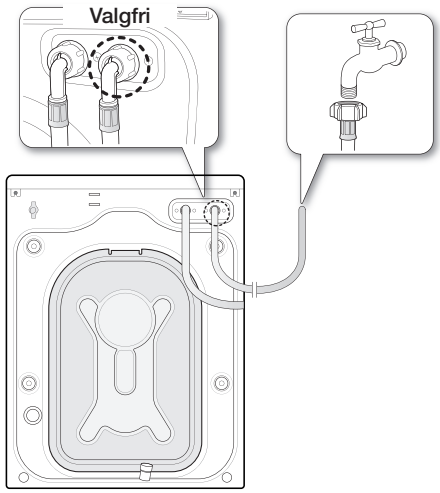

For udvalgte modeller med yderligere varmtvandsindtag:

1. Tag det røde L-formede armbeslag til slangen til varmtvandstilførslen, og tilslut den til indtaget til varmtvandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden.
2. Tilslut den anden ende af slangen til varmtvandstilførsel til vaskens varmtvandshane, og stram den med hånden.
3. Brug et Y-stykke, hvis du kun ønsker at bruge koldt vand.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 17 2013-3-14 19:50:03

opsætning af vaskemaskinen

Tilslutning af vandtilførselsslangen

1. Fjern tilpasningsstykket fra vandtilførselsslangen.

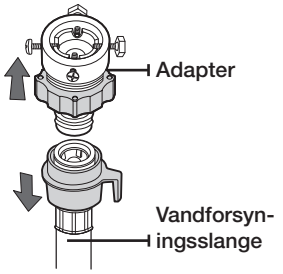

2. Løsn først de fire skruer på tilpasningsstykket med en skruetrækker type '+'. Tag derefter fat i tilpasningsstykket, og drej del (2) i pilens retning, indtil der er en afstand på 5 mm.

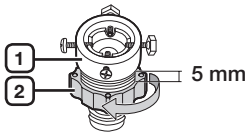

3. Sæt tilpasningsstykket på vandhanen ved at stramme skruerne fast, mens du løfter adapteren opad.
Drej del (2), så den følger pilen og forbind (1) og (2).

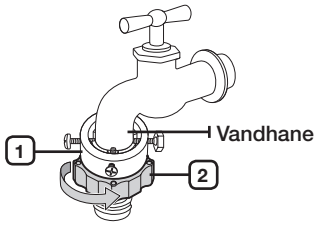

4. Sæt vandtilførselsslangen på tilpasningsstykket. Når du løsner del (3), tilsluttes slangen automatisk til tilpasningsstykket og siger en klikkende lyd.

Efter at vandtilførselsslangen er blevet forbundet til tilpasningsstykket, skal du kontrollere, at den er korrekt sat fast ved at rykke vandtilførselsslangen nedad.

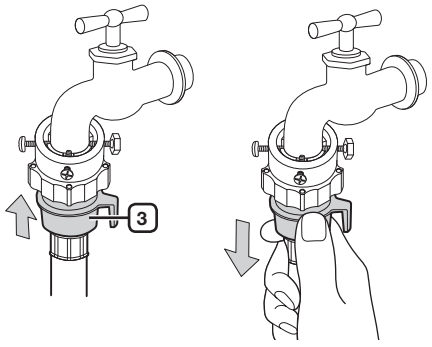

5. Sæt den anden ende af vandtilførselsslangen på vandventilen bagest på vaskemaskinen. Skru slangen helt ind i urets retning.

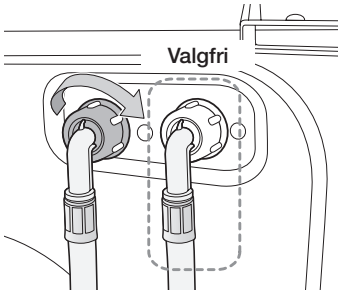

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 18 2013-3-14 19:50:03

6. Tænd for vandforsyningen og kontrollér, at der ikke er utætheder ved vandventil, hane eller tilpasningsstykke. Hvis der er utætheder, skal du gentage foregående trin.

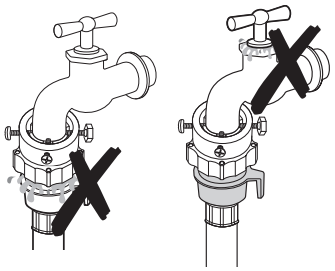

ADVARSEL Du må ikke bruge vaskemaskinen, hvis der er utætheder. Dette kan forårsage elektrisk stød eller personskade.

- Hvis vandhanen har et gevind, skal du sætte vandtilførselsslangen på hanen som vist.

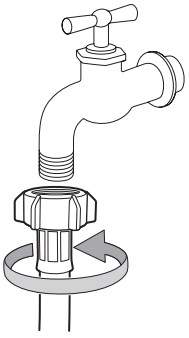

Brug den mest almindelige type gevind til vandtilførslen. Hvis gevindet er firkantet eller for stort, skal du flytte afstandsringen, før du sætter gevindet i tilpasningsstykket.

Tilslutning af vandslangen (udvalgte modeller)

Vandslangen har til formål at yde optimal beskyttelse imod lækage.Den er monteret på vandforsyningen og afbryder automatisk vandforsyningen, hvis slangen beskadiges. Den er også udstyret med en advarselsindikator.

- Slut vandforsyningsslangen til vandhanen som vist.

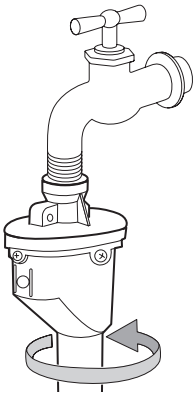

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 19 2013-3-14 19:50:04

opsætning af vaskemaskinen

Tilslutning af afledningsslangen

Enden af afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

1. Over kanten på en vaskekumme: Afledningsslangen skal anbringes i en højde på mellem 60 og 90 cm. Brug det medfølgende plastikslangestyr til at holde afledningsslangens studs bøjet. Fastgør holderen til væggen med en krog eller til vandhanens gevind med et stykke snor for at forhindre, at afledningsslangen flytter sig.

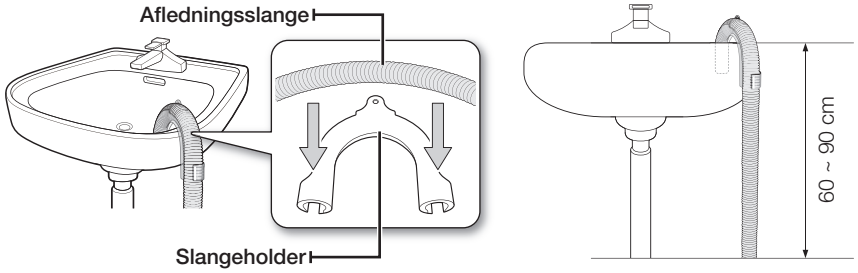

2. I en vasks afløbsrør: Afløbsrøret skal være over vaskens dræn, så enden af slangen er mindst 60 cm. over jorden.
3. I et afløbsrør: Vi anbefaler, at du bruger et 65 cm højt lodret rør, der ikke må være kortere end 60 cm og ikke længere end 90 cm.

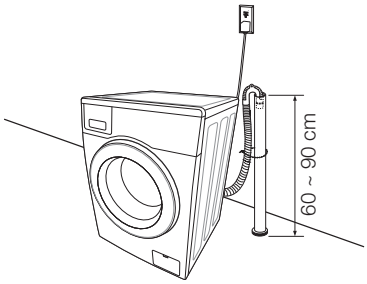

Afløbet til stigrøret kræver;

- en mindste diameter på 5 cm.
- en mindste bortledningskapacitet på 60 liter pr. minut.

TRIN 5
Tænding af vaskemaskinen

Slut strømledningen til en godkendt stikkontakt med 220-240 V/50 Hz beskyttet af en sikring eller strømkredsløbsafbryder. (For flere oplysinger om krav til elektricitet og jordforbindelse henvises til side 14.)

Testkørsel
Sørg for at installere din vaskemaskine korrekt ved at køre cyklussen **Skyl+Centrifugering,** når installationen er udført.

TRIN 6
Kalibreringstilstand

Samsung-vaskemaskinen registrerer automatisk vasketøjets vægt. Kør Kalibreringstilstand efter installationen for at få en mere præcis vægtregistrering. Kalibreringstilstand udføres ved at følge nedenstående trin.

1. Fjern vasketøj og øvrigt indhold fra vaskemaskinen, og sluk for maskinen.
2. Tryk på knapperne **Temp (🌡)** og **Udsæt slutning(🕒)** samtidigt, og tryk også på knappen **Tænd/sluk(⏻).** Maskinen tændes efterfølgende.
3. Tryk på knappen **Start (⏯)** for at aktivere “Kalibreringstilstand”.
4. Tromlen roterer med uret og mod uret i ca. 3 minutter.
5. Når “kalibreringstilstand” er afsluttet, vises “END(En)” på displayet, og maskinen slukkes efterfølgende. Vaskemaskinen er nu klar til brug.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 20 2013-3-14 19:50:05

vask af en mængde vasketøj

Med din nye vaskemaskine fra Samsung vil det sværeste ved at vaske tøj være at vælge, hvilket tøj der skal vaskes først.

VASK FOR FØRSTE GANG

Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen køre et tomt program (en gang uden vasketøj).

1. Tryk på knappen **Tænd/sluk (⏻)**.
2. Hæld lidt vaskemiddel i sæberummet Ⅱ i sæbeskuffen.
3. Åbn for vandtilførslen til vaskemaskinen.
4. Tryk på knappen **Start/Pause (⏯)**.

Dette vil fjerne eventuelt vand i maskinen fra producentens testkørsel.

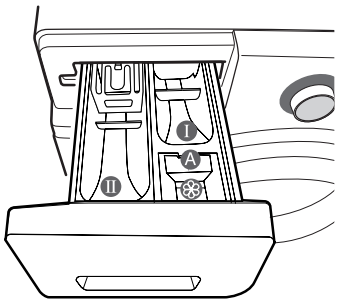

Rum Ⅰ: Vaskemiddel til forvask eller stivelse.
Rum Ⅱ: Vaskemiddel til hovedvask, vandblødgøringsmiddel, iblødsætningmiddel, afblegning og pletfjernemiddel.

Flydende vaskemiddel skal tilsættes i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel (se side 31 i manualen for at få oplysninger om den pågældende model). Tilsæt ikke pulvervaskemiddel i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel.

Rum ❀: Tilsætningsstoffer, f.eks. skyllemiddel eller former (fyld ikke mere på end til den laveste kant (MAX) af indhak "A").

GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTIONER

1. Læg vasketøjet i vaskemaskinen.

ADVARSEL Kom ikke for meget i vaskemaskinen. For at fastlægge den maksimale kapacitet for hver type vasketøj henvises til skemaet på side 30.

- Kontrollér, at vasketøjet ikke sidder i klemme i døren, da dette kan forårsage utætheder.
- Efter en vask kan der sidde resterende vaskemiddel på gummidelene på vaskemaskinens forside. Fjern eventuelle rester af vaskemidler, da de kan forårsage utætheder.
- Berør ikke glasset til vaskemaskinen, mens vaskemaskinen er i drift, da det kan være varmt.
- Åbn ikke sæbeskuffen eller filteret, mens vaskemaskinen er i drift, da du kan få varmt vand eller damp på dig.
- Vask ikke vandtæt tøj på et normalt vaskeprogram men et program til pleje af udendørstøj.

2. Luk døren, indtil den låses.
3. Tænd for strømmen.
4. Kom vaskemiddel og tilsætningsstoffer i doseringsskuffen.
5. Vælg det passende program og indstillinger for den pågældende vask.
   Vaskeindikatorlyset vil blive tændt og den omtrentlige vasketid vil blive vist i displayet.
6. Tryk på knappen **Start/Pause (⏯)**.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 21 2013-3-14 19:50:06

vask af en mængde vasketøj

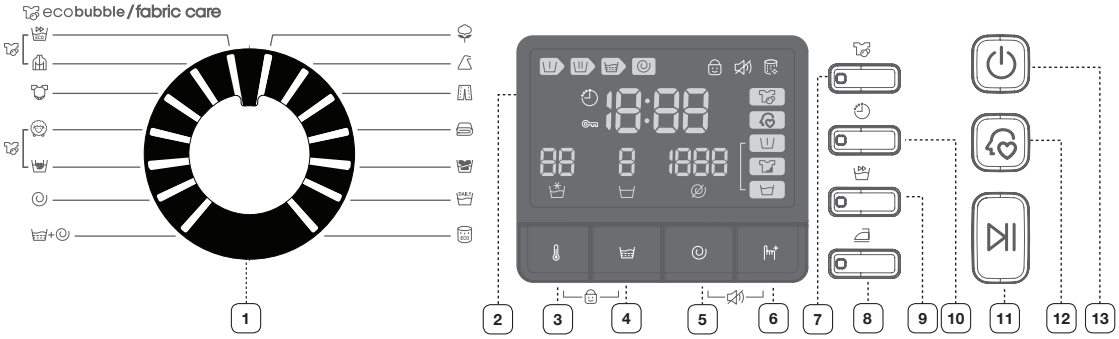

BRUG AF BETJENINGSPANELET

1 PROGRAMVALG

Vælg tumblerprogram og centrifugeringshastighed for vasken.

For detaljeret information henvises til “Vask af tøj ved hjælp af programvælgeren”. (se side 28)

Bomuld () - Til almindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv.
Syntetisk () - Almindeligt eller let snavsede bluser, skjorter osv., der er lavet af polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandede stoffer.
Denim () - Med et højere vandniveau i hovedvasken og ekstra skylning sikres det, at der ikke er vaskepulverrester tilbage, der kan lave pletter på dit tøj.
Sengetøj ()- Til sengelinned, lagner, dynebetræk m.v.

Vask under 2,5 kg og kun 1 slags sengetøj for at opnå det bedste resultat.

Mørkt tøj () - Yderligere skylning samt reduceret centrifugering sikrer, at dit mørke yndlingstøj bliver vasket skånsomt og skyllet grundigt.
Daglig vask () - Bruges til hverdagsvask af f.eks. undertøj og trøjer.
ECO drum clean () - Anvendes til tromlerengøring. Rengør tromlen for snavs og bakterier. Regelmæssig brug (for hver 40 vaske) anbefales. Der er ikke behov for vaske- eller blegemiddel.
Super ECO wash () - Eco Bubble med lav temperatur sikrer, at du opnår det perfekte vaskeresultat, samtidigt med at du sparer energi.
Pleje af udendørstøj () - Bruges til udendørstøj såsom tøj til trekking, skisport og sport. Tekstiltyper omfatter bl.a. funktionelt teknologiske materialer og fibre såsom spandex, stretch og mikrofiber.
Babypleje () - Vask ved høj temperatur samt ekstra skylning sikrer, at der ikke er rester af vaskemidler tilbage i det tynde tøj.
Uld () - Kun til uld, der kan maskinvaskes. En vask bør ikke veje mere end 2,0 kg.

- Uldprogrammet vasker tøjet ved hjælp af forsigtige rotationer af tromlen, der beskytter uldfibre mod at filte/skrumpe og giver en ekstra skånsom vask. Stophandlingen er ikke et problem.
- Neutralt vaskemiddel anbefales til Uld-programmet for forbedrede vaskeresultater og for større skånsomhed moduldfibrene.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 22 2013-3-14 19:50:08

	Håndvask ( ) - Et vaskeprogram, der er så mildt som en vask i hånden. **Centrifugering ( )** - Udfører en ekstra centrifugering for at fjerne mere vand. **Skyl + Centrifugering ( )** - Bruges til en vask, der kun behøver skylning eller til at føje skyllemiddel til en vask.
2 **DIGITALT GRAFISK DISPLAY**	Viser den tilbageværende tid af vaskeforløbet, alle oplysninger om vasken og fejlmeddelelser.
3 **KNAPPEN TEMPERATUR**	Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige vasketemperaturer: (Koldt vand, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C og 95 ˚C).
4 **KNAPPEN SKYLNING**	Tryk på denne knap for at tilføje ekstra skylninger. Det maksimale antal skylninger er fem.
5 **KNAPPEN CENTRIFUGERING**	Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige centrifugeringshastigheder. WF716P4/WF716U4/WF716PH/WF716UH/ WF706P4/WF706U4/WF706PH/WF706UH/ WF715P4/WF715U4/WF715PH/WF715UH/ WF705P4/WF705U4/WF705PH/WF705UH/ WF714P4/WF714U4/WF714PH/WF714UH/ WF704P4/WF704U4/WF704PH/WF704UH: , , 400, 800, 1200, 1400 omdr./min. “Ingen centrifugering ” - Vasketøjet forbliver i tromlen, men der udføres ingen centrifugering efter den endelige skylning. “Skyllestop ” - Vasketøjet bliver lagt i blød i det sidste skyllevand. Før vasketøjet kan tages ud, skal enten programmet “Udpumpning” eller “Centrifugering” køres.
6 **KNAPPEN INDSTILLING**	Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige vaskeindstillinger: (Iblødlægning) → (Intensiv) → (Forvask) → (Iblødlægning) + (Intensiv) → (Iblødlægning) + (Forvask) → (Intensiv) + (Forvask) → (Iblødlægning) + (Intensiv) + (Forvask) → (fra) “Forvask ”: Tryk på denne knap for at vælge forvask. Forvask er kun tilgængelig med følgende programmer: Bomuld, Syntetisk, Denim, Sengetøj, Mørkt tøj, Daglig vask, Super ECO wash, Baby-pleje. “Iblødlægning ”: Anvend denne indstilling til effektivt at fjerne pletter fra vasketøjet ved at lægge det i blød. • Iblødlægningsfunktionen aktiveres 13 minutter inde i vaskeprogrammet. • Iblødlægningsfunktionen fortsætter i 30 minutter med seks cyklusser, hvor en cyklus er en iblødlægningscyklus, der centrifugerer i et minut og står stille i fire minutter. • Funktionen til iblødlægning er kun tilgængelig med følgende vaskeprogrammer: Bomuld, Syntetisk, Denim, Sengetøj, Daglig vask, Super ECO wash, Baby-pleje. “Intensiv ”: Tryk på denne knap, hvis vasketøjet er meget beskidt og har brug for at blive vasket intensivt. Vasketiden øges for hvert program.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 23 2013-3-14 19:50:10

vask af en mængde vasketøj

7 **KNAPPEN ECO BUBBLE**	Eco Bubble er aktiveret som standard. Tryk én gang på knappen Eco Bubble for at deaktivere funktionen, hvorefter boblegeneratoren SLUKKES (vises på panelet), og tryk igen på knappen for at GENAKTIVERE funktionen. • Nogle programmer har AKTIVERET Eco Bubble (vises på panelet, og generatoren tændes automatisk). • Andre programmer har ikke behov for denne funktion og DEAKTIVERER automatisk generatoren. • På mange programmer kan du manuelt justere denne funktion, der synligt vil påvirke vasketiden på panelet for at opnå de ønskede resultater (se side 27 for at få yderligere oplysninger).
8 **KNAPPEN STRYGELET**	Tryk på denne knap for at gøre vasketøjet parat til strygning med reducering af folder under centrifugeringen. • Strygelet er kun tilgængelig med følgende vaskeprogrammer: Bomuld, Syntetisk, Denim, Sengetøj, Mørkt tøj, Daglig vask, Super ECO wash, Baby-pleje. • Når du har valgt Strygelet, kan du kun indstille centrifugeringshastigheden til 800 omdr./min. (Hvis du vælger Strygelet med en centrifugeringshastighed, der er højere end 800 omdr./min., ændres centrifugeringshastigheden automatisk til 800 omdr./min).
9 **KNAPPEN HURTIG VASK**	Til let snavset tøj, mindre end 2kg, som du har brug for hurtigt. Det tager ca. 15 minutter, men tallet kan afvige fra de indikerede værdier, afhængigt af vandtryk, vandets hårdhed, vandets indgangstemperatur, rummets temperatur, vaskens type og mængde og graden af snavs, anvendt vaskemiddel, uafbalanceret belastning, afvigelser i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger. • Tryk på knappen flere gange for at vælge cyklustid: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 1t. → Fra ADVARSEL Mængden af pulvervaskemiddel/flydende vaskemiddel skal være under 20g (ved en belastning på 2kg), da der ellers kan forekomme rester på tøjet.
10 **KNAPPEN UDSÆT SLUTNING**	Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for udsat slutning (fra 3 timer til 19 timer i intervaller på en time). Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt.
11 **KNAPPEN START/ PAUSE**	Tryk på knappen for at standse programmer midlertidigt og genstarte dem.
12 **KNAPPEN MIT PROGRAM**	Vælg dit foretrukne program, herunder temperatur, centrifugering, tilsmudsningsniveau, indstillinger m.v.
13 **KNAPPEN TÆND/ SLUK**	Tryk en gang for at tænde for vaskemaskinen, og tryk igen for at slukke for vaskemaskinen. Hvis der i mere end 10 minutter ikke bliver trykket på maskinens knapper, vil der automatisk blive slukket for maskinen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 24 2013-3-14 19:50:14

Børnelås

Funktionen til børnelås gør det muligt at låse knapperne, så det valgte vaskeprogram ikke kan ændres.

Aktivering/deaktivering

Hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere funktionen til børnelås, skal du trykke på knappen **Temp. ( )** og **Skyl ( )** på samme tid og holde dem inde i tre sekunder. "Børnelås " vil blive tændt, hvis denne funktion er aktiveret.

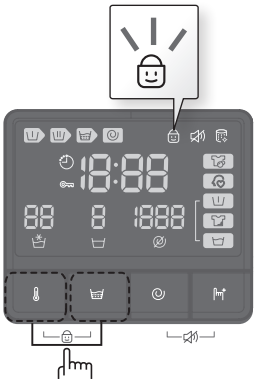

Hvis funktionen til børnelås er aktiveret, er det kun knappen **Tænd/sluk** ( ), der virker. Funktionen til børnelås forbliver aktiveret selv efter, at der slukkes eller tændes for maskinen, eller efter at strømledningen er blevet taget ud og sat i igen.

Lyd fra

Funktionen Lyd fra kan vælges under alle programmer. Når denne funktion vælges, slås lyden fra under alle programmer. Selvom der slukkes og tændes gentagne gange, beholdes indstillingen.

Aktivering/deaktivering

Hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere funktionen til lyd fra, skal du trykke på knappen **Centrifuger ( )** og **Indstilling ( )** på samme tid og holde dem inde i tre sekunder. "Lyd fra " vil blive tændt, hvis denne funktion er aktiveret.

3 SEK.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 25 2013-3-14 19:50:18

vask af en mængde vasketøj

Udsæt slutning

Du kan indstille vaskemaskinen til at færdiggøre vasken automatisk på et senere tidspunkt. Du kan vælge en forsinkelse på mellem 3 og 19 timer (i intervaller af en time). Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt.

1. Indstil vaskemaskinen manuelt eller automatisk i forhold til den type tøj, du vasker.
2. Tryk på knappen **Udsæt slutning()** indtil forsinkelsestiden er indstillet.
3. Tryk på knappen **Start/Pause(⏯).** Indikatoren "Udsæt slutning ()" lyser op, og uret begynder at tælle ned, indtil den når afslutningstidspunktet.
4. Tryk på knappen **Tænd/sluk(⏻)**, og tænd derefter for vaskemaskinen igen for at annullere Udsæt slutning.

Mit program

Lader dig aktivere dit personlige vaskeprogram (temperatur, centrifugering, tilsmudsningsgrad m.v.) med et enkelt tryk på en knap.
Når du vælger knappen **Mit program()** skal du trykke på knappen Mit program for at indlæse og benytte de gemte indstillinger for programmet. Indikatoren for "Mit program" bekræfter aktiveringen. Indikatorerne for valgt forløb og indstilling blinker også.
Du kan vælge alle muligheder under Mit program på følgende måde.

1. Tilslut vandet.
2. Tryk på knappen **Tænd/sluk (⏻)**.
3. Vælg program med **Programvælgeren**.
4. Vælg hver valgmulighed, når du har valgt programmet.

Se "Vaskeoversigt" på side 39 for at få yderligere oplysninger om indstillingerne for hvert program.

5. Du kan derefter lagre det valgte program og de tilhørende indstillinger ved at trykke på knappen **Mit program()** og holde den nede i mindst tre sekunder i tilstanden Mit program. Programmet og de indstillinger, du vælger, vises næste gang, du vælger Mit program.

Du kan ændre indstillingerne for Mit program ved at gentage fremgangsmåden ovenfor. Den sidst anvendte indstilling vil blive vist, næste gang du vælger Mit program.

Hvis du trykker på Mit program og slipper knappen inden for tre sekunder, vises det tidligere gemte forløb og indstillinger. Hvis du trykker på Mit program og holder knappen inde i tre sekunder eller længere, gemmes det indstillede forløb og indstillingerne, og LED'en blinker i tre sekunder.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 26 2013-3-14 19:50:19

Eco Bubble

Eco Bubble fordeler vaskemidlet jævnt og trænger hurtigere og dybere ind i tøjet.

Boblefunktionen er tilgængelige under alle forløb, undtagen ECO drum clean, og funktionens tilgængelighed er som følger.

Forløb	Boblefunktion	Annullering af boblefunktionen
Bomuld, Syntetisk, Denim, Sengetøj, Mørkt tøj, Daglig vask	Tilgængelig	Tilgængelig
Super ECO wash, Pleje af udendørstøj, Baby-pleje, Uld, Håndvask		Ikke tilgængelig
ECO drum clean	Ikke tilgængelig	-

- Der kan anvendes en anden boblefunktion afhængigt af forløbet.

Valget Eco Bubble foretages som standard. Tryk én gang igen for at vælge boblefunktionen.

1. Åbn døren, læg vasketøjet ind i vaskemaskinen og luk døren igen.
2. Tryk på knappen **Tænd/sluk (⏻)**.
3. Vælg en funktion.
4. Kom den relevante mængde vaskemiddel og skyllemiddel i de respektive rum, afhængigt af mængden af vasketøj, og luk sæbeskuffen.
   - Kom den relevante mængde vaskemiddel i sæbeskuffen Ⅱ, og kom skyllemiddel i rummet til skyllemiddel ❀ umiddelbart under linjen til skyllemiddel (MAX) for "A").
   - Når forløbet Forvask er valgt, skal du også komme vaskemiddel i rummet til forvask Ⅰ.
   - Flydende vaskemiddel skal tilsættes i vaskemiddelbeholderen i skuffen (se afsnittet "Flydende vaskemiddel" på side 31).

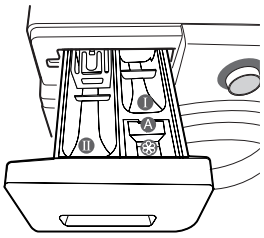

Tilsæt ikke pulvervaskemiddel i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel.

5. Tryk på knappen Start/Pause.
   - Tryk på knappen **Start/Pause (⏯)** for at sætte vasken i gang.
   - Mængden af vasketøj registreres automatisk, og vasketøjet vaskes.
   - Når vaskemaskinen begynder at arbejde, kan du ikke tilføje eller vælge boblefunktionen.

- Der genereres tilstrækkeligt med bobler den valgte mængde vaskemiddel.
- Rengør filteret dagligt. Jævnlig rengøring hjælper med at generere tilstrækkeligt med bobler.
- Afhængigt af vaskemidlet og vasketøjet absorberes boblerne muligvis og lader til at være til stede i små mængder.
- Selvom der genereres bobler, når vasken begynder, kan der gå adskillige minutter, før de bliver synlige.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 27 2013-3-14 19:50:20

vask af en mængde vasketøj

Vask af tøj ved hjælp af programvælgeren

Din nye vaskemaskine gør det let at vaske tøj med Samsungs automatiske styringssystem "Fuzzy Control". Når du vælger et vaskeprogram, indstiller maskinen den korrekte temperatur, vasketid og vaskehastighed.

1. Tænd for vandhanen ved vasken.
2. Tryk på knappen **Tænd/sluk (⏻)**.
3. Åbn lugen.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
5. Luk lugen.
6. Fyld vaskemiddel, skyllemiddel og vaskemiddel til forvask (om nødvendigt) i det korrekte rum.

Forvask er kun tilgængelig ved valg af programmerne Bomuld, Syntetisk, Denim, Sengetøj, Mørkt tøj, Daglig vask, Super ECO wash, Baby-pleje. Det er kun nødvendigt, hvis dit tøj er meget snavset.

7. Anvend **Programvælgeren** til at vælge det rette program afhængigt af materialetypen: Bomuld, Syntetisk, Denim, Sengetøj, Mørkt tøj, Daglig vask, ECO drum clean, Super ECO wash, Pleje af udendørstøj, Baby-pleje, Uld, Håndvask. De relevante indikatorer vil blive tændt på betjeningspanelet.
8. På dette tidspunkt kan du styre vasketemperaturen, skyllemængde, centrifugeringshastigheder og forsinkelsestid ved at trykke på de respektive knapper.
9. Tryk på knappen **Start/Pause (⏯)**, og maskinen starter vasken. Indikatoren lyser op, og den resterende tid for vasken vises på displayet.

Pausefunktion

I løbet af de fem første minutter i en vask er det muligt at tage tøj ind eller ud af maskinen.

1. Tryk på knappen **Start/Pause(⏯)** for at låse lugen op.

Lugen kan ikke åbnes, hvis vandet er for VARMT, eller vandstanden er for HØJ.

2. Når lugen er blevet lukket, skal du trykke på knappen **Start/Pause(⏯)** for at genstarte vasken.

Når vasken er færdig:

Når hele vasken er færdig, slukkes maskinen automatisk.

1. Åbn lugen.
2. Fjern vasketøjet.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 28 2013-3-14 19:50:21

Manuel vask af tøj

Du kan vaske tøjet manuelt uden at bruge programvælgeren.

1. Tilslut vandet.
2. Tryk på knappen **Tænd/sluk(⏻)** på vaskemaskinen.
3. Åbn lugen.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
5. Luk lugen.
6. Fyld vaskemiddel i og om nødvendigt skyllemiddel eller vaskemiddel til forvask i det korrekte rum.
7. Tryk på knappen **Temp.(🌡)** for at vælge temperaturen.
   (Koldt vand, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C).
8. Tryk på knappen **Skyl (🧺)** for at vælge det ønskede antal skylninger.
   Det maksimale antal skylninger er fem.
   Vasketiden øges herefter.
9. Tryk på knappen **Centrifugering (🌀)** for at vælge centrifugeringshastigheden.(⊘ : Ingen centrifugering; 🚰: Skyllestop)
10. Tryk på knappen **Delay End (Udsæt slutning) (⏲)** flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for forsinket slutning (fra 3 timer til 19 timer i intervaller af en time). Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt.
11. Tryk på knappen **Start/Pause(⏯)** og maskinen starter vasken.

RETNINGSLINJER FOR VASKETØJ

For at få det reneste vasketøj og den meste effektive vask bør du følge disse simple retningslinjer.

Kontrollér altid vaskeanvisningen på tøjet inden vask.

Sortér vasketøjet efter følgende kriterier:

- Vaskeanvisning: Sortér vasketøjet efter bomuld, blandede fibre, syntetiske stoffer, silke, uld og kunstsilke.
- Farve: Opdel tøjet i hvidt tøj og farvet tøj. Vask nye, farvede tøjstykker for sig selv.
- Størrelse: Anbring stykker af forskellig størrelse i samme mængde tøj for at gøre vasken bedre.
- Sensitivitet: Vask sarte tøjstykker for sig selv med vaskeprogrammet Finvask for ægte uld, gardiner og silkestoffer. Kig på vaskeanvisningerne på de tøjstykker, du vasker, eller se oversigten over behandling af stoffer i appendikset.

Tøm lommerne

Før hver vask skal du kigge i vasketøjets lommer. Små, ujævnt formede, hårde objekter, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle eller papirklips kan ødelægge vaskemaskinen.
Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalobjekter. Metalobjekter på tøjet kan ødelægge både tøjet og tromlen. Vend tøj med knapper eller broderier med vrangen ud inden vask. Hvis lynlåse på bukser eller jakker er åbne under vask, kan tromlen blive beskadiget under centrifugering. Lynlåse bør lukkes og fastgøres med en snor før vask.
Tøj med lange snore kan blive viklet sammen med andet tøj, så det ødelægger snorene. Sørg for at fastgøre snorene før vask.

Forvask af bomuld

Din nye vaskemaskine og de nye vaskemidler vil give dig perfekte vaskeresultater og samtidig spare energi, tid, vand og vaskemiddel. Hvis dine bomuldsstoffer er særligt snavsede, kan du bruge en forvask med et proteinbaseret vaskemiddel.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 29 2013-3-14 19:50:22

vask af en mængde vasketøj

Fastsættelse af vaskekapacitet
Overbelast ikke maskinen. I modsat fald bliver tøjet ikke vasket ordentligt. Brug nedenstående oversigt til at fastsætte kapaciteten i forhold til den type vasketøj, du vasker.

Stoftype	Kapacitet
Model	WF716/WF706/WF715/WF705/WF714/WF704
Bomuld ( ) **- almindeligt/let snavset** **- meget snavset**	7,0 kg
Syntetisk ( )	2,5 kg
Denim ( )	3,0 kg
Sengetøj ( )	2,0 kg
Pleje af udendørstøj ( )	2,0 kg
Uld ()	2,0 kg

- Hvis vasketøjet ikke er i balance, bliver "UE" vist på displayet, og du skal omfordele vasketøjet.
  Hvis vasketøjet ikke er i balance, vil centrifugeringseffektiviteten blive reduceret.
- Når du vasker sengetøj, kan vasketiden blive forlænget, eller centrifugeringseffektiviteten kan blive reduceret.
- For sengetøj anbefales en maksimal vægt på 2,5 kg eller mindre.

Sørg for at komme brystholdere (der tåler vand) i et vaskenet (anskaffes separat).

- Brystholderens metaldele kan gå igennem materialet og beskadige vasketøjet. Derfor skal du sørge for at komme dem i et fint vaskenet.
- Små, lyse beklædningdele, som f.eks. sokker, handsker, strømper og lommetørklæder, kan blive fanget omkring døren. Kom dem i et fint vaskenet.

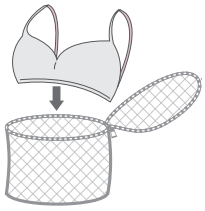

FORSIGTIG
Vask ikke vaskenettet alene uden andet vasketøj. Dette kan medføre unormale vibrationer, der kan rykke vaskemaskinen og forårsage uheld, der medfører personskade.

VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSSTOFFER

Hvilket vaskemiddel skal jeg bruge?

Den type vaskemiddel, du skal bruge, afhænger af typen af stof (bomuld, syntetisk, sarte tøjstykker, uld), farve, vasketemperatur og omfang af snavs. Brug altid et lavtskummende vaskemiddel, der er fremstillet til automatiske vaskemaskiner.
Følg producentens anbefalinger i forhold til vasketøjets vægt, omfanget af snavs og vandets hårdhed i området. Hvis du ikke ved, hvor hårdt vandet er, kan du spørge på vandværket.

Brug ikke vaskemiddel, der er blevet hårdt eller solidt, da rester fra vaskemidlet kan forblive i skylleprogrammet. Det kan forårsage, at vaskemaskinen ikke skyller korrekt eller blokeres, så den bliver overfyldt.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 30 2013-3-14 19:50:22

Sæbeskuffe

Vaskemaskinen har separate rum til vaskemiddel og skyllemiddel. Kom alt vaskemiddel i de rette rum inden vaskemaskinen startes.

Åbn ikke sæbeskuffen, mens vaskemaskinen er i drift, da du kan få varmt vand eller damp på dig.

1. Træk sæbeskuffen på venstre side af betjeningspanelet ud.

2. Kom den anbefalede mængde vaskemiddel direkte i sæbeskuffen Ⅱ, før vaskemaskinen startes.

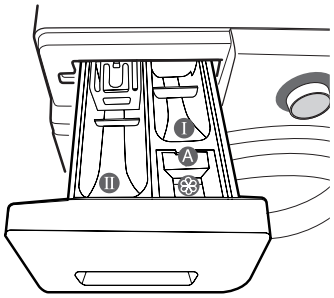

Flydende vaskemiddel skal tilsættes i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel (se "Flydende vaskemiddel" for den pågældende model).

- Tilsæt ikke pulvervaskemiddel i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel.

3. Kom den anbefalede mængde skyllemiddel i rummet til skyllemiddel ❀, hvis det er nødvendigt. OVERSKRID ikke linjen MAX FILL (Ⓐ).

FORSIGTIG Kom IKKE vaskepulver/flydende **vaskemiddel** i rummet til skyllemiddel (❀).

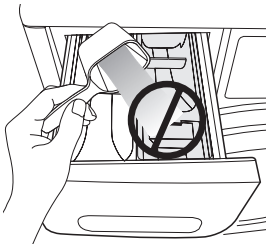

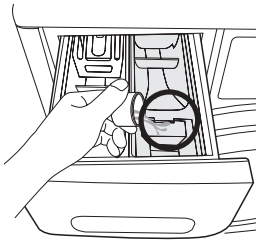

4. Hvis man anvender funktionen Forvask, skal man komme den anbefalede mængde vaskemiddel i rummet til forvask Ⅰ.

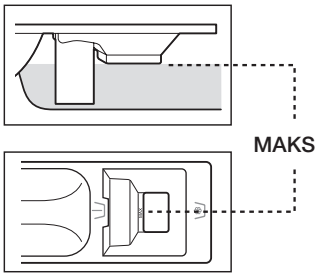

Ved vask af store materialer må man IKKE bruge følgende type vaskemiddel:

- Vaskemidler af tablet- og kapseltype
- Vaskemidler med bold og net

Koncentreret eller tykt skyllemiddel og blødgøringsmiddel skal fortyndes med lidt vand, inden det hældes i dispenseren (forhindrer overløbet i at blive blokeret).

Sørg for, at skyllemidlet ikke løber over, når du lukker skuffen til vaskepulver, når du har kommet skyllemiddel i rummet til skyllemiddel.

Flydende vaskemiddel (udvalgte modeller)

Flydende vaskemiddel skal tilsættes ved at placere vaskemiddelbeholderen tilsat flydende vaskemiddel i sæbeskuffen.

- OVERSKRID ikke linjen MAX.
- Når du bruger vaskepulver, skal du fjerne vaskemiddelbeholderen fra sæbeskuffen. Vaskepulver kan ikke bruges sammen med vaskemiddelskuffen.
- Efter en vask kan der være en smule væske tilbage i sæbeskuffen.

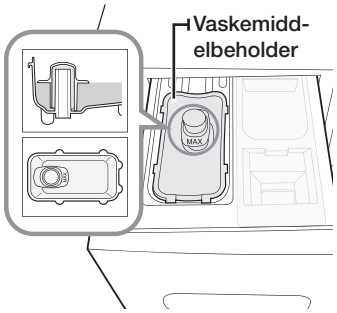

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 31 2013-3-14 19:50:23

rengøring og vedligeholdelse af vaskemaskinen

Hvis du holder vaskemaskinen ren, forebedres ydeevnen, du undgår unødvendige reparationer og dens levetid forlænges.

ECO DRUM CLEAN

Dette program er et selvrensende program, der fjerner mug, der kan optræde inde i vaskemaskinen.

1. Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
2. Drej **programvælgeren** til ECO drum clean.
   - Du kan kun bruge funktionen Udsæt slutning.
   - Vandtemperaturen under ECO drum clean (60°C) er indstillet til 70 ˚C.

Du kan ikke ændre temperaturen.

- Når tøjet sættes i maskinen, vil den automatisk indstille bomuld 30 ˚C mellemvandstand-program.

3. Kom den relevante mængde rensemiddel i sæberummet Ⅱ , og luk sæbeskuffen (ved rengøring af tromlen med et rensemiddel).
   - Sørg for at anvende det anbefalede rensemiddel til rengøring af tromlen.
   - Rensemidler til rensning af tromler findes i pulverform og i flydende form. Flydende vaskemiddel kan kun bruges sammen med vaskemiddelbeholder (valgfri).

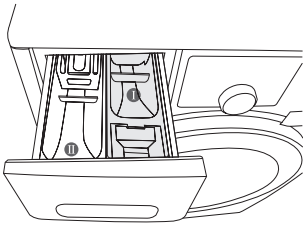

4. Tryk på knappen **Start/Pause**.
   - Hvis du trykker på knappen **Start/Pause**, starter programmet ECO drum clean.

FORSIGTIG

- Med programmet ECO drum clean kan du rengøre tromlen uden at bruge et rensemiddel.
- Brug aldrig programmet ECO drum clean, når der er vasketøj i vaskemaskinen. Dette kan medføre skade på strukturen eller et problem med vaskemaskinen.
- **Benyt aldrig et normalt vaskemiddel til ECO drum clean.**
- **Brug kun 1/10 af den mængde rensemiddel, som producenten af rensemidlet anbefaler.**
- Da brug af afblegningsmiddel med klor kan misfarve produktet, skal du sørge for kun at anvende iltholdige blegemidler.
- Rensemiddel af pulvertypen: Brug et [rensemiddel af pulvertypen] eller [et rensemiddel kun til tromlerengøring].
- Rensemiddel i flydende form: Brug et [flydende, iltholdigt blegemiddel] eller [et rensemiddel kun til tromlerengøring].

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 32 2013-3-14 19:50:23

Den automatiske alarmfunktion til ECO drum clean

- Hvis indikatoren "Økologisk tromlerengøring" på displayet og lampen på programvælgeren lyser efter en vask, indikerer det, at en tromlerengøring er nødvendig. I dette tilfælde skal du fjerne vasketøjet fra vaskemaskinen, tænde for strømmen og rengøre tromlen med programmet ECO drum clean.
- Hvis du ikke kører programmet Økologisk tromlerengøring, slukkes indikatoren "Økologisk tromlerengøring" på displayet og lampen på programvælgeren. Men indikatoren "ECO drum clean" på displayet og lampen på programvælgeren tændes igen, når der er udført to vaske. Men dette skaber ikke noget problem for vaskemaskinen.
- Selvom den automatiske alarm for ECO drum clean vises ca. en gang om måneden, kan frekvensen variere, afhængigt af det antal gange maskinen anvendes.
- **Hvis alarmen udløses, skal filteret også rengøres (se afsnittet "Rengøring af filteret" på side 34). Alternativt kan boblefunktionen svækkes.**

AFLEDNING AF VAND I VASKEMASKINEN I NØDSTILFÆLDE

1. Tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn filterdækslet ved at trykke ned og trække i dets håndtag.

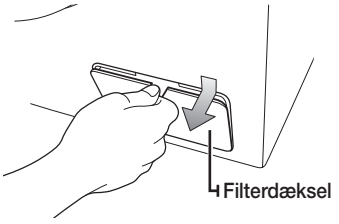

3. Åbn hætten til nødafledning ved at trække i den.

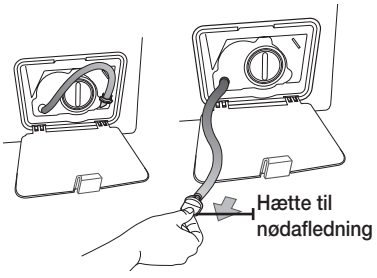

4. Tag fat i hætten i enden af nødafledningsslangen, og træk den langsomt ud.
5. Lad alt vandet løbe ud i en skål.

Der kan være mere resterende vand, end man forventer. Gør en stor skål klar.

6. Sæt hætten til nødafledning og afledningsslangen tilbage på plads.
7. Sæt filterdækslet på igen.

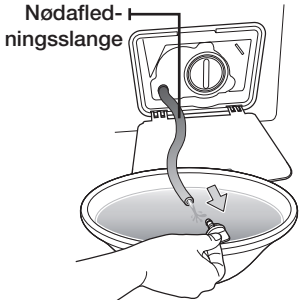

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 33 2013-3-14 19:50:24

rengøring og vedligeholdelse af vaskemaskinen

RENGØRING AF FILTERET

Vi anbefaler, at man renser filteret 5 eller 6 gange om året, eller når fejlmeddelelsen "5E" bliver vist. (Se "Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde" i forrige afsnit.)
Hvis der sætter sig fremmedlegemer i filteret, kan boblefunktionen svækkes.

FORSIGTIG Inden du renser filteret, skal du huske at fjerne strømkablet.

1. Fjern det resterende vand (se afsnit "Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde" på side 33.).

   Hvis du fjerner filteret inden maskinen er tømt for resterende vand vil vandet sive ud.
2. Åbn dækslet til filteret ved hjælp af en mønt eller nøgle.
3. Skru hætten til nødafledning af ved at dreje mod venstre, og lad alt vandet rende ud.
4. Skru hætten til filteret af.

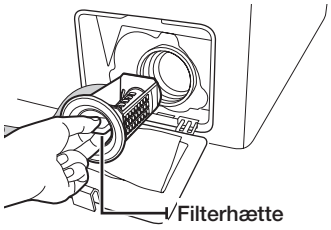

5. Vask eventuel skidt eller andet materiale af filteret. Kontroller, at afledningspumpens propel bag filteret ikke er blokeret.
6. Sæt filterhætten på igen.
7. Sæt filterdækslet på igen.

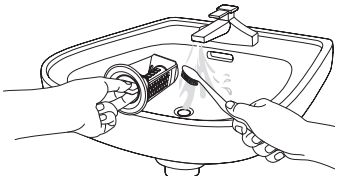

FORSIGTIG Åbn ikke filterdækslet mens maskinen kører da varmt vand kan sive ud.

- Sørg for at udskifte filterdækslet efter rensning af filteret. Hvis filteret ikke er påsat kan maskinen fungere dårligt eller lække vand.
- Filteret skal sættes på plads efter rensningen.

RENGØRING AF DE UDVENDIGE DELE

1. Tør vaskemaskinens overflade af, herunder betjeningspanelet, med en blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel.
2. Brug en blød klud til at tørre overfladen af med.
3. Hæld ikke vand på vaskemaskinen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 34 2013-3-14 19:50:24

RENGØRING AF SÆBESKUFFEN OG SKUFFEFORDYBNING

1. Tryk på udløsergrebet på den indvendige side af sæbeskuffen, og træk den ud.
2. Fjern skillevæggen til skyllemiddel og vaskemiddelbeholderen (valgfri) fra sæbeskuffen.

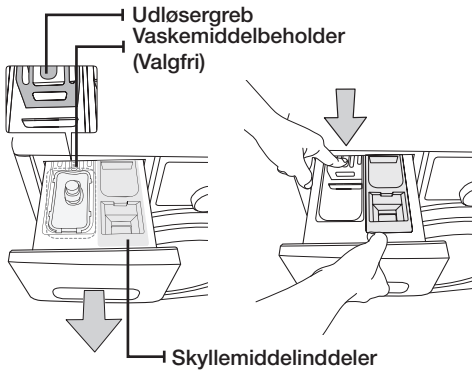

3. Vask alle delene af under rindende vand.

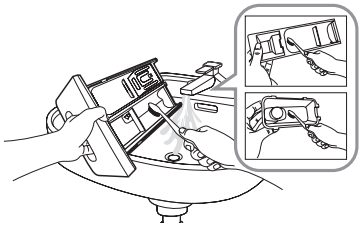

4. Rengør skuffens fordybning med en gammel tandbørste.
5. Sæt skillevæggen til skyllemiddel og vaskemiddelbeholderen (valgfrit) på plads igen ved at skubbe den grundigt ind i skuffen.
6. Skub skuffen på plads.
7. For at fjerne rester af vaskemidler skal du aktivere et skylleprogram uden vasketøj i tromlen.

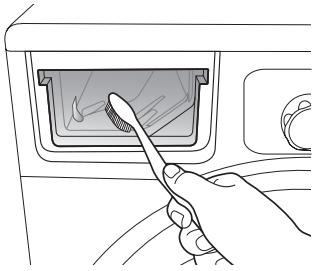

RENGØRING AF TRÅDFILTERET PÅ VANDSLANGEN

Du bør rengøre trådfilteret på vandslangen mindst én gang om året, eller når fejlmeddelelsen “4E” bliver vist:

1. Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen.
2. Skru slangen af på vaskemaskinens bagside. For at undgå at vandet sprøjter ud på grund af lufttryk i slangen, skal du dække slangen til med en klud.
3. Træk forsigtigt trådfilteret ud fra slangens ende med en tang, og skyl den under vand, indtil den er ren. Rengør også gevindstykket indvendigt og udvendigt.
4. Skub filteret på plads igen.
5. Skru slangen på vaskemaskinens bagside på igen.
6. Kontrollér, at gevindstykkerne er vandtætte, og tænd for hanen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 35 2013-3-14 19:50:25

rengøring og vedligeholdelse af vaskemaskinen

REPARATION AF EN FROSSEN VASKEMASKINE

Hvis temperaturen falder under frysepunktet, og din vaskemaskine er frossen:

1. Tag strømmen fra vaskemaskinen.
2. Hæld varmt vand på vandhanen for at løsne vandtilførselsslangen.
3. Fjern vandtilførselsslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i vaskemaskinens tromle, og lad det virke i 10 minutter.
5. Tilslut vandtilførselsslangen til vandhanens gevind, og kontroller, at vandtilførslen og afledningen er normal.

OPBEVARING AF VASKEMASKINEN

Hvis du skal opbevare vaskemaskinen i længere tid, er det bedst at aflede vandet og afmontere den. Vaskemaskiner kan blive ødelagt, hvis der er vand i slangerne og interne komponenter under opbevaring.

1. Vælg knappen **Bomuld**, tryk på knappen **Hurtig vask**, og kør vaskemaskinen igennem programmet uden vasketøj.
2. Sluk for vandhanerne, og afmonter indløbsslangerne.
3. Tag vaskemaskinens strømledning ud af stikkontakten, og lad vaskemaskinens luge stå åben, så der kan cirkulere luft inde i tromlen.

Hvis vaskemaskinen er blevet opbevaret et sted med temperaturer under frysepunktet, skal du lade noget tid gå, så eventuelt frossent vand kan tø op før brug.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 36 2013-3-14 19:50:25

fejlfinding og informationskoder

KONTROLLÉR DISSE TING, HVIS DER ER PROBLEMER MED VASKEMASKINEN...

PROBLEM	LØSNING
Vil ikke starte	• Kontroller, at vaskemaskinen er sat til. • Kontroller, at lugen er ordentligt lukket. • Kontroller, at vandhanen er lukket op. • Kontroller, at du har trykket på knappen Start/Pause.
Har ikke vand eller nok vand	• Åbn helt for vandet. • Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til. • Ret vandindførselsslangen ud. • Rens filteret på vandindførselsslangen.
Der er stadig vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen, når vaskeprogrammet er fuldført	• Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. • Sørg for, at vaskemidlet kommer ned i midten af sæbeskuffen.
Vibrerer eller laver for meget larm	• Kontroller, at vaskemaskinen er placeret på en jævn overflade. Hvis overfladen ikke er jævn, skal du tilpasse vaskemaskinens justeringsfødder for at stille maskinen lige. • Kontroller, at fragtboltene er fjernet. • Kontroller, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand. • Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i.
Vaskemaskinen leder ikke vandet ud og/eller centrifugerer ikke	• Ret afledningsslangen ud. Udskift knækkede slanger. • Kontroller, at filteret ikke er tilstoppet.
Lugen er låst eller kan ikke åbnes.	• Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, maskinen er stoppet, eller der er slukket for maskinen.

Hvis problemet ikke bliver løst, skal du kontakte Samsung kundeservice.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 37 2013-3-14 19:50:25

fejlfinding og informationskoder

INFORMATIONSKODER

Hvis der sker fejl med vaskemaskinen, kan du se forskellige informationskoder i displayet. Hvis dette sker, skal du kontrollere skemaet herunder og prøve den anbefalede løsning, inden du kontakter kundeservice.

KODESYMBOL	LØSNING
dE	• Kontroller, at lugen er ordentligt lukket. • Kontrollér, at vasketøjet ikke sidder i klemme i døren.
4E	• Kontroller, at vandhanen er lukket op. • Kontroller vandtrykket. • Rengør trådfilteret på vandslangen.
5E	• Rengør filteret. • Kontroller, at afledningsslangen er installeret korrekt. • Rengøring af trådfilteret på vandslangen
UE	• Vasketøjet er ikke i balance. Omfordel vasketøjet. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par denimbukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, og fejlmeddelelsen “UE” vises på betjeningspanelet.
cE/3E	• Ring til kundeservice.
Sd/Sud	• Det sker når vaskemidlet skummer for meget. Vises også efter fjernelsen af skummet. Når alt er fjernet fortsætter programmet. (Det er en normal procedure. Fejlen forhindrer ikkeregistrerede defekter.)
Uc	• Hvis spændingen er ustabil vil maskinen standse for at beskytte sine elektriske apparater. • Hvis strømspændingen bliver stabil igen vil maskinen automatisk fortsætte programmet.

Hvis der vises koder, som ikke er angivet i ovenstående, eller hvis den anbefalede løsning ikke løser problemet, skal du kontakte dit Samsung servicecenter eller en lokal Samsung-forhandler.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 38 2013-3-14 19:50:25

PROGRAMOVERSIGT

(● brugervalg)

PROGRAM	Maks. kapacitet (kg)	VASKEMIDDEL			Maks. temp (°C)	Centrifugeringshastighed (maks.) omdr./min.
	WF716/ WF706/ WF715/ WF705/ WF714/ WF704	Forvask	vask	Skyllemiddel		WF716(P4/U4/PH/UH) WF706(P4/U4/PH/UH) WF715(P4/U4/PH/UH) WF705(P4/U4/PH/UH) WF714(P4/U4/PH/UH) WF704(P4/U4/PH/UH)
Bomuld	7,0	●	ja	●	95	1400
Syntetisk	2,5	●	ja	●	60	1200
Denim	3,0	●	ja	●	60	800
Sengetøj	2,0	●	ja	●	40	800
Mørkt tøj	3,0	●	ja	●	40	1200
Daglig vask	2,0	●	ja	●	60	1400
ECO drum clean	-	-	ja	-	70	400
Super ECO wash	3,0	●	ja	●	40	1200
Pleje af udendørstøj	2,0	-	ja	●	40	1200
Baby-pleje	3,0	●	ja	●	95	1400
Uld	2,0	-	ja	●	40	800
Håndvask	2,0	-	ja	●	40	400

PROGRAM	Eco Bubble	Udsæt slutning	Strygelet	Intensiv	Iblødlægning	Hurtig vask
Bomuld	●	●	●	●	●	●
Syntetisk	●	●	●	●	●	-
Denim	●	●	●	●	●	-
Sengetøj	●	●	●	●	●	-
Mørkt tøj	●	●	●	●	-	-
Daglig vask	●	●	●	●	●	-
ECO drum clean	-	●	-	-	-	-
Super ECO wash	●	●	●	●	●	-
Pleje af udendørstøj	●	●	-	-	-	-
Baby-pleje	●	●	●	●	●	-
Uld	●	●	-	-	-	-
Håndvask	●	●	-	-	-	-

1. Et program med forvask tager cirka 18 minutter længere.
2. Varigheden af programmet er blevet målt under de betingelser, der er specificeret i Standard IEC 60456/EN 60456. Kør Kalibreringstilstand efter installationen (se side 20).
3. Programtider i det enkelte hjem kan være anderledes end de værdier, der er angivet i tabellen på grund af variationer i vandtilførslens tryk og temperatur, vaskemængden og typen af vasketøj.
4. Hvis du vælger funktionen "Intensiv vask", vil vasketiden blive øget for hvert program.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 39 2013-3-14 19:50:26

appendiks

OVERSIGT OVER STOFFER OG BEHANDLINGEN AF DEM

Følgende symboler giver retningslinjer for behandling af forskellige stoffer. Vaskeanvisningerne indeholder fire symboler i denne rækkefølge: vaskning, blegning, tørretumbling, strygning og kemisk rens om nødvendigt. Brugen af symbolerne sikrer ensartethed blandt tøjproducenter fra både ind- og udland. Følg vaskeanvisningerne for at forlænge vasketøjets levetid og reducere mængden af problemer med at vaske.

	Modstandsdygtigt materiale		Kan stryges ved maks. 100 ˚C
	Sarte stoffer		Må ikke stryges
	Stoffet kan vaskes ved 95 ˚C		Kan renses kemisk med et opløsningsmiddel
	Stoffet kan vaskes ved 60 ˚C		Rens med perchlorid, let brændstof, ren sprit eller kun R113
	Stoffet kan vaskes ved 40 ˚C		Rens med flyvebenzin, ren sprit eller kun R113
	Stoffet kan vaskes ved 30 ˚C		Må ikke renses
	Stoffet kan håndvaskes		Tør liggende
	Kun rensning		Kan hænges til tørre
	Kan afbleges i koldt vand		Tør tøjet på bøjle
	Må ikke afbleges		Tørretumbles ved normal varme
	Kan stryges ved maks. 200 ˚C		Tørretumbles ved reduceret varme
	Kan stryges ved maks. 150 ˚C		Må ikke tørretumbles

BESKYTELSE AF MILJØET

- Denne maskine er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe maskinen, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip netledningen over, så maskinen ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i maskinen.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Denne maskine overholder europæiske sikkerhedsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN-standard 60335.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 40 2013-3-14 19:50:28

ARK MED HUSHOLDNINGSVASKEMASKINER

Overensstemmelse EU-regulativ nr. 1061/2010

Samsung			
Modelnavn			WF716(P4/U4/PH/UH) WF706(P4/U4/PH/UH) WF715(P4/U4/PH/UH) WF705(P4/U4/PH/UH) WF714(P4/U4/PH/UH) WF704(P4/U4/PH/UH)
Kapacitet		kg	7,0
Energieffektivitet			
A + + + (mest effektiv) til D (mindst effektiv)			A+++
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug (AE_C) [1]		kWh/år	140
Energiforbrug (E_t.60) "Bomuld 60 ˚C" ved fuld belastning		kWh	0,71
Energiforbrug (E_t.60.1/2) "Bomuld 60 ˚C" ved delvis belastning		kWh	0,69
Energiforbrug (E_t.40.1/2) "Bomuld 40 ˚C" ved delvis belastning		kWh	0,41
Vægtet effekt ved efterladt slukket (P_o)		W	0,45
Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)		W	5
Årligt vandforbrug (AW_c)[2]		L/år	9400
Centrifugeringsklasse [3]			
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)			B
Maks. centrifugeringshastighed		omdr./min.	1400
Restfugt		%	53
Programmer, som oplysninger på etiketten og arket er relateret til			Bomuld 60 ºC og 40 ºC + Intensiv[4]
Programvarighed for standardprogrammet			
"Bomuld 60 ˚C" ved fuld belastning		min.	205
"Bomuld 60 ˚C" ved delvis belastning		min.	185
"Bomuld 40 ˚C" ved delvis belastning		min.	165
Vægtet effekt ved efterladt tændt		min.	2
Luftbåren støjemission			
Vask		dB (A) re 1 pW	52
Centrifugering		dB (A) re 1 pW	74
Dimensioner			
Enhedens mål	Højde	mm	850
	Bredde	mm	600
	Dybde [5]	mm	550
Nettovægt		kg	62
Bruttovægt		kg	64
Pakkens vægt		kg	2
Vandtryk		kPa	50-800
Elektrisk tilslutning			
Spænding		V	220-240
Strømforbrug		W	2000-2400
Frekvens		Hz	50
Navn på leverandør			Samsung Electronics Co., Ltd.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 41 2013-3-14 19:50:28

appendiks

1. Det årlige energiforbrug er baseret på 220 standardvaskecyklusser for bomuldsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis kapacitet samt ved forbruget i slukket og tændt tilstand. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.
2. Det årlige vandforbrug er baseret på 220 standardvaskecyklusser for bomuldsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis kapacitet. Det faktiske vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.
3. Centrifugering er meget vigtigt, når du bruger en tørretumbler til at tørre tøj.
   Energiforbruget til tørring er langt højere end energiforbruget til vask.
   Når du vasker med høje centrifugeringshastigheder sparer du mere energi, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i en tørretumbler.
4. 'Standardbomuldsprogrammet 60 °C' og 'standardbomuldsprogrammet 40 °C', der kan vælges ved at anvende muligheden Intensiv på bomuldsprogrammerne 60 °C og 40 °C, er velegnede til vask af normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (hvad angår vand- og energiforbrug) for denne type vasketøj.
   Funktionen "Eco Bubble" aktiveres altid i programmerne "Bomuld 60 ˚C " og "Bomuld 40 ˚C".
   Kør Kalibreringstilstand efter installationen (se side 20).
   På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur.
5. Afstanden til væggen fra enheden er ikke omfattet af dybdemålet.

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 42 2013-3-14 19:50:28

WF706P4SAWQ-03178C-02_DA.indd 43 2013-3-14 19:50:28

SAMSUNG

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com

Kodenr. DC68-03178C-02_DA

WF716P4SA** WF706P4SA**
WF716PHSA** WF706PHSA**
WF716U4SA** WF706U4SA**
WF716UHSA** WF706UHSA**
WF715P4SA** WF705P4SA**
WF715PHSA** WF705PHSA**
WF715U4SA** WF705U4SA**
WF715UHSA** WF705UHSA**
WF714P4SA** WF704P4SA**
WF714PHSA** WF704PHSA**
WF714U4SA** WF704U4SA**
WF714UHSA** WF704UHSA**

Pesukoneen

käyttöopas

Planet First 100% Recycled Paper

Tämä opas on valmistettu 100% kierrätyspaperista.

monien mahdollisuuksien laitteita

Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.
Jotta saisit täydet palvelumme käyttöösi, rekisteröi tuotteesi osoitteessa:

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

uuden samsung-pesukoneesi ominaisuuksia

Uusi pesukoneesi muuttaa käsityksesi pyykinpesusta. Samsungin pesukoneen Eco Bubble toiminto, energiatehokkuus ja muut ominaisuudet tekevät pyykinpesun niin helpoksi ja vaivattomaksi kuin mahdollista.

- **Energiansäästö**

  Tämän mallin energiankulutus on tehokkaampaa kuin A-energialuokan peruskoneessa Bubble-generaattorijärjestelmän ja Samsung Inverter-moottorin ansiosta.

- **Ekokuplapesu**

  Samsungin tehokas ekokuplatoiminto puhdistaa ja hoitaa pestävät materiaalit entistä tehokkaammin. Ekokuplatoiminnon ansiosta pesuaine leviää tasaisesti ja imeytyy vaatteisiin tehokkaammin ja nopeammin.

- **Vähemmän ääntä ja tärinää**

  Smart control -teknologia mahdollistaa äänen ja tärinän minimoimisen, jolloin pesukoneen toiminta on hyvin hiljaista. Myös rumpu pysyy tällöin täydellisessä tasapainossa.

- **Pikapesu**

  Kun aikaa ei ole! Pikapesuohjelma sopii kiireiseen elämään, sillä nyt voit pestä vaatteesi jopa 15 minuutissa (aina kahteen kiloon asti)!

- **ECO drum clean**

  ECO drum clean auttaa pitämään pesukoneen puhtaana jopa ilman pesu- tai valkaisuaineita. Erikoispesuohjelma pitää rummun puhtaana ja hajuttomana.

- **Baby care**

  Tässä Samsungin pesukoneessa on lastenvaatteiden pesuohjelmia, jotka auttavat paremmin suojaamaan lasten herkkää ihoa. Nämä ohjelmat vähentävät lasten ihoärsytystä minimoimalla pesuainejäämät. Lisäksi ohjelmat jaottelevat eri tyyppisen pyykin ja pesu tapahtuu kullekin tyypille parhaiten sopivalla tavalla, jolloin lasten vaatteet tuntuvat päällä puhtaan raikkailta.

- **Käsinpesu**

  Hoida vaatteitasi erityisen hyvin käyttämällä aina oikeaa lämpötilaa, hellävaraista pesua ja oikeaa vesimäärää.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 2 2013-3-14 19:48:48

- **Viivekäynnistys**

  Aseta pesuohjelmalle jopa 19 tunnin viivästys tunnin tarkkuudella, niin voit lisätä pesukoneesi käyttömukavuutta esimerkiksi silloin, kun lähdet ulos.

- **Lapsilukko**

  Lapsilukkotoiminto pitää pienet, uteliaat kädet poissa pesukoneesta. Tämä turvaominaisuus estää lapsiasi leikkimästä pesukoneen toiminnoilla ja hälyttää sinulle heti aktivoituessaan.

- **Aqua-letku ja vuotoanturi (saatavilla joissakin malleissa)**

  Samsung –pesukoneiden fiksusti suunnitellussa vesiturvallisuusjärjestelmässä on kätevä letku vuotojen estämiseksi veden sisääntulokohdassa ja vuotoanturi alaosassa. Jos letku rikkoutuu tai jos vuotoja havaitaan, laitteen sisäinen sieni laajenee estääkseen veden tulon hanasta.

- **Keraaminen lämmityselementti on kestävä ja säästää energiaa (saatavilla joissakin malleissa)**

  Meidän innovatiivinen, keraaminen lämmityselementtimme on kaksi kertaa kestävämpi kuin tavanomaiset lämmittimet.
  Tämä tuo säästöjä korjauskustannuksiin. Lisäksi se estää kovan veden aiheuttamien saostumien muodostumisen ja säästää energiaa.

- **Digitaalinen näyttö**

  Digitaalinen käyttöpaneeli on selkeä ja äärimmäisen helppokäyttöinen. Helppokäyttöisyyden ansiosta digitaalisen näytön avulla tehtävät nopeat ja täsmälliset pesuohjelman asetukset takaavat erinomaiset pesutulokset.

Tämä opas sisältää tärkeää tietoa uuden Samsung-pesukoneesi asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Saat tästä oppaasta tietoja käyttöpaneelin ja pesukoneen käytöstä sekä siitä, kuinka voit parhaiten hyödyntää koneen kaikki loistavat ominaisuudet ja toiminnot. Osiossa “Vianmääritys ja näyttökoodit” sivulla 37 kerrotaan, mitä voit tehdä, jos jokin menee vikaan uuden pesukoneesi kanssa.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 3 2013-3-14 19:48:48

turvallisuustiedot

Onnittelut uuden Samsung pesukoneen omistajalle. Näissä käyttöohjeissa on tärkeää tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, niin että voit käyttää hyväksesi pesukoneen kaikkia etuja ja ominaisuuksia.

MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ TURVALLISUUSOHJEISTA

Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ja varmista, että osaat käyttää uuden laitteesi monia ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti. Säilytä käyttöohjeet varmassa paikassa laitteen läheisyydessä tulevaa tarvetta varten. Käytä tätä laitetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti näiden ohjeiden kuvauksen mukaisesti.
Näiden käyttöohjeiden varoitukset ja tärkeät turvallisuusohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On sinun vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja toimia varovaisesti ja huolellisesti asentaessasi, huoltaessasi ja käyttäessäsi pesukonettasi.
Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita malleja, pesukoneesi erityispiirteet saattavat hieman erota näissä ohjeissa kuvailluista piirteistä, eivätkä kaikki varoitusmerkit ole sovellettavissa. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään palvelukeskukseesi tai vieraile sivustolla www.samsung.com, josta löydät ohjeita ja tietoa.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTUNNUKSIA JA VAROKEINOJA

Mitä näiden käyttöohjeiden kuvakkeet ja merkit tarkoittavat:

⚠ **VAROITUS**	Vaara tai vaarallinen käyttö, joka voi aiheuttaa **vakavia henkilökohtaisia tapaturmia, jopa kuoleman ja/tai aineellisia vahinkoja.**
⚠ **MUISTUTUS**	Vaara tai vaarallinen käyttö, joka voi aiheuttaa **henkilökohtaisia tapaturmia ja/tai aineellisia vahinkoja.**
⚠ **MUISTUTUS**	Noudata näitä yksinkertaisia varokeinoja tulipalo-, räjähdys-, sähköisku- tai henkilötapaturmien vaaran vähentämiseksi:

	ÄLÄ yritä suorittaa.
	ÄLÄ pura osiin.
	ÄLÄ kosketa.
	Noudata ohjeita huolellisesti.
	Irrota virtapistoke pistorasiasta.
	Varmista, että kone on maadoitettu sähköiskun estämiseksi.
	Pyydä lisäohjeita soittamalla palvelukeskukseen.
	Huomio

Nämä varoitusmerkit estävät sinua ja muita käyttäjiä välttämään tapaturmia.
Noudata niitä huolellisesti.
Luettuasi ohjeet, säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.

Kuten kaikkien sähkölaitteiden, joissa on liikkuvia osia, myös tämän laitteen käyttöön liittyy vaaroja. Jotta voisit käyttää tätä laitetta turvallisesti, tutustu sen toimintaan ja käytä sitä varovaisuutta noudattamalla.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 4 2013-3-14 19:48:49

Älä anna lasten (tai lemmikkieläinten) leikkiä pesukoneesi päällä tai sisällä. Pesukoneen ovi ei aukea helposti sisältä päin, ja koneen sisälle loukkuun jäänyt lapsi saattaa loukkaantua vakavasti.

⚠ VAROITUS Tämä laite soveltuu myös 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten käytettäväksi sekä sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai kokemuksen ja tiedon puutteita, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjälle sallittuja huoltotöitä ilman valvontaa.

Lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki laitteella.

Jos virtapistoke (sähköjohto) on vahingoittunut, valmistajan tai valmistajan huoltohenkilön tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.

Tämä laite on sijoitettava lähelle pistorasiaa sekä vesi- ja viemäriliitäntää.

Jos pesukoneen tuuletusaukko on sen alaosassa, varmista, että matto tai muu este ei peitä sitä.

Käytä uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei pitäisi käyttää uudelleen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 5 2013-3-14 19:48:49

turvallisuustiedot

⚠ VAROITUS ASENNUKSEEN LIITTYVIÄ VAKAVIA VAROITUKSIA

Tämän laitteen asennus on suoritettava pätevän ja valtuutetun huoltohenkilön tai huoltoliikkeen toimesta.

- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, tuotteen vioittuminen tai tapaturma.

Laite on painava, nosta sitä varoen

Liitä virtapistoke vähintään AC 220V-240V/50Hz tyyppiseen pistorasiaan, ja käytä pistorasiaa vain tätä laitetta varten. Älä käytä jatkojohtoja.

- Pistorasian jakaminen muiden laitteiden kanssa jatkopistorasian tai –johdon avulla voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
- Varmista, että jännite, taajuus ja sähkövirta vastaavat tuoteselostetta. Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Kytke pistoke luotettavasti pistorasiaan.

Poista kaikki vieraat aineet kuten pöly tai vesi pistorasioista ja kontaktipinnoilta säännöllisesti kuivaa liinaa käyttämällä.

- Irrota virtapistoke ja puhdista se kuivalla pyyhkeellä.
- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Kytke pistoke pistorasiaan oikeinpäin, niin että johto laskeutuu lattiaa kohti.

- Jos kytket pistokkeen pistorasiaan toisinpäin, johdon sisäiset johtimet saattavat vaurioitua, mikä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, koska ne voivat olla vaarallisia lapsille.

- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, se voi johtaa tukehtumiseen.

Jos laite, virtapistoke tai sähköjohto vaurioituu, ota yhteyttä lähimpään palvelukeskukseesi.

Tämä laite on maadoitettava asianmukaisesti.
Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.

- Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, räjähdys tai tuotteen vioittuminen
- Älä koskaan kytke johtoa maadoittamattomaan pistorasiaan, ja varmista, että se on paikallisten ja kansallisten sääntöjen mukainen.

Älä asenna tätä laitetta lämmityslaitteen tai tulenarkojen materiaalien läheisyyteen.
Älä asenna tätä laitetta kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen paikkaan tai paikkaan jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (sadepisaroille).

Älä asenna tätä laitetta alhaiseen lämpötilaan

- Letkut saattavat haljeta pakkasessa

Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa on kaasuvuodon vaara.

- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä sähkömuuntajaa.

- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä koskaan käytä vaurioitunutta virtapistoketta tai sähköjohtoa, tai löystynyttä pistorasiaa.

- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä kisko tai taivuta sähköjohtoa liiallisesti.
Älä kierrä tai solmi sähköjohtoa.
Älä kytke sähköjohtoa metalliesineen ylle, laita painavia esineitä sen päälle, laita sitä esineiden väliin, tai työnnä sitä laitteen takana olevaan tilaan.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 6 2013-3-14 19:48:49

- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä vedä sähköjohdosta irrottaessasi virtapistoketta.
- Irrota virtapistoke pitämällä siitä kiinni.
- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä jätä sähköjohtoja tai putkia sellaiseen paikkaan, jossa voit kompastua niihin.

MUISTUTUS ASENNUSTA KOSKEVIA MUISTUTUKSIA

Tämä laite tulee sijoittaa niin, että siitä on pääsy pistorasiaan.
- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo sähkövuodosta johtuen.

Asenna laitteesi tasaiselle ja kovalle lattialle, joka kestää sen painon.
- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla epänormaalia tärinää, liikettä, melua tai laitteen vioittumista.

VAROITUS KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAKAVIA VAROITUKSIA

Jos laite joutuu veden alle, katkaise veden- ja virransaanti välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään palvelukeskukseen.
- Älä koskettele virtapistoketta märin käsin
- Ohjeen laiminlyönti voi johtaa sähköiskuun

Jos laitteesta kuuluu outoja ääniä, tai jos siitä tulee palaneen hajua tai savua, irrota virtapistoke välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään palvelukeskukseen.
- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Kaasuvuodon sattuessa (esim. propaanikaasu, nestekaasu, jne.), tuuleta välittömästi koskematta virtapistokkeeseen. Älä kosketa laitetta tai sähköjohtoa. Älä koskettele laitetta tai sähköjohtoa.
- Älä käytä sähkökäyttöistä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä anna lasten leikkiä pesukoneessa tai sen päällä. Poista lisäksi pesukoneen oven vipu laitteen hävittämisen yhteydessä.
- Jos lapsi joutuu loukkuun laitteen sisälle, seurauksena saattaa olla tukehtumiskuolema.

Poista laitteen pohjaan kiinnitetyt pakkausmateriaalit (pehmusteet, styroksi) ennen käyttöä.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 7 2013-3-14 19:48:49

turvallisuustiedot

Älä pese pyykkiä, jossa on bensiinin, kerosiinin, bentseenin, maalinohenteiden, alkoholin tai muun tulenaran tai räjähdysalttiin aineen aiheuttamaa likaa.

- Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai räjähdys.

Älä avaa pesukoneen ovea väkivalloin koneen ollessa käynnissä (korkean lämpötilan pesuohjelma/kuivaus/linkous).

- Pesukoneesta ulos virtaava vesi saattaa aiheuttaa palovammoja tai tehdä lattiasta liukkaan.

Seurauksena voi olla tapaturmia.

- Oven avaaminen väkivalloin saattaa aiheuttaa laitevaurion tai tapaturman.

Älä laita kättäsi pesukoneen alle.

- Seurauksena voi olla tapaturmia.

Älä koskettele virtapistoketta märin käsin.

- Seurauksena voi olla sähköisku.

Älä katkaise laitteen virtaa irrottamalla virtapistoke pistorasiasta koneen ollessa käynnissä.

- Pistokkeen uudelleen kytkeminen pistorasiaan saattaa aiheuttaa kipinän ja seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä anna lasten tai huonokuntoisten henkilöiden käyttää tätä pesukonetta ilman valvontaa.
Älä anna lasten kiivetä laitteen sisälle

- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku, palovammoja tai tapaturma.

Älä laita kättäsi tai metalliesineitä pesukoneen alle sen ollessa käynnissä.

- Seurauksena voi olla tapaturmia.

Älä vedä sähköjohdosta irrottaessasi virtapistoketta, pidä aina tiukasti kiinni pistokkeesta ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.

- Sähköjohdon vahingoittuminen voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun

---

Älä yritä itse korjata laitetta, purkaa sitä osiin tai muunnella laitetta.

- Älä käytä muita sulakkeita (esimerkiksi kupari-, teräslanka-, jne.) kuin standardin mukaisia.
- Kun laite vaatii huoltoa tai uudelleenasennusta, ota yhteyttä lähimpään palvelukeskukseen.
- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, laitteen käyttöhäiriöt tai tapaturma.

Jos veden syöttöletku irtoaa hanasta ja täyttää laitteen vedellä, irrota virtapistoke pistorasiasta.

- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Irrota virtapistoke pistorasiasta, jos laite on pitkään käyttämättömänä, ja ukkosmyrskyn ajaksi.

- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 8 2013-3-14 19:48:49

MUISTUTUS KÄYTTÖÄ KOSKEVIA MUISTUTUKSIA

Jos pesukoneeseen joutuu jotain vierasta ainetta, kuten pesuainetta, likaa, ruoan jäänteitä, jne., irrota virtapistoke pistorasiasta ja puhdista pesukone kostealla, pehmeällä pyyhkeellä.

- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla värien haalistuminen, epämuodostuminen, vaurioituminen tai ruostuminen.

Voimakas isku saattaa rikkoa etulasin. Käytä pesukonetta noudattamalla varovaisuutta.

- Jos lasi menee rikki, seurauksena voi olla tapaturmia.

Jos vedenjakelussa on ollut katko, tai jos liität veden syöttöletkua uudelleen, avaa hana hitaasti.
Avaa hana hitaasti, jos laite on ollut pitkään käyttämättömänä.

- Veden syöttöletkussa tai vesiputkessa oleva ilmanpaine voi aiheuttaa osien vaurioitumista tai vesivuotoja.

Jos käytön aikana ilmenee häiriöitä veden poiston kanssa, tarkista, onko kyseessä viemäröintiongelma.

- Jos pesukonetta käytetään sen ollessa täynnä vettä viemäröintiongelman takia, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo sähkövuodon takia.

Laita pyykki kokonaan pesukoneen sisään, niin että se ei jää kiinni koneen oven väliin.

- Jos pyykki jää kiinni koneen oven väliin, seurauksena voi olla pyykin tai pesukoneen vaurioituminen tai vesivuoto.

Varmista, että hana on kiinni kun pesukone ei ole käytössä.

- Varmista, että veden syöttöletkun liittimen ruuvi on kiristetty kunnolla.
- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla aineellinen vahinko tai tapaturma.

Varmista, että kumitiivisteeseen ja etuluukun lasiin ei pääse mitään niihin kuulumattomia aineita (esim. likaa, langanpätkiä, hiuksia yms.)

- Jos luukkuun tarttuu jotakin siihen kuulumatonta tai jos ovea ei suljeta kokonaan, laite voi vuotaa.

Avaa hana ja tarkista, että veden syöttöletkun liitin on kiristetty tiukasti, ja että vettä ei pääse vuotamaan ennen laitteen käyttöä.

- Jos veden syöttöletkun liittimen ruuvit ovat löysällä, seurauksena voi olla vesivuoto.

Ostamasi tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Ammattimainen käyttö on tuotteen väärinkäyttöä. Tässä tapauksessa tuotteella ei ole Samsungin normaalitakuuta, eikä Samsung vastaa tällaisen väärinkäytön aiheuttamasta virheellisestä toiminnasta tai vahingoista.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 9 2013-3-14 19:48:49

turvallisuustiedot

Älä seiso laitteen päällä tai laita esineitä (kuten pyykkiä, palavia kynttilöitä, palavia savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä, jne.) laitteen päälle.

- Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, laitteen käyttöhäiriöt tai tapaturma.

Älä suihkuta räjähdysherkkiä aineita, kuten hyönteismyrkkyä, laitteen pinnoille.

- Se voi olla haitallista ihmisille, ja sen seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai laitteen käyttöhäiriöt.

Älä aseta elektromagneettisen kentän luovaa esinettä pesukoneen lähelle.

- Seurauksena voi olla toimintahäiriöstä johtuva tapaturma.

Poistovesi on kuumaa korkean lämpötilan pesu- ja kuivausohjelmien aikana. Älä kosketa vettä.

- Seurauksena voi olla palovammoja tai tapaturma.

Älä pese, linkoa tai kuivaa vedenkestäviä istumia, mattoja tai vaatteita (*) ellei laitteessasi ole erityistä ohjelmaa niitä varten.

- Älä pese paksuja ja kovia mattoja, vaikka niiden hoito-ohjeissa olisi konepesun merkki.
- Seurauksena saattaa olla tapaturma tai pesukoneen, seinien, lattian tai pyykin vahingoittuminen epänormaalin tärinän seurauksena.

* Villaiset petivaatteet, sadesuojat, kalastusliivit, hiihtohousut, makuupussit, vaippahousut, verryttelypuvut ja polkupyörän-, moottoripyörän- ja autonpeitteet, jne.

Älä käytä pesukonetta niin että sen pesuainelokero on poistettu.

- Seurauksena voi olla vesivuodosta johtuva sähköisku tai tapaturma.

Älä kosketa rummun sisäosaa kuivauksen aikana tai juuri sen jälkeen, koska se on kuuma.

- Seurauksena voi olla palovammoja.

Älä laita kättäsi pesuainelokeroon sen avaamisen jälkeen.

- Seurauksena saattaa olla tapaturma, koska kätesi voi juuttua pesuainelokeroon. Älä laita muita esineitä (kuten kenkiä, ruoan jäänteitä, eläimiä), kuin pyykkiä pesukoneeseen.
- Seurauksena voi olla epänormaalista tärinästä aiheutuva pesukoneen vaurioituminen, tai lemmikkieläinten tapauksessa loukkaantuminen tai jopa kuolema.

Älä paina painikkeita terävillä esineillä kuten neuloilla, veitsillä, kynsillä, jne.

- Seurauksena voi olla sähköisku tai tapaturma.

Älä pese pyykkiä, jossa on ihonhoito- tai hierontaöljyjen, -voiteiden tai –emulsioiden aiheuttamaa likaa.

- Seurauksena voi olla kumitiivisteen epämuodostuminen ja vesivuoto.

Älä jätä metalliesineitä, kuten hakaneuloja tai hiussolkia, tai valkaisuainetta pesurumpuun pitkäksi aikaa.

- Tämä voi aiheuttaa pesurummun ruostumista.
- Jos pesurummun pinnalle alkaa ilmaantua ruostetta, levitä siihen (neutraalia) pesuainetta, ja hankaa puhtaaksi sienellä. Älä käytä metalliharjoja.

Älä käytä kuivapesuaineita, äläkä pese, huuhtele tai linkoa pyykkiä, jossa on kuivapesuaineita.

- Laite voi tämän seurauksena syttyä palamaan öljyn hapettumisesta johtuvan kuumuuden takia.

Älä käytä veden viilennys-/kuumennuslaitteista otettua kuumaa vettä.

- Seurauksena voi olla pesukoneen käyttöhäiriöitä.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 10 2013-3-14 19:48:49

Älä käytä pesukoneessa luonnollista käsienpesusaippuaa.
- Jos se kovettuu ja kasaantuu pesukoneen sisälle, seurauksena voi olla ongelmia laitteen kanssa, värien haalistumista, ruostetta tai pahaa hajua.

Älä pese suuria kappaleita, kuten vuodevaatteita, pesupussissa.
- Laita sukat ja rintaliivit pesupussiin ja pese ne muun pyykin kanssa.
- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla epänormaalin tärinän aiheuttama tapaturma.

Älä käytä kovettunutta pesuainetta.
- Jos sitä kasaantuu pesukoneeseen, seurauksena voi olla vesivuoto.

Jos pesukoneen tuuletusaukko on sen alaosassa, varmista, että matto tai muu este ei peitä sitä.

Varmista, että kaikkien pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät.
- Kovat ja terävät esineet, kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat aiheuttaa laitteelle laajaa vahinkoa.

Älä pese vaatteita, joissa on suuria solkia, nappeja tai muita painavia metalliosia.

VAROITUS PUHDISTUKSEEN LIITTYVIÄ VAKAVIA VAROITUKSIA

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä suoraan siihen.
Älä käytä erittäin hapanta pesuainetta.
Älä käytä bentseeniä, ohenteita tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.
- Seurauksena voi olla värien haalistuminen, epämuodostuminen, vaurioituminen, sähköisku tai tulipalo.

Irrota laitteen virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistamista tai huoltotöitä.
- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

WEEE MERKINTÄ

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 11 2013-3-14 19:48:50

sisällysluettelo

PESUKONEEN ASENTAMINEN 13

13 Osien tarkistaminen
14 Asennusvaatimukset
14 Sähkönsyöttö ja maadoitus
14 Vesiliitäntä
15 Tyhjennys
15 Lattia
15 Ympäristön lämpötila
15 Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen
15 Pesukoneen asentaminen

PYYKINPESU 21

21 Ensimmäinen pesukerta
21 Perusohjeet
22 Käyttöpaneelin käyttäminen
25 Lapsilukko
25 Ääni pois
26 Viivekäynnistys
26 Oma ohjelma
27 Eco Bubble
28 Toimintovalitsimen käyttö vaatteiden pesemiseen
29 Pesuohjelman valinta käsin
29 Pyykkiohjeet
30 Tietoa pesu- ja lisäaineista
30 Mitä pesuainetta käyttää
31 Pesuainelokero
31 Pesuneste (vain joissakin malleissa)

PESUKONEEN PUHDISTUS JA HUOLTAMINEN 32

32 ECO drum clean
33 Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa
34 Nukkasihdin puhdistus
34 Ulkopuolen puhdistus
35 Pesuainelokeron ja lokeron uran pesu
35 Poistoletkun sihdin puhdistus
36 Jäätyneen pesukoneen korjaus
36 Pesukoneen säilyttäminen

VIANMÄÄRITYS JA NÄYTTÖKOODIT 37

37 Tarkista seuraavat seikat, jos pesukoneesi...
38 Näyttökoodit

OHJELMAKAAVIO 39

39 Ohjelmakaavio

LIITE 40

40 Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet
40 Ympäristönsuojelu
40 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
41 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut pyykinpesukoneet

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 12 2013-3-14 19:48:50

pesukoneen asentaminen

Varmista, että asentaja noudattaa näitä ohjeita tarkasti, jotta uusi pesukoneesi toimisi moitteettomasti etkä joutuisi loukkaantumisvaaraan pyykkiä pestessäsi.

OSIEN TARKISTAMINEN

Pura pesukoneesi pakkauksesta huolellisesti ja varmista, että olet saanut kaikki alla näkyvät osat. Jos pesukone on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä Samsungin jälleenmyyjään.

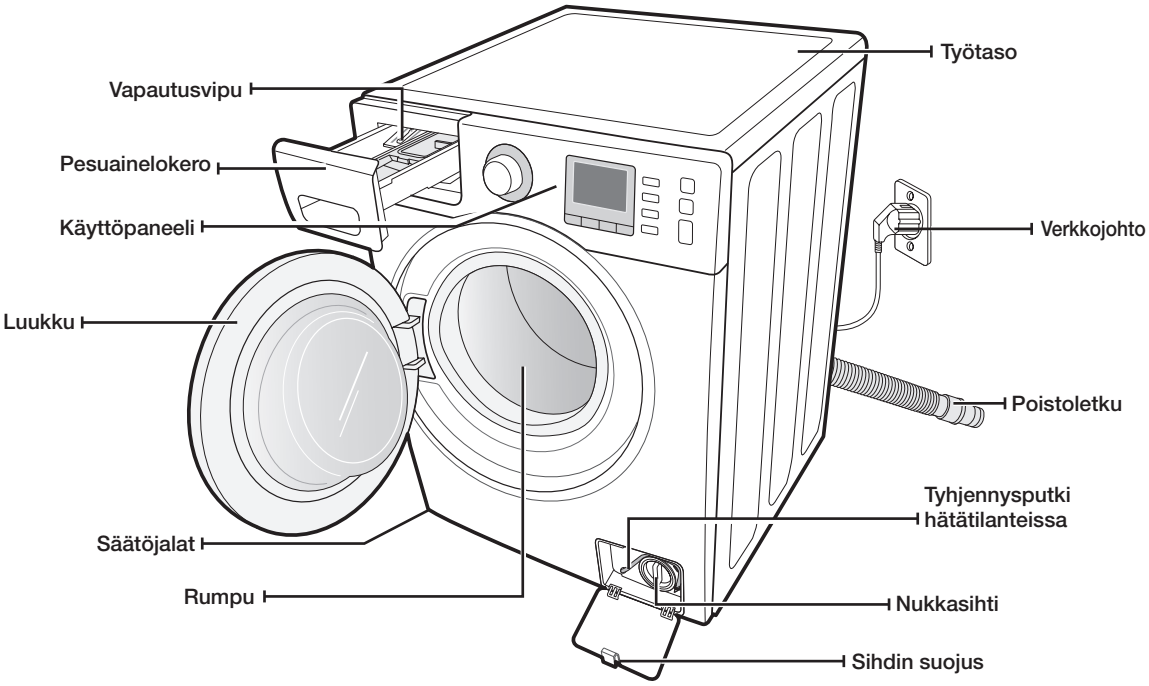

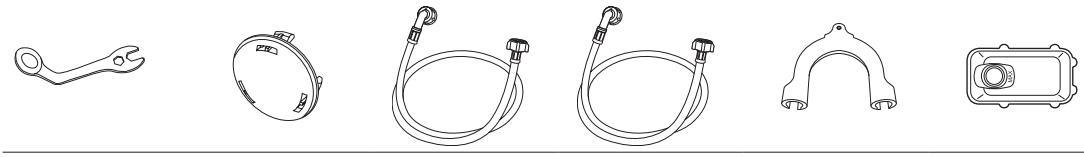

Mutteriavain	* Pulttireikien suojukset	Kylmä	Kuuma (vain joissakin malleissa)	Letkun ohjain	Nestemäisen pesuaineen lokero (vain joissakin malleissa)
		Veden tuloletku			

*** Pulttireikien suojukset:** Pulttireikien suojusten määrä vaihtelee mallin mukaan (3–5 suojusta).

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 13 2013-3-14 19:48:50

pesukoneen asentaminen

ASENNUSVAATIMUKSET

Sähkönsyöttö ja maadoitus

VAROITUS Älä koskaan käytä jatkojohtoa.
Käytä ainoastaan pesukoneen mukana toimitettua virtajohtoa.

Varmista asennusta valmistellessasi, että pistorasiassa on:
- 220V- 240V 50 Hz -sulake tai suojakytkin
- Erillinen virtapiiri vain pesukonetta varten

Pesukone täytyy maadoittaa. Jos pesukoneesi toimii virheellisesti tai rikkoutuu, maadoitus vähentää sähköiskun riskiä, sillä sen avulla saat pienivastuksisimman reitin sähkövirralle. Pesukoneen mukana toimitettava virtajohto sisältää kolmipiikkisen, maadoitetun pistokkeen asianmukaisesti asennettua ja maadoitettua pistorasiaa varten.

Älä kytke maadoitusjohtoa koskaan muovisiin putkilinjoihin, kaasulinjoihin tai kuumavesiputkiin.

Virheellisesti kytkettäessä laitteen maadoitusjohdin saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltomiestä tarvittaessa tarkistamaan pesukoneen maadoitus. Älä tee muutoksia pesukoneen mukana toimitettuun pistokkeeseen. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, tilaa valtuutettu sähköasentaja asentamaan sopiva pistorasia.

Vesiliitäntä

Pesukone toimii moitteetta, kun vedenpaine on 50 kPa - 800 kPa. Jos vedenpaine on alle 50 kPa, vesiventtiili saattaa toimia väärin eikä se sulkeudu täysin. Voi myös käydä niin, että pesukone ottaa vettä kauemmin kuin ohjelma sallii, ja tällöin pesukone sammuu. (Ohjaimeen rakennettu täyttöajan rajoitin on suunniteltu estämään ylitäyttö ja tulviminen, jos koneen sisäinen letku löystyy.)

Vesihanan tulee sijaita alle 120cm etäisyydellä pesukoneen takaseinämästä, jotta mukana toimitettu tuloletku ylettyy pesukoneeseen.

Useat LVI-alan myymälät myyvät tuloletkuja, joiden pituus on jopa 305 cm.

Voit vähentää vuodon ja vesivahingon riskiä seuraavasti:
- Tee vesihanoille pääsy helpoksi.
- Sulje hanat, kun pesukone ei ole käytössä.
- Tarkista säännöllisesti vesiletkujen liitännät vuotojen varalta.

VAROITUS Tarkista ennen ensimmäistä pesukertaa kaikki liitännät vesiventtiileihin ja -hanoihin vuotojen varalta.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 14 2013-3-14 19:48:50

Tyhjennys

Samsung suosittelee käytettäväksi 65cm:n korkuista pystyputkea. Poistoletku tulee kiinnittää pidikkeellä pystyputkeen. Pystyputken pitää olla riittävän suuri, jotta poistoletkun pää mahtuu sen sisään. Poistoletku on kiinnitetty tehtaalla.

Lattia

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi pesukone pitää asentaa vankalle lattialle. Puulattiat saattavat vaatia vahvistamista, jotta tärinä ja/tai pyykin jakautuminen epätasaisesti voitaisiin minimoida. Matot ja pehmeät laattapinnat voimistavat tärinää ja antavat pesukoneen liikkua jonkin verran linkousvaiheen aikana.

Älä koskaan asenna pesukonetta korokkeelle tai huonosti tuetulle rakennelmalle.

Ympäristön lämpötila

Pesukonetta ei saa asentaa tilaan, jossa vesi saattaa jäätyä, sillä pesukoneen venttiiliin, pumppuun ja letkuihin jää aina hieman vettä. Jäätynyt vesi saattaa aiheuttaa vaurioita hihnoille, pumpulle ja muille osille.

Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen

Jotta uusi pesukoneesi toimisi turvallisesti ja moitteetta, se vaatii seuraavat minimietäisyydet:

Sivuilla: 25 mm	Takana: 50 mm
Päällä: 25 mm	Edessä: 465 mm

Jos pesukone ja kuivausrumpu asennetaan yhteen, syvennyksen tai kaapiston edessä tulee olla vähintään 465 mm vapaata ilmatilaa. Pesukone yksinään ei vaadi tiettyä määrää vapaata ilmatilaa.

PESUKONEEN ASENTAMINEN

VAIHE 1
Sijoituspaikan valinta

Valitse koneen sijoituspaikka ennen asennusta seuraavasti:

- Valitse kova, tasainen alusta, jolla ei ole ilmanvaihtoa estäviä mattoja.
- Älä sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
- Varmista riittävä ilmanvaihto.
- Valitse paikka, jonka lämpötila on aina yli 0 ˚C.
- Älä sijoita konetta lämmönlähteiden, kuten öljyn tai kaasun läheisyyteen.
- Varmista, että tilaa on riittävästi, jotta pesukone ei seiso virtajohdon päällä.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 15 2013-3-14 19:48:50

VAIHE 2
Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus

Kaikki koneen takana sijaitsevat, kuljetuksessa käytettävät lukituspultit täytyy irrottaa ennen koneen asentamista.

1. Löysennä kaikki pultit mukana toimitetulla kiintoavaimella.

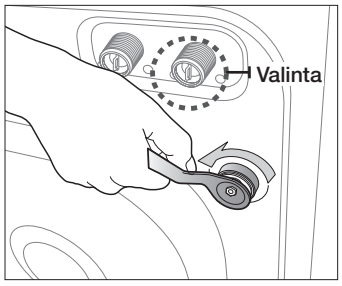

2. Kannattele pulttia mutteriavaimella ja vedä se reiän leveän osan läpi. Tee sama jokaiselle pultille.

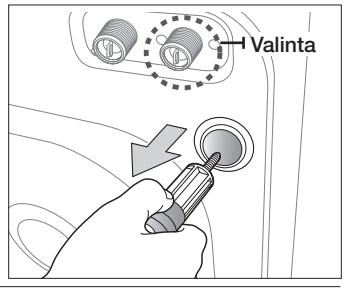

3. Aseta reikien päälle koneen mukana toimitetut muovisuojukset.

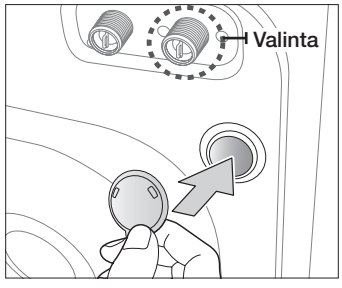

4. Säilytä kuljetuksessa käytettävät lukituspultit siltä varalta, että joudut tulevaisuudessa kuljettamaan pesukonetta.

VAROITUS Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vahingollisia. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, vaahtomuovit jne.) lasten ulottumattomissa.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 16 2013-3-14 19:48:51

VAIHE 3
Säätöjalkojen säätö

Kun asennat pesukonetta, varmista, että virtajohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.

1. Työnnä pesukone paikoilleen.

2. Säädä pesukone vaakatasoon kääntämällä säätöjalkoja käsin, kunnes korkeus on haluttu.

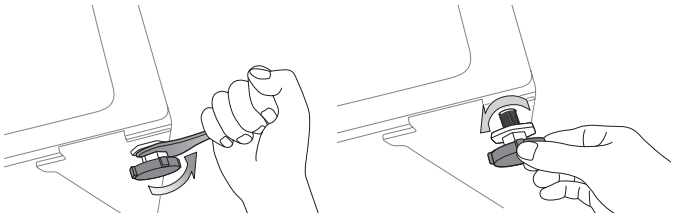

3. Kun pesukone on vaakatasossa, kiristä mutterit koneen mukana toimitetulla kiintoavaimella.

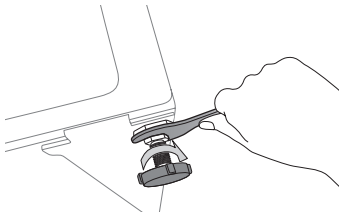

VAIHE 4
Veden ja poistoletkun liittäminen

Tulovesiletkun liittäminen

1. Kytke kylmän veden tuloletku L:n muotoisella liittimellä koneen takaosan kylmän veden tuloletkun venttiiliin. Kiristä käsin.

Tulovesiletku täytyy kytkeä toisesta päästä pesukoneeseen ja toisesta vesihanaan. Älä venytä tulovesiletkua. Jos letku on liian lyhyt, vaihda se pidempään korkeapaineletkuun.

2. Liitä kylmän veden tuloletkun toinen pää pesualtaan kylmävesihanaan ja kiristä se käsin. Tulovesiletku voidaan tarvittaessa kiinnittää toiseen asentoon pesukoneessa löysäämällä liitintä, kiertämällä letkua ja kiristämällä liitin uudelleen.

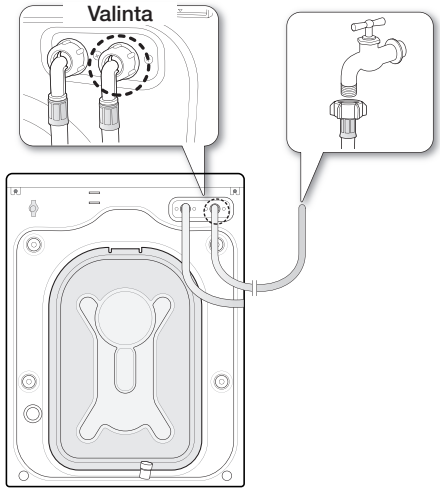

Niille malleille, joissa on valinnainen kuuman veden tulo:

1. Kytke kuuman veden tuloletku punaisella L:n muotoisella liittimellä koneen takaosan kuuman veden tuloletkun venttiiliin. Kiristä käsin.

2. Liitä kuuman veden tuloletkun toinen pää pesualtaan kuumavesihanaan ja kiristä liitäntä käsin.

3. Käytä Y-kappaletta, jos haluat käyttää vain kylmää vettä.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 17 2013-3-14 19:48:51

pesukoneen asentaminen

Tulovesiletkun liittäminen

1. Poista sovitin tulovesiletkusta.

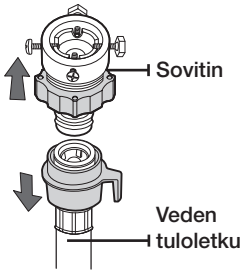

2. Löysää ensin sovittimen neljä ruuvia ristipääruuvimeisselillä. Käännä seuraavaksi sovittimen osaa (2) nuolen suuntaan, kunnes rako on 5 mm leveä.

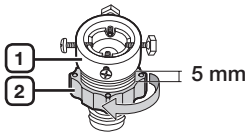

3. Liitä sovitin vesihanaan ja kiristä ruuvit tiukasti samalla, kun vedät sovitinta ylöspäin.
Käännä sen jälkeen osaa (2) nuolen suuntaan ja liitä (1) ja (2) toisiinsa.

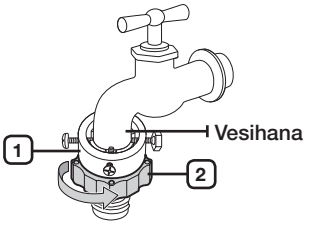

4. Liitä seuraavaksi tulovesiletku sovittimeen. Kun päästät irti osasta (3), letku kiinnittyy automaattisesti sovittimeen ja kuulet naksahduksen.

Kun olet liittänyt tulovesiletkun sovittimeen, varmista liitäntä vetämällä tulovesiletkua alaspäin.

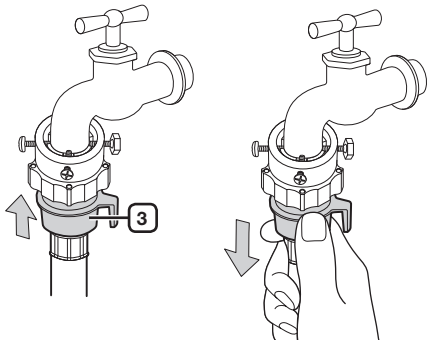

5. Liitä tulovesiletkun toinen pää pesukoneen takaosassa sijaitsevaan imuventtiiliin. Ruuvaa letku myötäpäivään kokonaan sisään.

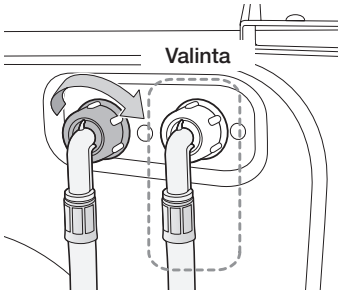

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 18 2013-3-14 19:48:51

6. Avaa vesihana ja varmista, etteivät vesiventtiili, hana ja liitin vuoda. Jos vettä vuotaa, toista edelliset vaiheet.

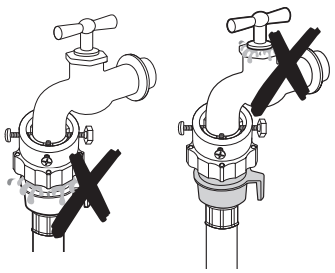

⚠ VAROITUS Älä käytä pesukonetta, jos vuotoja esiintyy. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen.

- Jos hanan pää on kierteinen, kiinnitä tulovesiletku hanaan kuvan osoittamalla tavalla.

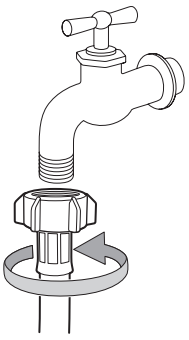

Käytä vedenottoon tavallisinta hanatyyppiä. Jos hana on kulmikas tai liian iso, poista välirengas, ennen kuin työnnät hanan sovittimeen.

Aqua-letkun liittäminen (vain joissakin malleissa)

Aqua-letku on kehitetty, jotta vuodot voitaisiin estää mahdollisimman tehokkaasti.Se on kiinnitetty tulovesiletkuun ja katkaisee veden tulon välittömästi, jos letku vaurioituu. Se näyttää myös varoitusmerkin.

- Liitä tulovesiletku hanaan kuvan osoittamalla tavalla.

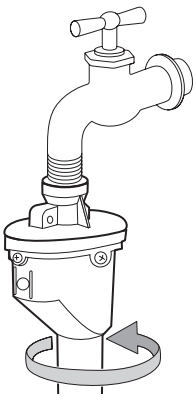

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 19 2013-3-14 19:48:52

Poistovesiletkun liittäminen

Poistovesiletkun pää voidaan asettaa kolmella eri tavalla:

1. **Pesualtaan reunan yli:** Poistoletku pitää sijoittaa 60-90 cm korkeuteen. Käytä muovista letkunohjainta, jotta tuloletkun kouru pysyy taipuneena. Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla hanaan, jottei poistoletku siirry paikaltaan.

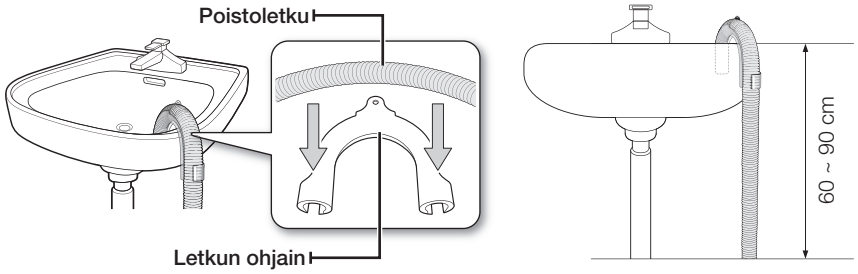

2. **Pesualtaan poistoputken haaraan:** Poistoputken haaran pitää sijaita pesualtaan lapon yläpuolella, jotta letkun pää olisi vähintään 60 cm:n korkeudella maasta.
3. **Poistoputkeen:** Suosittelemme käytettäväksi 65 cm:n korkuista pystysuoraa putkea. Putken tulee olla vähintään 60 cm ja enintään 90 cm korkea.

Pystyputkipoiston edellytykset:

- vähimmäishalkaisija 5 cm.
- vähimmäiskapasiteetti poistovedelle 60 litraa minuutissa.

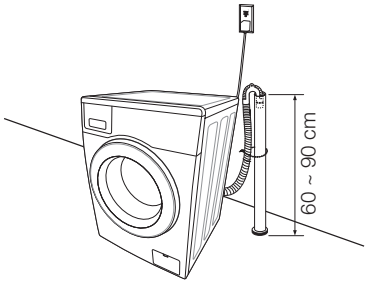

VAIHE 5
Pesukoneen virtakytkentä

Kytke virtajohto standardien mukaiseen 220 - 240 V:n / 50 Hz:n vaihtovirtapistorasiaan, joka on suojattu joko sulakkeella tai suojakytkimellä. (Lisätietoja sähkön ja maadoituksen vaatimuksista löytyy sivulta 14.)

Testiohjelma
Varmista, että asennat pesukoneen oikein, suorittamalla **Huuhtelu+linkous** -ohjelma asennuksen jälkeen.

VAIHE 6
Kalibrointitila

Samsung-pesukone tunnistaa pyykin painon automaattisesti. Saavutat tarkemman painon tunnistuksen suorittamalla asennuksen jälkeen kalibrointitilan. Kalibrointitila suoritetaan seuraavasti.

1. Poista pesukoneesta pyykki ja kaikki muu sisältö ja kytke se pois päältä.
2. Paina **Lämpöt ( )** ja **Viivekäynnistys ( )** painikkeita samanaikaisesti ja paina lisäksi **Virta ( )** painiketta. Pesukone kytkeytyy päälle.
3. Aktivoi kalibrointitila painamalla **Käynnistys ( )** painiketta.
4. Rumpu pyörii myötäpäivään ja vastapäivään noin 3 minuuttia.
5. Kun kalibrointitila päättyy, näyttöön ilmestyy "END(En)" ja pesukone kytkeytyy pois päältä. Pesukone on nyt käyttövalmis.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 20 2013-3-14 19:48:53

pyykinpesu

Uuden Samsung-pesukoneesi kanssa pyykinpesun vaikein vaihe on päättää, mitä pestä ensin.

ENSIMMÄINEN PESUKERTA

Ennen ensimmäistä pesukertaa pesukonetta on käytettävä yhden ohjelman ajan tyhjänä (ilman pyykkiä).

1. Paina **Virta (⏻)** -painiketta.
2. Laita hieman pesuainetta pesuaineen annostelijaan Ⅱ pesuainelokerossa.
3. Avaa pesukoneeseen johtava vesihana.
4. Paina **Käynnistys/Keskeytys (⏯)**-painiketta.

Näin koneesta poistuu varmasti kaikki sellainen vesi, joka on saattanut jäädä sinne valmistajan testikäytön aikana.

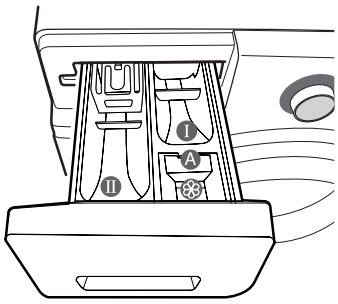

Annostelija Ⅰ: Esipesuun tai tärkkäykseen tarkoitetulle pesuaineelle.
Annostelija Ⅱ: Varsinaiselle pesuaineelle, vedenpehmennysaineelle, liotusaineelle, valkaisuaineelle tai tahranpoistoaineelle.

Jos käytät pesunestettä, käytä nestemäisen pesuaineen lokeroa (saat lisätietoja käyttämäsi pesukonemallin käyttöoppaan sivulta 31). Älä käytä pesujauhetta nestemäisen pesuaineen lokerossa.

Annostelija ❋: Lisäaineille, esim. huuhteluaineelle (älä täytä yli A-merkin alarajan [MAX]).

PERUSOHJEET

1. Laita pyykki pesukoneeseen.

VAROITUS Älä täytä pesukonetta liian täyteen. Katso sallitut vaatemäärät pestävien vaatteiden tyypin mukaan sivun 30 kaaviosta.

- Varmista, ettei pyykkiä jää luukun väliin, sillä tämä voi aiheuttaa vuodon.
- Pesuainetta saattaa jäädä pesukoneen etuosan kumiin pesun jälkeen. Poista kaikki koneeseen jäänyt pesuaine, koska se saattaa aiheuttaa vuodon.
- Älä kosketa luukun lasia, kun pesukone on käynnissä, sillä lasi voi olla kuuma.
- Älä avaa pesuainelokeroa tai nukkasihtiä, kun pesukone on käynnissä, ettei kuumaa vettä tai höyryä roiskuisi päällesi.
- Älä pese vedenpitäviä vaatteita tavallisella pesuohjelmalla, vaan Ulkovaatteiden hoito-ohjelmalla.

2. Paina luukku kiinni, kunnes se lukittuu.
3. Laita virta päälle.
4. Lisää pesu- ja lisäaineet annostelijaan.
5. Valitse pyykille oikea pesuohjelma ja valinnat.
   Pesun merkkivalo syttyy ja arvioitu pesuaika ilmestyy näyttöön.
6. Paina **Käynnistys/Keskeytys (⏯)**-painiketta.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 21 2013-3-14 19:48:54

pyykinpesu

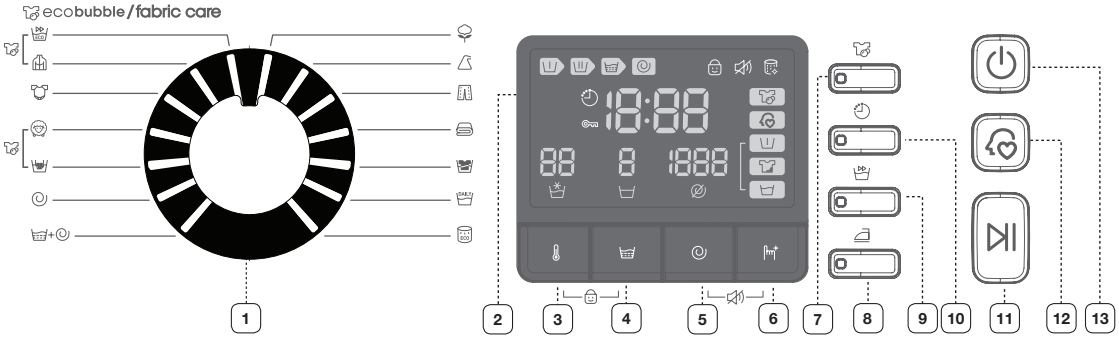

KÄYTTÖPANEELIN KÄYTTÄMINEN

1 TOIMINTOVALITSIN

Valitse pöyhimistapa ja linkousnopeus.

Katso tarkemmat tiedot kohdasta “Toimintovalitsimen käyttö vaatteiden pesemiseen” . (s. 28)

Puuvilla ( ) - Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Synteettiset ( ) - Polyesteri- ja polyamidikuiduista (dioleeni, perlon, kestomuovi, nailon) tai vastaavista sekoitteista valmistetut normaalikuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne.
Denim ( ) - Suurempi vesimäärä varsinaisessa pesussa ja ylimääräinen huuhtelu takaavat, ettei pesujauheesta jää mitään merkkejä vaatteisiin.
Vuodevaatteet ( )- Päiväpeitteet, lakanat, pussilakanat jne.

Pääset parhaisiin tuloksiin pesemällä kerrallaan alle 2,5 kiloa ja vain yhdenlaisia vuodevaatteita.

Tummat vaatteet ( ) - Lisähuuhtelut ja pienempi linkous takaavat, että tummat vaatteet pestään hellävaroen ja huuhdellaan kauttaaltaan.
Päivittäinen pesu ( ) - Arkivaatteille, esim. alusvaatteille ja paidoille.
Eco Drum Clean ( ) - Rummun puhdistamiseen. Puhdistaa rummun liasta ja bakteereista. Säännöllinen käyttö (40 pesun välein) on suositeltavaa. Pesu- tai valkaisuainetta ei tarvita.
Super Eco Wash ( ) - Alhaista lämpötilaa käyttävä ekokuplatoiminto takaa täydellisen pesutuloksen samalla, kun energiaa säästetään tehokkaasti.
Ulkovaatteiden hoito ( ) - Ulkovaatteiden, esim. lenkki-, hiihto- ja muiden urheiluvaatteiden pesemiseen. Voit pestä urheilutarkoituksiin suunniteltuja materiaaleja, kuten elastaania tai jousto- ja mikrokuitumateriaaleja.
Baby care ( ) - Pesu korkeassa lämpötilassa ja ylimääräiset huuhtelut takaavat, ettei pesujauheesta jää mitään merkkejä ohuisiin vaatteisiin.
Villa ( ) - Vain konepestävälle villalle. Kerralla enintään 2,0 kg.

- Villaohjelma pesee pyykin hellävaraisesti huljuttelemalla. Pesun aikana hellävarainen huljuttelu ja liotus suojaavat villan kuituja kutistumiselta ja muodonmuutokselta. Lopputuloksena on uskomattoman hellävarainen puhdistus. Ohjelman ajoittainen pysähtyminen ei ole merkki viasta.
- Villaohjelman yhteydessä suositellaan neutraalia pesuainetta hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi ja villakuitujen suojaamiseksi.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 22 2013-3-14 19:48:56

	Käsinpesu ( ) - Erittäin kevyt pesuohjelma, joka vastaa käsinpesua. **Linkous ( )** - Lisälinkous poistaa vettä enemmän. **Huuhtelu + Linkous ( )** - Pyykille, joka tarvitsee vain huuhtelun, tai lisättäessä huuhteluaine pyykin pehmennykseen.
2 **DIGITAALINEN NÄYTTÖ**	Näyttää jäljellä olevan pesuajan, kaikki pesua koskevat tiedot sekä virheviestit.
3 **LÄMPÖTILA -PAINIKE**	Valitse veden lämpötila painamalla tätä painiketta toistuvasti: (Kylmä vesi , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ja 95 ˚C).
4 **HUUHTELU -PAINIKE**	Paina tätä painiketta, kun haluat lisätä huuhtelukertoja. Huuhtelukertoja voidaan valita enintään viisi.
5 **LINKOUS -PAINIKE**	Valitse linkousnopeus painamalla tätä painiketta toistuvasti. WF716P4/WF716U4/WF716PH/WF716UH/ WF706P4/WF706U4/WF706PH/WF706UH/ WF715P4/WF715U4/WF715PH/WF715UH/ WF705P4/WF705U4/WF705PH/WF705UH/ WF714P4/WF714U4/WF714PH/WF714UH/ WF704P4/WF704U4/WF704PH/WF704UH: , , 400, 800, 1200, 1400 kierr/min "Ei linkousta " - Pyykki jää rumpuun, eikä sitä lingota sen jälkeen, kun vesi on poistettu viimeisen kerran. "Ei huuhtelua " - Vaatteet jätetään likoamaan viimeiseen huuhteluveteen. Vaatteet voidaan poistaa koneesta vasta, kun on käytetty tyhjennys- tai linkousohjelmaa.`
6 **VALINTA -PAINIKE**	Paina painiketta toistuvasti ja selaa eri pesuvaihtoehtoja: (Liotus) → (Tehopesu) → (Esipesu) → (Liotus) + (Tehopesu) → (Liotus) + (Esipesu) → (Tehopesu) + (Esipesu) → (Liotus) + (Tehopesu) + (Esipesu) → (pois päältä) "Esipesu ": Valitse esipesu tällä painikkeella. Esipesu on käytettävissä vain seuraavissa pesuohjelmissa: Puuvilla ( ), Synteettiset ( ), Denim ( ), Vuodevaatteet ( ), Tummat vaatteet ( ), Päivittäinen pesu ( ), Super Eco Wash ( ), Baby Care ( ). "Liotus ": Poistaa tehokkaasti tahrat pyykistä liottamalla sitä. • Liotus tapahtuu 13 minuutin ajan pesujakson aikana. • Liotus kestää 30 minuuttia ja se tehdään kuudessa jaksossa. Yksi näistä jaksoista on liotusjakso, joka pyörii yhden minuutin ajan ja on paikoillaan neljä minuuttia. • Liotus voidaan suorittaa vain seuraavilla ohjelmilla: Puuvilla ( ), Synteettiset ( ), Denim ( ), Vuodevaatteet ( ), Päivittäinen pesu ( ), Super Eco Wash ( ), Baby Care ( ). "Tehopesu ": Paina tätä painiketta, jos pyykki on erittäin likaista ja vaatii tehokasta pesua. Jokaisen jakson pesuaika kasvaa.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 23 2013-3-14 19:48:58

7 **ECO BUBBLE -PAINIKE**	Ekokuplatoiminto on valittuna oletuksena. Paina ekokuplatoiminnon painiketta kerran, jos haluat poistaa valinnan ja ottaa kuplitusjärjestelmän pois päältä (paneelissa näkyy OFF). Voit ottaa toiminnon takaisin käyttöön (ON) painamalla painiketta uudelleen. • Joissakin pesuohjelmissa ekokuplatoiminto on pakko pitää päällä (paneelissa näkyy ON ja kuplitusjärjestelmä käynnistyy automaattisesti). • Toiset pesuohjelmat taas eivät tarvitse tätä toimintoa, ja niissä kuplitusjärjestelmä otetaan automaattisesti pois päältä (OFF). • Monissa ohjelmissa voit manuaalisesti säätää tämän toiminnon, ja pesuajan muuttuminen näkyy paneelissa (saat lisätietoja sivulta 27).
8 **HELPPO SILITYS -PAINIKE**	Paina tätä painiketta, jos haluat pyykin helposti silitettäväksi. Tämä toiminto vähentää linkousjakson aikaista rypistymistä. • "Helppo silitys" on käytössä vain seuraavissa ohjelmissa: Puuvilla, Synteettiset, Denim, Vuodevaatteet, Tummat vaatteet, Päivittäinen pesu (DAILY), Super Eco Wash, Baby Care. • Kun "Helppo silitys" on valittuna, linkousnopeudeksi voidaan asettaa enintään 800 r/min. (Jos valitset Helppo silitys -toiminnon ja asetat linkousnopeudeksi yli 800 kierr/min, linkousnopeus muutetaan automaattisesti asetukseen 800 kierr/min.)
9 **PIKAPESU -PAINIKE**	Hieman likaisille vaatteille ja alle 2 kg painavalle pyykille, jonka haluat pestä nopeasti. Aikaa kuluu noin 15 minuuttia, mutta aika voi vaihdella riippuen veden paineesta, sen kovuudesta ja lämpötilasta sekä huoneenlämmöstä ja pestävien vaatteiden tyypistä ja määrästä, pyykin asettelusta rummun sisällä, vaatteiden likaisuudesta, käytetystä pesuaineesta, sähkönsyötössä tapahtuvista vaihteluista ja valitsemistasi ylimääräisistä toiminnoista. • Paina painiketta toistuvasti ja valitse pesuaika: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 1h → Pois päältä ⚠ VAROITUS Pesupulveria tai -nestettä tulee käyttää alle 20 grammaa (2 kilon pyykille) tai muutoin pesuainetta saattaa jäädä vaatteisiin.
10 **VIIVEKÄYNNISTYS-PAINIKE**	Valitse haluamasi viivekäynnistysvaihtoehto (3–19 tuntia, tunnin tarkkuudella) painamalla tätä painiketta toistuvasti. Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy.
11 **KÄYNNISTYS/ KESKEYTYS-PAINIKE**	Paina tätä painiketta, kun haluat käynnistää tai keskeyttää pesuohjelman.
12 **OMAN OHJELMAN -PAINIKE**	Valitse suosikkiohjelmasi, lämpötila, linkous, likaisuus, toiminto jne.
13 **VIRTA -PAINIKE**	Kun tätä painiketta painetaan kerran, kone käynnistyy. Kun painiketta painetaan uudelleen, kone pysähtyy. Jos pesukone jätetään päälle eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 24 2013-3-14 19:48:59

Lapsilukko

Lapsilukon avulla voit lukita painikkeet niin, ettei valitsemaasi pesuohjelmaa voida muuttaa.

Aktivointi/poistaminen

Jos haluat ottaa lapsilukon käyttöön tai pois käytöstä, paina **Lämpöt. ()** -ja **Huuhtelu ()** -painikkeita samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. “Lapsilukko ” -merkkivalo palaa, kun tämä toiminto on käytössä.

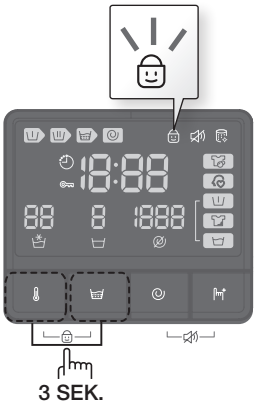

Kun lapsilukko on käytössä, ainoastaan **Virta()** -painike toimii. Lapsilukko pysyy päällä myös silloin, kun virta kytketään pois päältä ja uudelleen päälle, sekä silloin, kun virtajohto irrotetaan ja kytketään uudelleen seinään.

Ääni pois

"Ääni pois" -toiminto voidaan valita minkä tahansa ohjelman aikana. Kun tämä toiminto on valittu, ääni on pois käytöstä kaikkien toimintojen ajan. Asetus säilyy, vaikka virta katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle.

Aktivointi/poistaminen

Jos haluat ottaa "Ääni pois" -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä, paina **Linkous ()**-ja **Valinta ()**- painikkeita samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. “Ääni pois” palaa tämän toiminnon ollessa käytössä.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 25 2013-3-14 19:49:01

Viivekäynnistys

Kone voidaan ajastaa niin, että pesu tapahtuu myöhemmin. Voit asettaa viiveajaksi 3-19 tuntia (tunnin tarkkuudella). Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy.

1. Aseta pesuohjelma pestävän pyykin mukaiseksi joko käsin tai automaattisesti.
2. Paina **Viivekäynnistys(◴)** -painiketta toistuvasti, kunnes viiveaika on oikea.
3. Paina **Käynnistys/Keskeytys(⏯)**-painiketta. “Viivekäynnistys (◴)” -merkkivalo vilkkuu, ja kellonaika alkaa vähentyä, kunnes asetettu aika saavutetaan.
4. Viivekäynnistys perutaan painamalla **Virta (⏻)** -painiketta ja laittamalla pesukone sen jälkeen uudelleen päälle.

Oma ohjelma

Voit käyttää itse muokkaamaasi pesuohjelmaa helposti (lämpötila, linkous, likaisuus jne.).
Lataa ja käytä tallentamiasi omia ohjelmia painamalla **Oma ohjelma (♲)**-painiketta. “Oma ohjelma” -valo palaa merkkinä siitä, että toiminto on käytössä. Lisäksi valittujen ohjelmien ja vaihtoehtojen valot vilkkuvat.
Oma ohjelma -tilassa voit tehdä asetukset seuraavasti:

1. Avaa vesihana.
2. Paina **Virta (⏻)** -painiketta.
3. Valitse ohjelma **ohjelmavalitsimella**.
4. Aseta toiminnot ohjelman valitsemisen jälkeen.

Voit tarkistaa eri pesuohjelmille käytettävissä olevat valinnat sivun 39 "Ohjelmakaavio"-taulukosta.

5. Voit tallentaa valitsemasi ohjelman ja asetukset painamalla **Oma ohjelma (♲)**-painiketta ja pitämällä sitä painettuna yli kolme sekuntia Oma ohjelma -tilassa. Valittu ohjelma ja sen valinnat näkyvät näytöllä seuraavalla Oma ohjelma -toiminnon käyttökerralla.

Voit muuttaa Oma ohjelma -asetuksia toistamalla edellä mainitut toimenpiteet. Viimeeksi käytetty asetus näkyy näytöllä seuraavalla Oma ohjelma -toiminnon käyttökerralla.

Jos painat Oma ohjelma -painiketta ja vapautat sen alle kolmessa sekunnissa, aiemmin valittu ohjelma ja sen asetukset ilmestyvät näkyviin. Jos painat Oma ohjelma -painiketta ja pidät sitä painettuna yli kolme sekuntia, juuri asetettu ohjelma ja sen asetukset tallennetaan ja merkkivalo vilkkuu kolmen sekunnin ajan.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 26 2013-3-14 19:49:01

Eco Bubble

Ekokuplatoiminnon ansiosta pesuaine leviää tasaisesti ja imeytyy vaatteisiin tehokkaammin ja nopeammin.

Kuplatoiminto on käytettävissä kaikissa muissa pesuohjelmissa, paitsi rummun ekopuhdistuksessa. Toiminto on käytettävissä seuraavassa kuvatulla tavalla.

Ohjelma	Kuplatoiminto	Kuplatoiminnon peruminen
Puuvilla, Synteettiset, Denim, Vuodevaatteet, Tummat vaatteet, Päivittäinen pesu	Käytettävissä	Käytettävissä
Super Eco Wash, Ulkovaatteiden hoito, Baby Care, Villa, Käsinpesu		Ei käytettävissä
ECO drum clean	Ei käytettävissä	-

- Eri ohjelmissa saatetaan käyttää erilaista kuplatoimintoa.

Eco Bubble on valittu oletuksena. Paina painiketta kerran, jos haluat ottaa kuplatoiminnon pois käytöstä, ja ota toiminto takaisin käyttöön painamalla painiketta uudelleen.

1. Avaa luukku, laita pyykki pesurumpuun ja sulje luukku.
2. Paina **Virta (⏻)** -painiketta.
3. Valitse toiminto.
4. Laita pyykin määrään nähden sopiva määrä pesu- ja huuhteluainetta niille varattuihin lokeroihin ja sulje pesuainelokero.
   - Lisää sopiva määrä pesuainetta pesuaineen annostelijaan Ⅱ ja lisää huuhteluainetta huuhteluaineen annostelijaan ❀ alle huuhteluaineen A-merkin rajan (MAX).
   - Kun esipesuohjelma on valittuna, lisää pesuainetta myös esipesun annostelijaan Ⅰ.
   - Jos käytät pesunestettä, jätä nestemäisen pesuaineen lokero pesuainelokeroon (saat lisätietoja sivun 31 osiosta "Pesuneste").

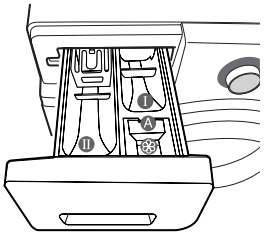

Älä käytä pesujauhetta nestemäisen pesuaineen lokerossa.

5. Paina Käynnistys/Keskeytys-painiketta.
   - Paina **Käynnistys/Keskeytys (⏯)**-painiketta.
   - Pyykin määrä tunnistetaan automaattisesti ja pyykki pestään.
   - Kun pesukone käynnistyy, et voi enää lisätä tai valita kuplatoimintoa.

- Kuplia muodostetaan riittävästi, kun pesuainetta käytetään suositeltu määrä.
- Puhdista nukkasihti säännöllisesti. Säännöllinen puhdistus varmistaa, että kuplia muodostetaan riittävästi.
- Pesuaineesta ja pyykistä riippuen osa kuplista saattaa imeytyä vaatteisiin, joten määrä voi näyttää vähäiseltä.
- Vaikka kuplinta alkaa samanaikaisesti pesun kanssa, kuplien näkymiseen saattaa kulua useampi minuutti.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 27 2013-3-14 19:49:01

Toimintovalitsimen käyttö vaatteiden pesemiseen

Vaatteiden pesu uudella pesukoneellasi on lastenleikkiä Samsungin “Fuzzy Control” -automaattitekniikan ansiosta. Kun valitset pesuohjelman, kone säätää oikean lämpötilan, pesuajan ja pesunopeuden.

1. Käännä pesualtaan vesihana päälle.
2. Paina **Virta (⏻)** -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan. Älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Lisää tarvittaviin lokeroihin pesuainetta, huuhteluainetta ja tarpeen vaatiessa myös esipesuainetta.

Esipesu on käytössä vain seuraavissa pesuohjelmissa: Puuvilla, Synteettiset, Denim, Vuodevaatteet, Tummat vaatteet, Päivittäinen pesu, Super Eco Wash, Baby Care. Esipesua tarvitaan ainoastaan erittäin likaisten vaatteiden pesussa.

7. Käytä **Toimintovalitsinta** oikean pesuohjelman valintaan pyykkimateriaalin mukaisesti: Puuvilla, Synteettiset, Denim, Vuodevaatteet, Tummat vaatteet, Päivittäinen pesu, Eco Drum Clean, Super Eco Wash, Ulkovaatteiden hoito, Baby care, Villa, Käsinpesu. Valintojesi mukaiset merkkivalot palavat käyttöpaneelissa.
8. Tarkista pesulämpötila, huuhtelujen määrä, linkousnopeus ja ajastus painamalla kunkin toiminnon painiketta.
9. Paina **Käynnistys/Keskeytys (⏯)**-painiketta, ja pesu alkaa. Toiminnon merkkivalo syttyy ja käyttöpaneelissa näkyy pesun jäljellä oleva aika.

Keskeytysmahdollisuus

Voit lisätä tai poistaa pyykkiä viiden minuutin kuluessa pesun alkamisesta.

1. Avaa luukku painamalla **Käynnistys/Keskeytys(⏯)**-painiketta.

Luukkua ei voi avata, jos vesi on liian KUUMAA tai vedenpinta on liian KORKEALLA.

2. Paina luukun sulkemisen jälkeen **Käynnistys/Keskeytys(⏯)**-painiketta, niin pesu alkaa alusta.

Pesun loputtua:

Kun pesu on täysin päättynyt, virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

1. Avaa luukku.
2. Poista vaatteet koneesta.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 28 2013-3-14 19:49:02

Pesuohjelman valinta käsin

Voit pestä vaatteet käsiohjelmalla ilman toimintovalitsimen käyttöä.

1. Avaa vesihana.
2. Paina pesukoneen **Virta (⏻)**-painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan. Älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Laita pesuainetta ja tarvittaessa huuhteluainetta tai esipesun pesuainetta niille varattuihin lokeroihin.
7. Valitse **Lämpöt.(🌡)**-painikkeella haluttu lämpötila. (Kylmä vesi, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ja 95 ˚C).
8. Valitse sopiva määrä huuhtelukertoja painamalla **Huuhtelu (🧺)**-painiketta.
   Huuhtelukertoja voidaan valita enintään viisi.
   Pesun kestoaika lisääntyy vastaavasti.
9. Valitse linkousnopeus painamalla **Linkous (🌀)** -painiketta.(⌀ : Ei linkousta; 🧺: Ei huuhtelua)
10. Paina **Viivekäynnistys (⏲)**-painiketta toistuvasti ja selaa läpi viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja (3-19 tuntia, tunnin tarkkuudella). Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy.
11. Paina **Käynnistys/Keskeytys (⏯)**-painiketta, ja kone aloittaa pesun.

PYYKKIOHJEET

Seuraavien ohjeiden avulla saat pyykistäsi kaikkein puhtainta ja peset sen mahdollisimman tehokkaasti.

Tarkista aina vaatteen pesuohjeet ennen pesua.

Lajittele pestävä pyykki seuraavien kriteerien mukaisesti:

- Pesuohje: Pese erikseen puuvillaiset, sekakuituiset, synteettiset, silkkiset, villaiset ja viskoosiset kankaat.
- Väri: Pese valkoiset ja värilliset vaatteet erikseen. Pese uudet värilliset vaatteet erikseen.
- Koko: Pesu on tehokkaampaa, jos peset erikokoisia vaatteita yhdessä.
- Arat materiaalit: Pese arat vaatteet erikseen ja käytä hienopesuohjelmaa puhtaalle uudelle villalle, verhoille ja silkille. Tarkista pesu- ja hoito-ohjeet vaatteista tai katso liitteenä olevaa luetteloa materiaalien pesu- ja hoito-ohjeista.

Taskujen tyhjennys

Tyhjennä vaatteiden kaikki taskut aina ennen pesua. Pienet, epäsäännöllisen muotoiset, kovat esineet, kuten kolikot, veitset, neulat ja paperiliittimet saattavat vahingoittaa pesukonetta. Älä pese sellaista pyykkiä, jossa on suuret soljet, napit tai muuta kovaa metallia.
Vaatteiden metalliosat saattavat vahingoittaa niin vaatteita kuin rumpuakin. Käännä vaatteet nurinpäin ennen pesua, jos niissä on nappeja tai brodeerauksia. Jos housujen ja takkien vetoketjut ovat auki pesun aikana, rumpu saattaa vaurioitua. Vetoketjut pitää sulkea ja kiinnittää narulla ennen pesua.
Vaatteet, joissa on pitkiä nauhoja, voivat sotkeutua toisiin vaatteisiin ja vaurioitua. Varmista ennen pesun alkua, että nauhat on kiinnitetty.

Puuvillan esipesu

Uusi pesukone ja nykyaikaiset pesuaineet yhdessä takaavat täydellisen pesutuloksen ja säästävät energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta. Erittäin likaisille puuvillavaatteille on kuitenkin hyvä käyttää esipesua sekä proteiinipohjaista pesuainetta.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 29 2013-3-14 19:49:02

Ladattavan vaatemäärän arviointi
Älä täytä pesukonetta liian täyteen, jotteivät vaatteet jäisi likaisiksi. Katso alla olevasta kaaviosta vaatemäärät pestävien vaatteiden tyypin mukaan.

Kankaan tyyppi	Pyykin määrä
Malli	WF716/WF706/WF715/WF705/WF714/WF704
Puuvilla **- normaalit tai vähän likaiset** **- erittäin likaiset**	7,0 kg
Synteettiset	2,5 kg
Denim	3,0 kg
Vuodevaatteet	2,0 kg
Ulkovaatteiden hoito	2,0 kg
Villa	2,0 kg

- Jos pyykki ei ole tasapainossa (“UE” palaa näytössä), poista pyykki ja laita se uudelleen koneeseen.
  Jos pyykki ei ole tasapainossa, linkousteho saattaa pienentyä.
- Vuodevaatteita ja pussilakanoita pestäessä pesuaika saattaa olla pidempi tai linkousteho laskea.
- Vuodevaatteiden ja pussilakanoiden suurin suositeltava pesumäärä on 2,5 kg.

Pese vesipesun kestävät rintaliivit aina pesupussissa (hankittava erikseen).

- Rintaliivien metalliosat saattavat irrota ja vahingoittaa pyykkiä. Laita ne siis aina tarkoitukseen soveltuvaan pesupussiin.
- Pienet, kevyet vaatteet kuten sukat, käsineet, sukkahousut ja nenäliinat saattavat tarttua luukun ympärille. Laita ne tarkoitukseen soveltuvaan pesupussiin.

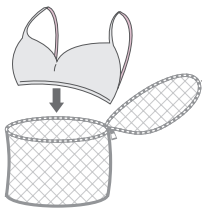

MUISTUTUS Älä pese pesupussia yksinään, ilman muuta pyykkiä. Tämä voi aiheuttaa poikkeuksellisen kovaa tärinää, joka saattaa siirtää pesukoneen paikoiltaan ja aiheuttaa vahinkoja tai loukkaantumisen.

TIETOA PESU- JA LISÄAINEISTA

Mitä pesuainetta käyttää

Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kangastyypin (puuvilla, synteettinen, arat materiaalit, villa), vaatteiden värin, lämpötilan ja likaisuusasteen mukaan. Käytä aina vähän vaahtoavia pesuaineita, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön.
Noudata pesuaineen valmistajan määrittämiä pesusuosituksia, jotka perustuvat vaatteiden painoon, likaisuuteen ja alueen veden kovuuteen. Jos et tiedä alueesi veden kovuutta, tiedustele asiaa vesiviranomaisilta.

Älä käytä pesuainetta, joka on kovettunut tai jähmettynyt, koska pesuainetta saattaa jäädä vielä linkousvaiheeseen. Se saattaa estää pesukoneen normaalin linkouksen tai aiheuttaa ylivuodon tukkeutumisen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 30 2013-3-14 19:49:02

Pesuainelokero

Pesukoneessasi on erillinen lokero pesuaineen ja huuhteluaineen annosteluun. Lisää kaikki pesuun liittyvät aineet oikeisiin lokeroihin ennen pesukoneen käynnistämistä.

Älä avaa pesuainelokeroa, kun pesukone on käynnissä, ettei kuumaa vettä tai höyryä roiskuisi päällesi.

1. Vedä pesuainelokero ulos käyttöpaneelin vasemmalta puolelta.

2. Lisää suositeltu määrä pesuainetta suoraan pesuaineen annostelijaan Ⅱ ennen kuin käynnistät pesukoneesi.

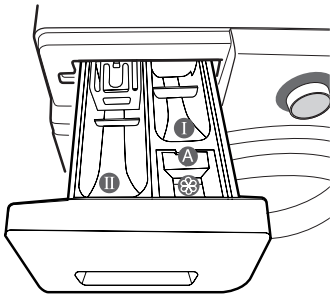

Jos käytät pesunestettä, käytä nestemäisen pesuaineen lokeroa (saat lisätietoja käyttämäsi pesukonemallin käyttöoppaan kohdasta "Pesuneste").

• Älä käytä pesujauhetta nestemäisen pesuaineen lokerossa.

3. Lisää suositeltu määrä huuhteluainetta huuhteluaineen annostelijaan ❀ tarvittaessa. ÄLÄ ylitä MAX-ENIMMÄISTÄYTTÖRAJAA (Ⓐ)

MUISTUTUS ÄLÄ laita huuhteluainelokeroon (❀) pesujauhetta tai nestemäistä **pesuainetta.**

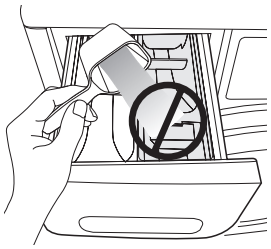

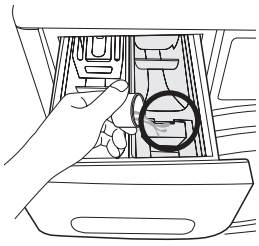

4. Käytettäessä Esipesu-valintaa, lisää suositeltu määrä pesuainetta esipesun annostelijaan Ⅰ.

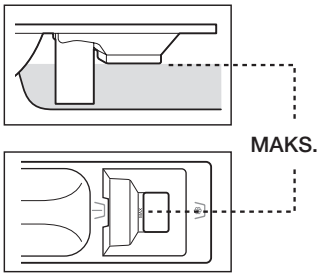

Kun peset suuria kohteita, ÄLÄ käytä seuraavia pesuainetyyppejä:

- Tablettien tai kapseleiden muodossa olevia pesuaineita
- Pesupalloa ja -verkkoa käyttäviä pesuaineita

Väkevää tai paksua pehmennys- tai huuhteluainetta pitää laimentaa pienellä vesimäärällä ennen kuin ainetta kaadetaan annostelijaan (näin ei satu ylivuodosta aiheutuvia tukoksia).

Varo, ettei huuhteluainetta valu yli sulkiessasi pesuainelokeron sen jälkeen, kun olet lisännyt huuhteluaineen huuhtelupesuainelokeroon.

Pesuneste (vain joissakin malleissa)

Jos käytät pesunestettä, aseta nestemäisen pesuaineen lokero pesuainelokeron pesuosioon ja kaada pesunestettä nestemäisen pesuaineen lokeroon.

- ÄLÄ ylitä MAX-enimmäisrajaa.
- Jos käytät pesujauhetta, poista nestemäisen pesuaineen lokero pesuainelokerosta. Nestemäisen pesuaineen lokero ei pysty annostelemaan pesujauhetta.
- Pesuainelokerossa saattaa olla pesun jälkeen jonkin verran nestettä.

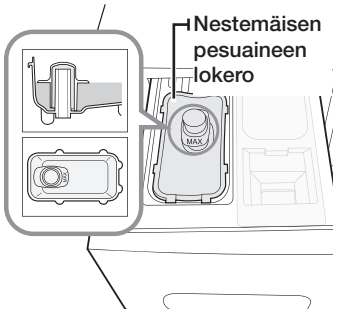

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 31 2013-3-14 19:49:03

pesukoneen puhdistus ja huoltaminen

Pesukoneen puhtaana pitäminen parantaa sen tehoa, ehkäisee tarpeettomia korjauksia ja pidentää koneen ikää.

ECO DRUM CLEAN

Tämä ohjelma on itsepuhdistusohjelma, joka poistaa pesukoneeseen mahdollisesti kertynyttä hometta.

1. Paina **Virta**-painiketta.
2. Käännä **Ohjelmavalitsin** kohtaan ECO drum clean.
   - Vain Viivekäynnistys on käytettävissä samanaikaisesti.
   - ECO Drum Clean (60) veden lämpötilaksi asetetaan 70 ˚C.

   Lämpötilaa ei voi muuttaa.
   - Kone asettaa automaattisesti puuvillaohjelman 30 ˚C kun se täytetään.

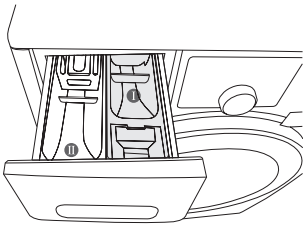

3. Lisää sopiva määrä puhdistusainetta pesuaineen annostelijaan Ⅱ ja sulje pesuainelokero (kun käytät puhdistusainetta rummun puhdistukseen).
   - Käytä rummun puhdistukseen ainoastaan suositeltua puhdistusainetta.
   - Voit käyttää jauhemaista tai nestemäistä rummun puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. Nestemäistä puhdistusainetta voi käyttää vain nestemäisen pesuaineen lokerossa (valinnainen).

4. Paina **Käynnistys/Keskeytys** -painiketta.
   - Aloita ECO drum clean painamalla **Käynnistys/Keskeytys** -painiketta.

MUISTUTUS

- ECO drum clean -ohjelmalla voit puhdistaa rummun ilman puhdistusainetta.
- Älä käytä ECO drum clean, jos pesukoneessa on pyykkiä. Tämä saattaa vahingoittaa kangasta tai pesukonetta.
- **Älä milloinkaan käytä tavallista pesuainetta ECO drum clean -ohjelmassa.**
- **Käytä puhdistusainetta ainoastaan yksi kymmenesosa puhdistusaineen valmistajan suosittelemasta määrästä.**
- Käytä ainoastaan happivalkaisuun perustuvaa puhdistusainetta. Kloorivalkaisu saattaa haalistaa pesukonetta.
- Jauhemainen puhdistusaine: [jauhemainen puhdistusaine] tai [rummun puhdistukseen tarkoitettu puhdistusaine].
- Nestemäinen puhdistusaine: [nestemäinen puhdistusaine] tai [rummun puhdistukseen tarkoitettu puhdistusaine].

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 32 2013-3-14 19:49:03

ECO drum clean automaattihälytys.

- Jos rummun ekopuhdistuksen merkkivalo ja ohjelmavalitsimen valo palavat pesun jälkeen, rumpu tarvitsee puhdistusta. Poista pyykki pesukoneesta, kytke virta päälle ja puhdista rumpu ECO drum clean -ohjelmalla.
- Jos et puhdista rumpua Eco Drum Clean -ohjelmalla, merkkivalo ja ohjelmavalitsimen valo sammuvat. Rummun ekopuhdistuksen merkkivalo ja ohjelmavalitsimen valo syttyvät uudestaan kahden pesukerran jälkeen. Tästä ei aiheudu pesukoneelle mitään vahinkoa.
- Rummun ekopuhdistuksen automaattihälytys tapahtuu noin kerran kuukaudessa, mutta taajuus saattaa vaihdella pesukoneen käyttökertojen lukumäärän mukaan.
- **Jos laite antaa ilmoituksen, puhdista myös nukkasihti (saat lisätietoja sivun 34 kohdasta "Nukkasihdin puhdistus"). Muuten kuplatoiminnon teho saattaa laskea.**

PESUKONEEN TYHJENNYS HÄTÄTAPAUKSESSA

1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
2. Avaa sihdin suojus painamalla sitä alaspäin ja vetämällä sen kahvasta.

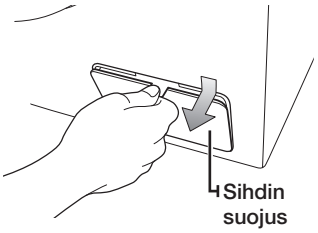

3. Avaa tyhjennysputken korkki vetämällä.

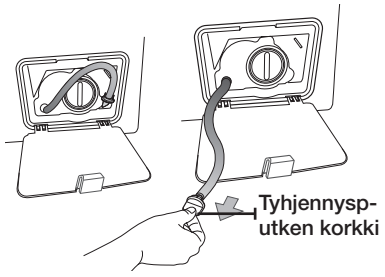

4. Ota tyhjennysputken päässä olevasta korkista kiinni ja vedä putkea hitaasti ulos.
5. Valuta vesi kokonaan johonkin astiaan.

Sisällä saattaa olla odottamaasi enemmän vettä. Käytä suurikokoista astiaa.

6. Aseta tyhjennysputken suojakorkki ja tyhjennysputki takaisin paikoilleen.
7. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikoilleen.

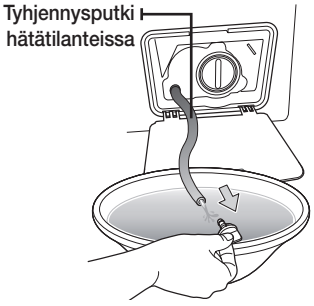

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 33 2013-3-14 19:49:04

pesukoneen puhdistus ja huoltaminen

NUKKASIHDIN PUHDISTUS

Suosittelemme nukkasihdin puhdistamista 5 tai 6 kertaa vuodessa, tai kun virheilmoitus “5E” ilmestyy näytölle. (Katso kohtaa edellisen osion kohtaa "Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa".)
Jos nukkasihtiin kerääntyy sinne kuulumattomia aineita, kuplatoiminnon teho laskee.

MUISTUTUS Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta ennen kuin puhdistat pesukoneen suodattimen.

1. Poista ensin pesukoneeseen jäänyt vesi (katso “Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa” sivulla 33.).

   Jos irrotat suodattimen ennen kuin olet poistanut koneeseen jääneen veden, vesi valuu ulos.
2. Avaa sihdin suojus avaimella tai kolikolla.
3. Irrota tyhjennysputken korkki kääntämällä korkkia vasempaan ja valuta kaikki vesi ulos koneesta.
4. Löysää sihdin suojus.

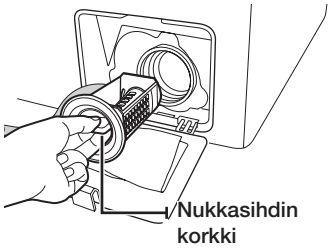

5. Pese nukkasihti puhtaaksi liasta tai muista esineistä. Varmista, ettei nukkasihdin takana oleva poistopumpun potkuri ole juuttunut kiinni.
6. Kiinnitä nukkasihdin korkki takaisin paikalleen.
7. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikalleen.

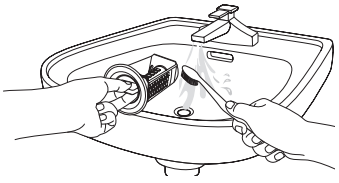

MUISTUTUS Älä avaa suodattimen korkkia koneen ollessa käynnissä, tai kuumaa vettä voi virrata ulos.

- Varmista, että asennat suodattimen korkin paikalleen suodattimen puhdistamisen jälkeen. Jos suodatinta ei ole asennettu koneeseen, se saattaa toimia huonosti tai vuotaa vettä.
- Suodatin tulee asentaa paikoilleen suodattimen puhdistamisen jälkeen.

ULKOPUOLEN PUHDISTUS

1. Pyyhi pesukoneen pinnat ja käyttöpaneeli pehmeällä liinalla hankaamatonta puhdistusainetta käyttäen.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä liinalla.
3. Älä kaada pesukoneen päälle vettä.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 34 2013-3-14 19:49:04

PESUAINELOKERON JA LOKERON URAN PESU

1. Paina pesuainelokeron sisällä sijaitsevaa vapautusvipua ja vedä lokero ulos.
2. Poista huuhteluaineen erottaja ja nestemäisen pesuaineen lokero (valinnainen) pesuainelokerosta.

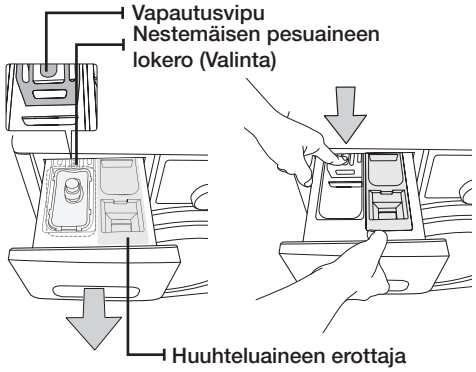

3. Pese kaikki osat juoksevan veden alla.

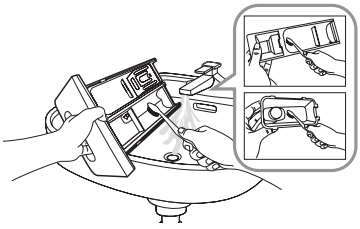

4. Puhdista pesuainelokeron ura vanhalla hammasharjalla.
5. Vaihda huuhteluaineen erottaja ja nestemäisen pesuaineen erottaja (valinnainen) takaisin painamalla ne paikoilleen pesuainelokeroon.
6. Työnnä lokero takaisin paikoilleen.
7. Poista kaikki koneeseen mahdollisesti jäänyt pesuaine käyttämällä huuhteluohjelmaa kerran ilman pyykkiä.

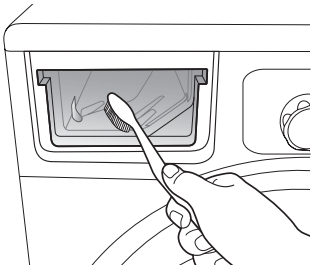

POISTOLETKUN SIHDIN PUHDISTUS

Poistoletkun sihti tulee pestä vähintään kerran vuodessa tai kun virheilmoitus “4E” ilmestyy näytölle.

1. Sulje pesukoneelle johtava vesihana.
2. Irrota letku pesukoneen takaosasta. Tuki letku liinalla, jotta voisit estää veden valumisen ulos ilmanpaineen vaikutuksesta.
3. Vedä sihti varovasti ulos pihdeillä letkun päästä ja puhdista se juoksevan veden alla. Puhdista myös kierreliittimen sisä- ja ulkopuoli.
4. Työnnä sihti takaisin paikoilleen.
5. Ruuvaa letku takaisin pesukoneeseen.
6. Varmista, että liitännät ovat vesitiiviit ja avaa hana.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 35 2013-3-14 19:49:05

pesukoneen puhdistus ja huoltaminen

JÄÄTYNEEN PESUKONEEN KORJAUS

Jos lämpötila on laskenut alle nollaan ja pesukone on jäätynyt:

1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
2. Kaada lämmintä vettä tulohanan päälle, jotta tulovesiletku löystyy.
3. Irrota tulovesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä.
4. Kaada pesukoneen rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa 10 minuutin ajan.
5. Kiinnitä tulovesiletku takaisin hanaan ja tarkista, tuleeko vettä ja poistuuko vesi normaalisti.

PESUKONEEN SÄILYTTÄMINEN

Jos sinun täytyy säilyttää pesukonetta pitkän aikaa käyttämättä, se kannattaa tyhjentää ja irrottaa verkkovirrasta. Pesukone saattaa vaurioitua, jos sen letkuihin tai sisäosiin jää vettä, kun se varastoidaan.

1. Valitse sen jälkeen **Puuvilla** -ohjelma, paina **Pikapesu** -painiketta ja käytä pesukonetta ohjelman läpi ilman pyykkiä.
2. Sulje vesihanat ja irrota tuloletkut.
3. Irrota pesukone pistorasiasta ja jätä koneen luukku auki, jotta ilma pääsee kiertämään rummun sisällä.

Jos pesukonetta on säilytetty alle nollan asteen lämpötilassa, anna pesukoneeseen jäljelle jääneelle vedelle aikaa sulaa, ennen kuin käytät konetta.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 36 2013-3-14 19:49:05

vianmääritys ja näyttökoodit

TARKISTA SEURAAVAT SEIKAT, JOS PESUKONEESI...

ONGELMA	RATKAISU
Ei käynnisty	• Varmista, että pesukoneen verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan. • Varmista, että luukku on suljettu kunnolla. • Varmista, että vesihana(t) ovat auki. • Varmista, että olet painanut käynnistys/keskeytys-painiketta.
Ei saa vettä tai vettä ei ole riittävästi	• Avaa vesihana kokonaan. • Varmista, ettei vesiletku ole jäätynyt. • Suorista tulovesiletkut. • Puhdista tulovesiletkun sihti.
Pesuainelokeroon jää pesuainetta sen jälkeen, kun pesu on valmis	• Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella. • Varmista, että pesuaine on lisätty pesuainelokeron keskelle.
Tärisee tai on liian kovaääninen	• Varmista, että pesukone seisoo tasaisella alustalla. Jos alusta ei ole tasainen, säädä pesukoneen jalat. • Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu. • Varmista, ettei pesukone nojaa mitään esinettä vasten. • Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti.
Vesi ei valu pois pesukoneesta ja/tai pesukone ei linkoa	• Suorista poistovesiletku. Poista letkuista kiertymät. • Varmista, ettei nukkasihti ole tukossa.
Luukku on lukkiutunut kiinni tai ei aukea.	• Luukku ei avaudu kolmeen minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys paikalliseen Samsung-huoltoon.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 37 2013-3-14 19:49:05

vianmääritys ja näyttökoodit

NÄYTTÖKOODIT

Jos pesukone toimii virheellisesti, saatat nähdä näytöllä virhekoodin. Jos näin tapahtuu, katso oheista taulukkoa ja kokeile ehdotettua ratkaisua, ennen kuin soitat asiakaspalveluun.

KOODISYMBOLI	RATKAISU
dE	• Varmista, että luukku on suljettu kunnolla. • Varmista, ettei pyykkiä jää luukun väliin.
4E	• Varmista, että vesihana on auki. • Tarkista veden paine. • Puhdista poistoletkun sihdit.
5E	• Puhdista nukkasihti. • Varmista, että poistoputki on asennettu oikein. • Poistoletkun sihdin puhdistus
UE	• Pyykki ei ole tasapainossa. Aseta pyykki uudelleen koneeseen. Jos pestään vain yksi vaatekappale, kuten kylpytakki tai farkut, viimeinen linkous voi jäädä epätäydelliseksi ja näytöllä näkyy virheviesti “UE”.
cE/3E	• Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Sd/Sud	• Tämä tarkoittaa, että vaahtoa on liikaa. Merkki on näkyvissä myös vaahdon poistamisen aikana. Kun vaahto on poistettu, pesuohjelma jatkuu normaalisti. (Tämä kuuluu normaaleihin toimenpiteisiin. Sen avulla estetään ei-havaittavissa olevia aistittavia vikoja.)
Uc	• Jos virtalähteen jännite ei ole vakaa, pesukoneen käynti keskeytyy sen sähköosien suojaamiseksi. • Kun virtalähteen jännite tasaantuu, ohjelma jatkuu automaattisesti.

Jos näytölle ilmestyy oheisen luettelon ulkopuolinen koodi tai ehdotettu ratkaisu ei korjaa ongelmaa, ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltoon tai -jälleenmyyjään.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 38 2013-3-14 19:49:05

OHJELMAKAAVIO

(● käyttäjän valittavissa)

OHJELMA	Enimmäispaino (kg)	PESUAINE			Korkein lämpötila (°C)	Linkousnopeus (MAKS.) r/min
	WF716/ WF706/ WF715/ WF705/ WF714/ WF704	Esipesu	pesu	Huuhteluaine		WF716(P4/U4/PH/UH) WF706(P4/U4/PH/UH) WF715(P4/U4/PH/UH) WF705(P4/U4/PH/UH) WF714(P4/U4/PH/UH) WF704(P4/U4/PH/UH)
Puuvilla	7,0	●	kyllä	●	95	1400
Synteettiset	2,5	●	kyllä	●	60	1200
Denim	3,0	●	kyllä	●	60	800
Vuodevaatteet	2,0	●	kyllä	●	40	800
Tummat vaatteet	3,0	●	kyllä	●	40	1200
Päivittäinen pesu	2,0	●	kyllä	●	60	1400
Eco Drum Clean	-	-	kyllä	-	70	400
Super Eco Wash	3,0	●	kyllä	●	40	1200
Ulkovaatteiden hoito	2,0	-	kyllä	●	40	1200
Baby Care	3,0	●	kyllä	●	95	1400
Villa	2,0	-	kyllä	●	40	800
Käsinpesu	2,0	-	kyllä	●	40	400

OHJELMA	Eco Bubble	Viivekäynnistys	Helppo silitys	Tehopesu	Liotus	Pikapesu
Puuvilla	●	●	●	●	●	●
Synteettiset	●	●	●	●	●	-
Denim	●	●	●	●	●	-
Vuodevaatteet	●	●	●	●	●	-
Tummat vaatteet	●	●	●	●	-	-
Päivittäinen pesu	●	●	●	●	●	-
Eco Drum Clean	-	●	-	-	-	-
Super Eco Wash	●	●	●	●	●	-
Ulkovaatteiden hoito	●	●	-	-	-	-
Baby Care	●	●	●	●	●	-
Villa	●	●	-	-	-	-
Käsinpesu	●	●	-	-	-	-

1. Esipesun kanssa pesuohjelma kestää noin 18 minuuttia kauemmin.
2. Ohjelmien kestot on mitattu IEC 60456 / EN 60456 -standardin määrittämissä olosuhteissa. Suorita kalibrointitila asennuksen jälkeen (katso sivu 20).
3. Ohjelman kestoaika saattaa eri kotitalouksissa poiketa taulukossa annetuista arvoista. Tämä johtuu veden paineen ja lämpötilan eroista sekä pyykin määrästä ja laadusta.
4. Tehopesua käytettäessä kaikkien pesuohjelmien pesuajat pidentyvät.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 39 2013-3-14 19:49:06

MATERIAALIEN PESU- JA HOITO-OHJEET

Oheiset symbolit antavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjeissa on neljä kuvaa seuraavassa järjestyksessä: pesu, valkaisu, kuivaus ja silitys sekä tarvittaessa kuivapesu.
Kuvien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja voisit välttää pyykinpesuun liittyviä ongelmia.

	Kestävät materiaalit		Silityslämpötila korkeintaan 100 ˚C
	Arat materiaalit		Ei silitystä
95 95	Pesulämpötila 95 ˚C	Ⓐ	Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä tahansa ainetta
60 60	Pesulämpötila 60 ˚C	Ⓟ	Voidaan kuivapestä vain perkloridilla, sytyttimen polttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla
40 40	Pesulämpötila 40 ˚C	Ⓕ	Voidaan kuivapestä vain lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla
30 30	Pesulämpötila 30 ˚C		Ei kuivapesua
	Käsinpesu		Kuivatus vaakatasossa
	Vain kuivapesu		Voidaan kuivattaa ripustamalla
Cl	Valkaisu kylmässä vedessä		Kuivatetaan vaateripustimessa
	Ei valkaisua		Kuivatus kuivausrummussa normaalilla lämmöllä
	Silityslämpötila korkeintaan 200 ˚C		Kuivatus kuivausrummussa alhaisella lämmöllä
	Silityslämpötila korkeintaan 150 ˚C		Ei kuivatusta kuivausrummussa

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Tämä pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää pesukoneen, ota selvää paikallisista jätemääräyksistä. Katkaise verkkojohto, jotta pesukonetta ei voi enää kytkeä mihinkään virtalähteeseen. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajien ohjeissa mainittuja pesuainesuosituksia.
- Käytä tahranpoisto- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
- Säästät vettä ja energiaa, jos peset vain täysiä koneellisia (tarkka pyykkimäärä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä laite noudattaa eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä, EU-direktiiviä 93/68 sekä EN 60335 -standardia.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 40 2013-3-14 19:49:08

KOTITALOUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUT PYYKINPESUKONEET

Asetuksen (EU) No. 1061/2010 mukainen

Samsung			
Mallinimi			WF716(P4/U4/PH/UH) WF706(P4/U4/PH/UH) WF715(P4/U4/PH/UH) WF705(P4/U4/PH/UH) WF714(P4/U4/PH/UH) WF704(P4/U4/PH/UH)
Kapasiteetti		kg	7,0
Energiatehokkuus			
A + + + (tehokkain) - D (pienin teho)			A+++
Energiankulutus			
Sähkönkulutus vuodessa (AE_C) [1]		kWh/vuosi	140
Energiankulutus (E_t.60) 'Puuvilla 60 ˚C' -ohjelmalla täydellä koneellisella		kWh	0,71
Energiankulutus (E_t.60.1/2) 'Puuvilla 60 ˚C' -ohjelmalla vajaalla koneellisella		kWh	0,69
Energiankulutus (E_t.40.1/2) 'Puuvilla 40 ˚C' -ohjelmalla vajaalla koneellisella		kWh	0,41
Painotettu teho päältä pois -tilassa (P_o)		W	0,45
Painotettu teho päälle jätettynä -tilassa (P_l)		W	5
Vedenkulutus vuodessa (AW_c) [2]		l/vuosi	9400
Linkoustehon luokka [3]			
A (tehokkain) - G (pienin teho)			B
Linkouksen enimmäisnopeus		r/min	1400
Jäännöskosteus		%	53
Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan			Puuvilla 60 ºC ja 40 ºC + Tehopesu[4]
Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla			
'Puuvilla 60 ˚C' täydellä koneellisella		min	205
'Puuvilla 60 ˚C' vajaalla koneellisella		min	185
'Puuvilla 40 ˚C' vajaalla koneellisella		min	165
Painotettu aika päälle jätettynä -tilassa		min	2
Ilmassa kantautuva melu			
Pesu		dB (A) re 1 pW	52
Linkous		dB (A) re 1 pW	74
Mitat			
Laitteen mitat	Korkeus	mm	850
	Leveys	mm	600
	Syvyys [5]	mm	550
Nettopaino		kg	62
Bruttopaino		kg	64
Pakkausmateriaalin paino		kg	2
Vedenpaine		kPa	50-800
Sähköliitäntä			
Jännite		V	220-240
Virrankulutus		W	2000-2400
Taajuus		Hz	50
Jälleenmyyjän nimi			Samsung Electronics Co., Ltd.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 41 2013-3-14 19:49:08

liite

1. Vuosittaisen energiankulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen uuvillapesuohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella sekä "pois päältä"- ja "päälle jätettynä" -tiloissa. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
2. Vuosittaisen vedenkulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen puuvillapesuohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
3. Linkouksen tehokkuus on erittäin merkittävä seikka kuivausrumpua käytettäessä.
   Kuivaukseen kuluu energiaa paljon enemmän kuin pesuun.
   Pesu suurella linkousnopeudella säästää energiaa kuivausrummun käyttöön verrattuna.
4. "Vakio-ohjelma, puuvilla 60 °C" ja "vakio-ohjelma, puuvilla 40 °C" soveltuvat normaalilikaisen puuvillapyykin pesemiseen, ja ne ovat (vedenkäyttö ja energiankulutus huomioon ottaen) tehokkaimmat ohjelmat tämäntyyppiselle pyykille. Ne voidaan valita lisäämällä tehopesuasetus puuvilla 60 °C- ja puuvilla 40 °C -ohjelmiin.
   'Eco Bubble' -toiminto on käytössä aina, kun valitaan 'Puuvilla 60 ˚C -ohjelma' tai 'Puuvilla 40 ˚C -ohjelma' .
   Suorita kalibrointitila asennuksen jälkeen (katso sivu 20).
   Näissä ohjelmissa veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta lämpötilasta.
5. Syvyysmitta ei sisällä laitteen etäisyyttä seinästä.

WF706P4SAWQ-03178C-02_FI.indd 42 2013-3-14 19:49:09

KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA?

Maa	SOITA	TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com

Koodinro DC68-03178C-02_FI

WF716P4SA** WF706P4SA**
WF716PHSA** WF706PHSA**
WF716U4SA** WF706U4SA**
WF716UHSA** WF706UHSA**
WF715P4SA** WF705P4SA**
WF715PHSA** WF705PHSA**
WF715U4SA** WF705U4SA**
WF715UHSA** WF705UHSA**
WF714P4SA** WF704P4SA**
WF714PHSA** WF704PHSA**
WF714U4SA** WF704U4SA**
WF714UHSA** WF704UHSA**

Vaskemaskin

bruksanvisning

Planet First 100% Recycled Paper

Denne brukerhåndboken er laget av 100 % resirkulert papir.

tenk deg mulighetene

Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
For å motta mer fullstendig service,
kan du registrere produktet ditt på

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 1 2013-3-14 19:56:46

funksjoner på din nye vaskemaskin fra samsung

Din nye vaskemaskin vil endre ditt syn på å vaske tøy. Din nye vaskemaskin fra Samsung har alle funksjonene som gjør klesvask så enkelt og hyggelig som mulig, fra den spesialiserte Eco Bubble funksjonen til energibesparelsen.

- **Energibesparelse**

  Denne modellen gir mer effektivt energiforbruk sammenlignet med vanlige A-rangerte maskiner på grunn av det spesielle boblegeneratorsystemet og Samsungs invertermotor.

- **Eco Bubble**

  Samsungs effektive Eco Bubble gir forbedret renhet med avansert stell av stoff. Eco Bubble gjør at vaskemiddelet distribueres jevnt og trenger gjennom stoffene raskere og dypere.

- **Mindre støy og vibrering**

  Denne Samsung-vaskemaskinen er veldig stille og minimerer støy og vibrering medsmart kontrollteknologi som gjør at den kan opprettholde lavest mulig vibrering. Dermed beholder trommelen perfekt balanse.

- **Hurtigvask**

  Her står det om tid! Her står det om tid! Hurtigvaskprogrammet kan hjelpe deg i din travle hverdag - nå kan du vaske favorittklærne dine (opptil 2 kg) på 15 minutter!

- **ECO drum clean**

  Med ECO drum clean kan du holde vaskemaskinen ren selv uten bruk av kjemisk vaskemiddel eller blekemiddel. Hold trommelen ren og luktfri med dette spesialiserte renseprogrammet.

- **Babyprogram**

  Vaskemaskinen fra Samsung inneholder vaskeprogrammer som gir beskyttelse til tøyet for barn med ømfintlig hud. Disse programmene reduserer barns hudirritasjon ved å minimere vaskemiddelrester. I tillegg klassifiserer disse programmene skittentøy i forskjellige typer og vasken utføres i henhold til skittentøysegenskapene slik at barna føler seg oppfriskende rene når de tar på seg tøyet.

- **Håndvask**

  Hvis klærne trenger spesiell behandling, kan du angi dette ved hjelp av innstillingene for temperatur, finvask og korrekt vannmengde.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 2 2013-3-14 19:56:47

- **Utsatt slutt**

  Utsett en syklus i opptil 19 timer i trinn på 1 time og gjør det mer praktisk å bruke vaskemaskinen, spesielt når du skal ut.

- **Barnesikring**

  Barnesikringsfunksjonen sikrer at nysgjerrige små hender holdes unna vaskemaskinen. Denne sikkerhetsfunksjonen hindrer barn i å leke med vaskemaskinen og varsler deg når den aktiveres.

Vannslange & lekkasjesensor (utvalgte modeller)

Det smarte designet av vannsikkerhetssystemet for Samsung vaskemaskiner inkluderer en intelligent slange for stans av vannlekkasjer ved inngangen og lekkasjesensor nederst. Ved brudd på slangen eller hvis vannlekkasjer oppdages, vil en indre svamp utvides for å blokkere vann fra kranen.

- **Keramisk varmeelement for varighet og energisparing (utvalgte modeller)**

  Vårt nyskapende keramiske varmeelement er to ganger så holdbart som vanlige varmeelementer.
  Det sparer deg penger på reparasjoner. I tillegg eliminerer det mengden hardt vann og sparer energi.

- **Digitalt grafisk display**

  Kontrollpanelet digitalt grafisk display er tydelig og enkelt å bruke og gir minimalt med stress og rot. Og mens det er enkelt å bruke, gjør det digitale grafiske displayet at du kan gjøre raske og nøyaktige justeringer på vasken for å få utmerkede vaskeresultater.

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av din nye vaskemaskin fra Samsung. Se i den for å finne beskrivelser av kontrollpanelet, instruksjoner for hvordan du bruker vaskemaskinen og tips for å få mest mulig ut av de toppmoderne funksjonene. Delen "Feilsøking og informasjonskoder" på side 37 forteller deg hva du skal gjøre hvis noe går galt med den nye vaskemaskinen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 3 2013-3-14 19:56:47

sikkerhetsinformasjon

Gratulerer med din nye Samsung vaskemaskin. Denne håndboken inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av maskinen. Ta deg tid til å lese håndboken for å få fullt utbytte av vaskemaskinens mange fordeler og egenskaper.

HVA DU TRENGER Å VITE OM SIKKERHETSINSTRUKSER

Les håndboken grundig for å sikre at du vet hvordan du bruker de utførlige funksjonene på den nye maskinen sikkert og effektivt. Oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for senere bruk. Maskinen brukes kun for det bruk den er tiltenkt som beskrevet i denne håndboken.
Advarsler og viktige sikkerhetsinstrukser i denne håndboken dekker ikke alle mulige tilstander og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og utvise forsiktighet ved installasjon, vedlikehold og bruk av vaskemaskinen.
Da følgende betjeningsinstrukser dekker flere modeller, kan det hende at egenskapene for din vaskemaskin kan variere litt fra de som er beskrevet i denne håndboken og det kan hende at ikke alle varseltegn passer. Ta kontakt med nærmeste servicesenter hvis du har spørsmål eller finn hjelp og informasjon online på www.samsung.com.

VIKTIGE SIKKERHETSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

Forklaring på ikonene og symbolene i denne brukerhåndboken:

⚠ **ADVARSEL**	Farer eller usikker bruk som kan føre til **alvorlige personskader, død og/ eller skade på eiendom.**
⚠ **FORSIKTIG**	Farer eller usikker bruk som kan føre til **alvorlige personskader og/eller skade på eiendom.**
⚡ **FORSIKTIG**	Reduser risiko for brann, eksplosjon, elektrisk støt og personskader ved bruk av vaskemaskinen. Følg disse grunnleggende forholdsreglene for sikkerhet:

	Forsøk IKKE.
	Må IKKE demonteres.
	Må IKKE røres.
	Instruksjoner følges eksplisitt.
	Trekk kontakten ut fra strømuttaket på veggen.
	Sørg for at maskinen er jordet for å hindre elektrisk støt.
	Ring servicesenteret for hjelp.
	Merk

Disse varselsymbolene er her for å forebygge skader på deg og andre.
Følg de eksplisitt.
Oppbevares på et sikkert sted for senere bruk etter gjennomlesing.

Les alle instrukser før du tar maskinen i bruk.

Potensielle farer forekommer, slik som for alt utstyr som bruker elektrisitet og har bevegelige deler. Gjør deg kjent med hvordan den brukes og utøv forsiktighet når du bruker det.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 4 2013-3-14 19:56:47

Ikke la barn (eller dyr) leke på eller i vaskemaskinen. Døren til vaskemaskinen er vanskelig å åpne fra innsiden, og barn kan bli alvorlig skadet hvis de blir fanget inni den.

⚠ ADVARSEL Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke apparatet på en trygg måte og forstår hvilke farer som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn uten tilsyn.Barn skal passes på for å sikre at de ikke leker med maskinen.

Hvis støpselet og/eller strømledningen er skadd, må det skiftes av produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.

Denne maskinen bør plasseres i nærheten av strømtilførselen, vanntilførselskranene og avløpsrørene.

For vaskemaskiner med ventilasjonsåpninger i basen, må man sikre at åpningen ikke blokkeres av teppe eller andre hindringer.

Bruk det nye slangesettet. Gamle slangesett skal ikke brukes på nytt.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 5 2013-3-14 19:56:47

sikkerhetsinformasjon

⚠ ADVARSEL VIKTIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED INSTALLASJON

Installasjon av maskinen må utføres av en kvalifisert tekniker eller serviceselskap.
- Installasjon av en ukyndig person kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Maskinen er tung, så vær forsiktig når den skal løftes

Sett kontakten inn i strømuttaket i veggen (AC 220-240V / 50Hz eller høyere) og bruk strømuttaket kun for denne maskinen. Skjøteledning må ikke brukes.
- Om strømuttaket deles med andre apparater ved bruk av dobbeltkontakt eller skjøteledning kan det resultere i elektrisk støt eller brann.
- Sørg for at spenningen, frekvensen og strømstyrken er som beskrevet i produktspesifikasjonene. Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann. Sett kontakten korrekt inn i strømuttaket.

Fjern regelmessig fremmedlegemer som støv eller vann fra kontakten ved bruk av en tørr klut.
- Trekk ut kontakten og rengjør den med en tørr klut.
- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Sett kontakten inn i strømuttaket i riktig retning, slik at kabelen ligger mot gulvet.
- Hvis du setter inn kontakten i et strømuttak i motsatt retning, kan de elektriske trådene i kabelen ødelegges og dette kan resultere i elektrisk støt eller brann.

Hold all emballasje utilgjengelig for barn, da emballasje kan være farlig for barn.
- Hvis et barn får en pose over hodet, kan det resulterer i kvelning.

Ta kontakt med nærmeste servicesenter når maskinen, kontakten eller strømkabelen er ødelagt.

Maskinen må jordes forskriftsmessig.
Maskinen må ikke jordes til gassrør, vannrør i plast, eller telefonlinjen.
- Dette kan resultere i elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet
- Sett aldri kontakten inn et strømuttak som ikke er korrekt jordet, og vær sikker på at jordingen er i henhold til lokale og nasjonale forskrifter.

Maskinen må ikke installeres i nærheten av et varmeapparat eller ildsfarlig materiell.
Ikke installer maskinen på et fuktig, oljet eller støvete sted, eller på et sted utsatt for direkte sollys eller vann (regndråper).

Ikke installer maskinen på et sted med lav temperatur
- Frost kan føre til at rørene sprekker

Ikke installer maskinen på et sted hvor det kan forekomme gasslekkasje.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Bruk ikke en elektrisk omformer.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk en ødelagt kontakt, ødelagt kabel eller et strømuttak som har løsnet.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Strømkabelen må ikke trekkes i eller bøyes overdrevent.
Strømkabelen må ikke krølles eller bindes fast.
Strømkabelen må ikke hektes over et metallobjekt. Ikke plasser et tungt objekt på strømkabelen. Sett ikke inn strømkabelen mellom objekter. Skyv ikke strømkabelen inn i rommet bak maskinen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 6 2013-3-14 19:56:47

- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Trekk ikke i strømkabelen når du skal koble fra strømforsyningen.
- Trekk strømkabelen ut fra strømforsyningen ved å holde i kontakten.
- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke plasser strømkabelen eller slangene hvor du kan falle over dem.

FORSIKTIG FORSIKTIGHETSREGLER VED INSTALLASJON

Maskinen skal plasseres på en slik måte at den har tilgang til strømuttak.
- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt, brann eller elektrisk lekkasje.

Installer maskinen på et jevnt og stødig gulv som tåler maskinens vekt.
- Om dette ikke gjøres, kan det føre til anormale vibreringer, maskinen flytter på seg, støy eller problemer med produktet.

ADVARSEL VIKTIGE ADVARSLER VED BRUK

Ved oversvømmelse/vannlekkasje, slå av vann- og strømforsyning omgående og kontakt nærmeste servicesenter.
- Ta ikke i kontakten med våte hender
- Det kan føre til elektrisk støt

Hvis maskinen har en ulyd, eller hvis det lukter brent eller siver ut røyk fra maskinen, trekk ut strømkabelen omgående og kontakt nærmeste servicesenter.
- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle gasslekkasje (propan, LP-gass etc.) luft ut omgående uten å berøre kontakten. Ikke ta i maskinen eller strømkabelen.
- Ikke start en vifte for ventilering.
- En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.

La ikke barn leke i eller på vaskemaskinen. Ta av håndtaket av døren når vaskemaskinen skal avhendes.
- Om et barn blir innestengt i vaskemaskinen kan barnet kveles.

Sørg for å fjerne emballasjen (svamp, styropor) festet til bunnen på vaskemaskinen før den tas i bruk.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 7 2013-3-14 19:56:48

sikkerhetsinformasjon

Ikke vask tøy som er forurenset med bensin, parafin, benzen, malingstynner, alkohol eller andre ildsfarlige eller eksplosive substanser.

- Dette kan føre til elektrisk støt, brann eller eksplosjon.

Døren på vaskemaskinen må ikke åpnes med makt mens maskinen er i gang (vask på høy temperatur/tørking/sentrifugering).

- Vann som flommer ut av vaskemaskinen kan føre til forbrenninger eller gjøre gulvet glatt.

Dette kan føre til personskade.

- Om døren åpnes med makt kan dette resultere i skade på produktet eller personskade.

Ikke før hånden inn under vaskemaskinen.

- Dette kan føre til personskade.

Ta ikke i kontakten med våte hender.

- Dette kan gi elektrisk støt.

Maskinen må ikke slås av ved å trekke ut kontakten mens maskinen går.

- Om man da setter inn kontakten i strømuttaket igjen kan dette forårsake en gnist som kan resultere i elektrisk støt eller brann.

La ikke barn eller handikappede personer bruke vaskemaskinen uten tilsyn. La ikke barn klatre på maskinen.

- Dette kan føre til elektrisk støt, forbrenninger eller personskade.

Ikke putt hånden eller metallgjenstander under vaskemaskinen mens den er i drift.

- Dette kan føre til personskade.

Ikke koble maskinen fra strømmen ved å trekke i strømkabelen. Kontakten skal alltid holdes i et fast grep og trekkes rett ut fra strømuttaket.

- Skade på strømkabelen kan forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt

---

Forsøk ikke å reparere, demontere eller modifisere maskinen selv.

- Bruk ikke sikringer (slik som kopper, ståltråd etc.) andre enn standardsikringer.
- Ta kontakt med nærmeste servicesenter når maskinen skal repareres eller installeres på nytt.
- Reparasjon/installasjon utført av en ukyndig person kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskade.

Hvis slangen for vannforsyning løsner fra vannkranen og maskinen oversvømmes må kontakten trekkes ut.

- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Trekk ut kontakten når maskinen ikke skal brukes over en lengre periode og under tordenvær.

- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 8 2013-3-14 19:56:48

FORSIKTIG FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK

Når vaskemaskinen er forurenset med fremmedlegemer som vaskemiddel, smuss, matrester etc. må kontakten trekkes ut og vaskemaskinen rengjøres med en fuktig og myk klut.

- Om dette ikke gjøres kan det resultere i misfarging, deformasjon, skade eller rust.

Frontglasset kan knuses av et kraftig støt. Utvis forsiktighet ved bruk av vaskemaskinen.

- Når glasset er knust kan det resultere i personskade.

Etter feil på vanntilførselen eller ved tilkobling av slangen for vannforsyning åpnes kranen forsiktig.
Åpne vannkranen forsiktig etter at maskinen ikke har vært brukt på en stund.

- Lufttrykket i slangen for vanntilførsel eller vannrøret kan resultere i skade på deler eller vannlekkasje.

Hvis avløpet svikter mens maskinen er i drift må avløpet inspiseres.

- Hvis vaskemaskinen brukes når det er oversvømmelse på grunn av at avløpet svikter, kan det resultere i elektrisk støt og brann.

Legg skittentøyet inn i vaskemaskinen, slik at det ikke kommer i klem når døren lukkes.

- Hvis tøyet kommer i klem i døren, kan det føre til skade på tøyet eller vaskemaskinen, eller det kan føre til vannlekkasje.

Sørg for at kranen for vannforsyningen er avstengt når vaskemaskinen ikke er i bruk.

- Sørg for at skruen på slangekoblingen for vanntilførsel er korrekt strammet.
- Om dette ikke gjøres kan det føre til skade på eiendom eller personskade.

Pass på at ikke gummiforseglingen og dørglassene på forsiden blir tilsmusset av fremmedelementer (f.eks. rester, tråd, hår osv.)

- Hvis det setter seg fast fremmedelementer i døren eller døren ikke er fullstendig lukket,kan det føre til vannlekkasje.

Åpne kranen og kontroller at slangekoblingen for vannforsyningen er strammet korrekt og at det ikke lekker vann før du tar produktet i bruk.

- Hvis skruene for slangekoblingen for vannforsyningen er løse, kan det resultere i vannlekkasje.

Produktet du har kjøpt, er beregnet på bruk i private hjem.

Bruk til kommersielle formål regnes som misbruk av produktet. I slike tilfeller vil ikke produktet dekkes av Samsungs standardgaranti, og Samsung påtar seg intet ansvar for feil eller skader som oppstår på grunn av slik misbruk.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 9 2013-3-14 19:56:48

sikkerhetsinformasjon

Ikke stå på maskinen eller plasser objekter (som skittentøy, tente stearinlys, sigaretter med fyr på, tallerkener, kjemikalier, metallobjekter etc.) på maskinen.

- Dette kan resultere i elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskade.

Ikke spray lettfordampende materialer slik som insektmiddel på overflaten av maskinen.

- Det er skadelig for mennesker og det kan også resultere i elektrisk støt, brann og problemer med produktet.

Ikke plasser et objekt som genererer elektromagnetiske felt ved vaskemaskinen.

- Dette kan resultere i personskade på grunn av funksjonsfeil.

Avløpsvannet ved vask med høy temperatur eller tørkesyklus er varmt. Vannet må derfor ikke berøres.

- Dette kan føre til forbrenninger eller personskade.

Ikke vask, sentrifuger eller tørk vanntette underlag, matter eller klær (*) med mindre maskinen har et spesielt program for å vaske slike ting.

- Vask ikke tykke og hårde matter selv om symbolet for vaskemaskin er på vaskeanvisningen.
- Dette kan resultere i personskade eller ødelegge vaskemaskinen, vegger gulv eller tøy på grunn av abnorme vibrasjoner.

* Sengetøy av ull, regntøy, fiskevester, skibukser, soveposer, bleiebukser, treningsdresser, overtrekk for sykkel, motorsykkel, bil etc.

Vaskemaskinen må ikke brukes når skuffen for vaskemiddel er fjernet.

- Dette kan føre til elektrisk støt eller personskade på grunn av vannlekkasje.

Ikke tap å innsiden av karet under eller rett etter tørking, da det er varmt.

- Dette kan føre til forbrenninger

Ikke putt hånden ned i skuffen for vaskemiddel.

- Dette kan føre til personskade og hånden kan sette seg fast i skuffen for vaskemiddel. Ikke legg objekter (slik som sko, matavfall, dyr) annet enn skittentøy inn i vaskemaskinen.
- Det kan føre til skade på vaskemaskinen, eller personskade og død når det gjelder kjæledyr på grunn av de abnorme vibrasjonene.

Trykk ikke på knappene ved bruk av en skarp gjenstand som nål, kniv, negler etc.

- Dette kan føre til elektrisk støt eller personskade.

Vask ikke skittentøy tilsmusset av olje, kremer eller lotion som man vanligvis finner i hudpleiebutikker og massasjeklinikker.

- Dette kan føre til at gummipakningen blir deformert og vannlekkasje.

Legg ikke metallobjekter slik som sikkerhetsnåler eller hårnåler, eller blekemiddel i karet i lengre tid.

- Dette kan føre til at karet ruster.
- Hvis rust oppstår på overflaten av karet, påfør vaskemiddel (nøytralt) på overflaten og bruk en svamp til å rengjøre. Bruk aldri metallbørste.

Bruk ikke rensemiddel for kjemisk rens og ikke vask, skyll eller sentrifuger tøy sammen med rensemiddel for kjemisk rens.

- Dette kan resultere i spontan forbrenning eller antenning på grunn av varmen fra oksideringen av oljen.

Bruk ikke varmt vann fra kjøle-/varmeanordninger.

- Dette kan føre til problemer med vaskemaskinen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 10 2013-3-14 19:56:48

Ikke bruk håndsåpe i vaskemaskinen.

- Hvis den størkner og hoper seg opp inne i vaskemaskinen, kan det forårsake problemer med produktet, misfarging, rust og vond lukt.

Ikke vask store ting som sengetøy i vaskenett.

- Sokker og brystholdere puttes i vaskenett og vaskes sammen med annet skittentøy.
- Om dette ikke gjøres kan det resultere i personskade på grunn av abnorme vibrasjoner.

Bruk ikke vaskemiddel som har størknet.

- Hvis det samler seg opp inne i vaskemaskinen, kan det forårsake vannlekkasje.

For vaskemaskiner med ventilasjonsåpninger i basen, må man sikre at åpningen ikke blokkeres av teppe eller andre hindringer.

Tøm alle lommer i alle plagg før de legges i vaskemaskinen.

- Harde og skarpe gjenstander, slik som mynter, sikkerhetsnåler, spiker, skruer eller steiner kan forårsake omfattende skade på maskinen.

Vask ikke klær med store spenner, knapper eller annet tungt metall.

ADVARSEL VIKTIGE FORSIKTIGHETSREGLER FOR RENHOLD

Maskinen må ikke rengjøres ved at det sprayes vann direkte på den.
Ikke bruk rensemidlet som inneholder sterk syre.
Bruk ikke benzen, tynner eller alkohol for å rengjøre maskinen.

- Dette kan føre til misfarging, deformering, skade, elektrisk støt eller brann.

Trekk ut kontakten fra strømuttaket før rengjøring eller utføring av vedlikehold.

- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

INSTRUKSER OM WEEE-MERKET

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 11 2013-3-14 19:56:48

innhold

INSTALLERE VASKEMASKINEN 13

13 Kontrollere delene
14 Imøtekomme installasjonskrav
14 Strømforsyning og jording
14 Vannforsyning
15 Tømming
15 Gulvet
15 Omgivende temperatur
15 Installasjon i alkove eller skap
15 Installere vaskemaskinen

VASK AV TØY 21

21 Vaske for første gang
21 Grunnleggende instruksjoner
22 Bruke kontrollpanelet
25 Barnesikring
25 Lyd av
26 Utsatt slutt
26 Min syklus
27 Eco Bubble
28 Vaske klær med syklusvelgeren
29 Vaske tøy manuelt
29 Retningslinjer for vask av tøy
30 Informasjon om vaskemiddel og tilsetninger
30 Hvilket vaskemiddel du skal bruke
31 Vaskemiddelskuff
31 Flytende vaskemiddel (utvalgte modeller)

RENGJØRE OG VEDLIKEHOLDE VASKEMASKINEN 32

32 ECO drum clean
33 Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle
34 Rengjøre filteret
34 Utvendig rengjøring
35 Rengjøre vaskemiddelskuffen og skuffens spor
35 Rengjøre vannslangens maskefilter
36 Reparere en frosset vaskemaskin
36 Oppbevare vaskemaskinen

FEILSØKING OG INFORMASJONSKODER 37

37 Kontroller disse punktene hvis vaskemaskinen...
38 Informasjonskoder

SYKLUSTABELL 39

39 Syklustabell

VEDLEGG 40

40 Tekstilpleietabell
40 Miljøvern
40 Samsvarserklæring
41 Dataark for vaskemaskiner til husholdningsbruk

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 12 2013-3-14 19:56:48

installere vaskemaskinen

Sørg for at installatøren følger disse instruksjonene nøye slik at den nye vaskemaskinen fungerer skikkelig og du ikke risikerer skader når du vasker tøy.

KONTROLLERE DELENE

Pakk vaskemaskinen nøye ut og sørg for at du har mottatt alle delene som vises nedenfor. Hvis vaskemaskinen har blitt skadet under transporten, eller hvis du ikke har alle delene, kontakter du Samsungs kundeservice eller din Samsung-forhandler.

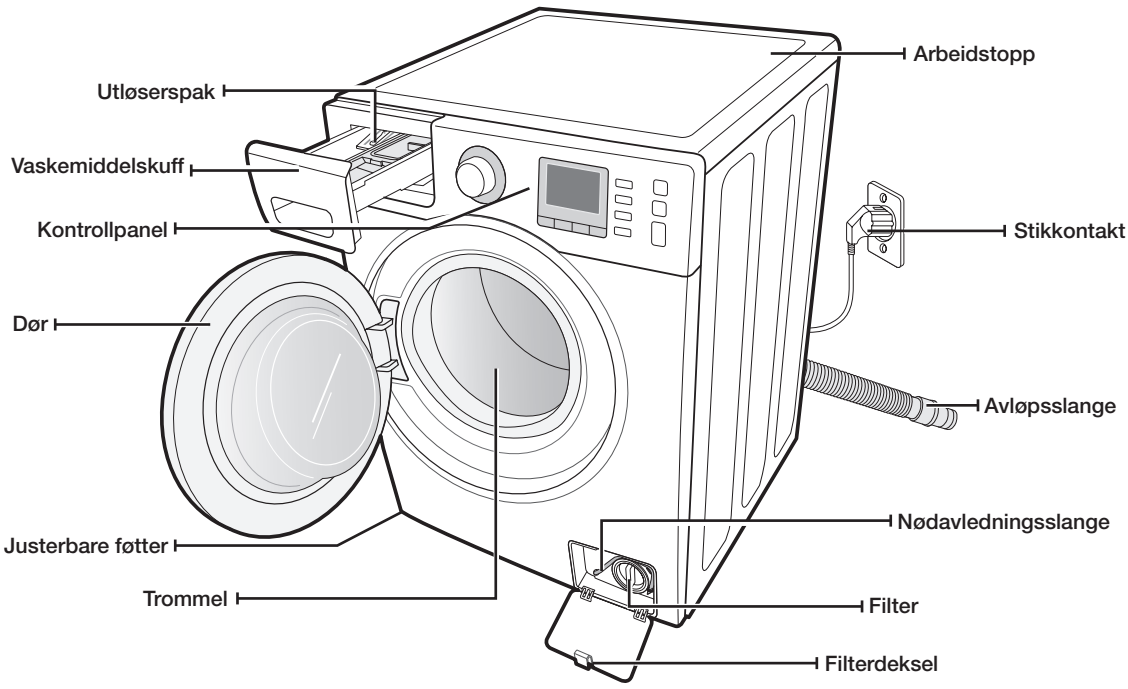

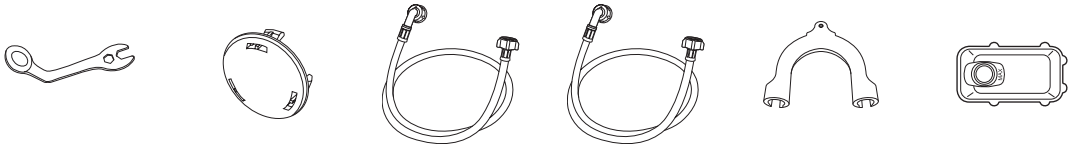

Skrunøkkel	* Bolthullplugger	Kald Vannslange	Het (Utvalgt modell) Vannslange	Slangeholder	Vaskemiddelboks (Utvalgt modell)

*** Bolthullplugger:** Antallet bolthullplugger avhenger av modellen (3~5 plugger).

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 13 2013-3-14 19:56:49

installere vaskemaskinen

IMØTEKOMME INSTALLASJONSKRAV

Strømforsyning og jording

ADVARSEL
Bruk aldri skjøteledning.
Bruk kun strømledningen som følger med vaskemaskinen.

Når du forbereder installasjonen, kontrollerer du at strømtilførselen har:
- 220 V~240 V 50 Hz sikring eller kretsbryter
- Individuell grenledning kun til vaskemaskinen

Vaskemaskinen må være jordet. Hvis det oppstår feil på vaskemaskinen vil jordingen redusere risikoen for elektrisk støt ved å tilby strømmen minste motstands vei.
Med vaskemaskinen følger det en strømledning som har et tretannet jordstøpsel til bruk i et skikkelig installert og jordet uttak.

Koble aldri jordledningen til plomberingsrør i plast, gassrør eller varme vannrør.

Feil kobling av utstyrets jordingsleder kan føre til elektrisk støt.
Snakk med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er usikker på om vaskemaskinen er skikkelig jordet. Ikke endre støpselet som følger med vaskemaskinen. Hvis det ikke passer i uttaket, får du et skikkelig uttak installert av en elektriker.

Vannforsyning

Vaskemaskinen fyller seg skikkelig når vanntrykket er 50 kPa ~ 800 kPa. Vanntrykk på mindre enn 50 kPa kan føre til svikt i vannventilen slik at vannventilen ikke stenger seg helt. Eller det kan ta lenger tid å fylle vaskemaskinen enn det kontrollene tillater, og dermed slår vaskemaskinen seg av. (Det er en innebygd fyllingstidsgrense i kontrollene som er designet for å hindre oversvømmelser hvis en intern slange løsner.)

Vannkranene må være innenfor 120cm fra baksiden av vaskemaskinen så de medfølgende inntaksslangene når frem til vaskemaskinen.

De fleste rørleggerbutikker selger inntaksslanger i forskjellige lengder opptil 305 cm.

Du kan redusere risikoen for lekkasjer og vannskader ved å:
- Ha vannkraner lett tilgjengelig.
- Skru av kraner når vaskemaskinen ikke brukes.
- Periodevis se etter lekkasjer i armaturene til vanninntaksslangen.

ADVARSEL
Før du bruker vaskemaskinen første gang ser du etter lekkasjer i alle tilkoblinger i vannventilen og kranene.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 14 2013-3-14 19:56:49

Tømming

Samsung anbefaler en stigerørshøyde på 65cm. Avløpsslangen må gå gjennom avløpsslangefestet til stigerøret. Stigerøret må være stort nok til den ytterste diameteren på avløpsslangen. Avløpsslangen festes på fabrikken.

Gulvet

For å gi best mulig ytelse må vaskemaskinen installeres på et solid gulv. Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrering og/eller ubalanse. Tepper og myke flisoverflater bidrar til vibrering, og vaskemaskinen har da en tendens til å flytte litt på seg under sentrifugeringen.

Aldri installer vaskemaskinen på en plattform eller en struktur med dårlig støtte.

Omgivende temperatur

Ikke installer vaskemaskinen på steder hvor vannet kan fryse, siden vaskemaskinen alltid har litt vann i vannventilen, pumpen og slangeområdene. Fryst vann i rørene kan gi skader på belter, pumpen og andre komponenter.

Installasjon i alkove eller skap

For trygg og skikkelig bruk krever den nye vaskemaskinen minimum fri plass på:

Sidene - 25 mm	Baksiden - 50 mm
Toppen - 25 mm	Forsiden - 465 mm

Hvis både vaskemaskinen og en tørketrommel installeres sammen, må forsiden av alkoven eller skapet ha en fri luftåpning uten hindringer på 465 mm. Vaskemaskinen alene krever ikke en spesifikk luftåpning.

INSTALLERE VASKEMASKINEN

TRINN 1
Velge plasseringssted

Før du installerer vaskemaskinen må du sørge for at plasseringsstedet:

- Har en hard, jevn overflate uten tepper eller underlag som kan hindre ventilasjon
- Ikke står i direkte sollys
- Har tilstrekkelig ventilasjon
- Ikke vil fryse (under 0 ˚C)
- Ikke er plassert ved siden av varmekilder som olje eller gass
- Har nok plass så ikke vaskemaskinen står på strømledningen

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 15 2013-3-14 19:56:49

TRINN 2
Fjerne fraktboltene

Før du installerer vaskemaskinen, må du fjerne alle fraktboltene på baksiden av maskinen.

1. Løsne alle boltene med den medfølgende skrunøkkelen.

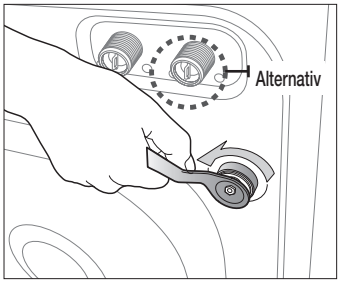

2. Hold bolten med skrunøkkelen og dra den gjennom den brede delen av hullet. Gjenta dette for hver bolt.

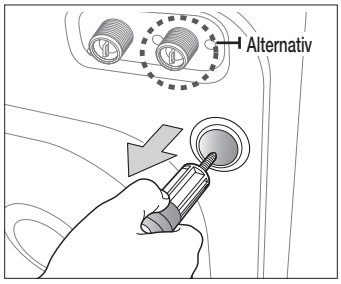

3. Dekk hullene med plastdekslene som følger med.

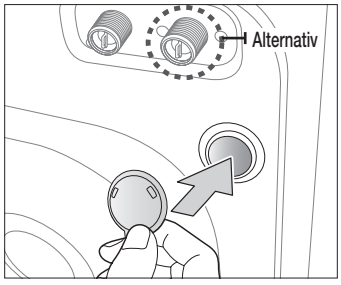

4. Oppbevar fraktboltene på et trygt sted i tilfelle du må flytte vaskemaskinen i fremtiden.

ADVARSEL Emballasje kan være farlig for barn. Oppbevar all emballasje (plastposer, polystyren osv.) utilgjengelig for barn.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 16 2013-3-14 19:56:49

TRINN 3
Justere nivelleringsføttene

Når du installerer vaskemaskinen må du kontrollere at strømledningen, vannforsyningen og avløpet er lett tilgjengelig.

1. Skyv vaskemaskinen på plass.
2. Rett opp vaskemaskinen ved å vri nivelleringsføttene innover eller utover med hånden.

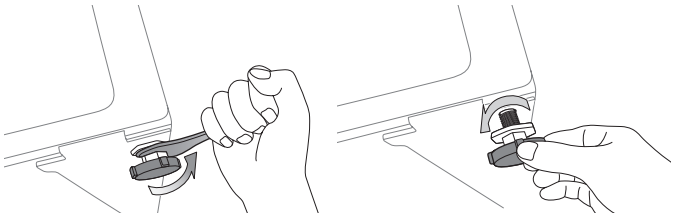

3. Når vaskemaskinen er rett, strammer du mutterne med skrunøkkelen som følger med vaskemaskinen.

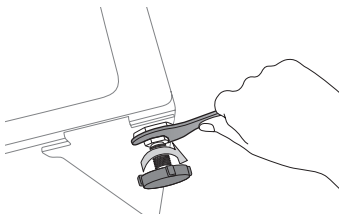

TRINN 4
Koble til vannet og avløpet

Koble til vannslangen

1. Ta den L-formede rørdelen for kaldtvannsslangen og koble den til kaldtvannsinntaket bak på maskinen. Stram til for hånd.

Vannslangen må være koblet til vaskemaskinen i én ende og til vannkranen i den andre. Ikke strekk vannslangen. Hvis vannslangen er for kort, må den byttes ut med en lengre høytrykksslange.

2. Koble den andre enden av kaldtvannsslangen til utslagsvaskens kaldtvannskran og stram til for hånd. Om nødvendig kan du flytte vannslangen på vaskemaskinen ved å løsne rørdelen, dreie slangen og stramme til rørdelen igjen.

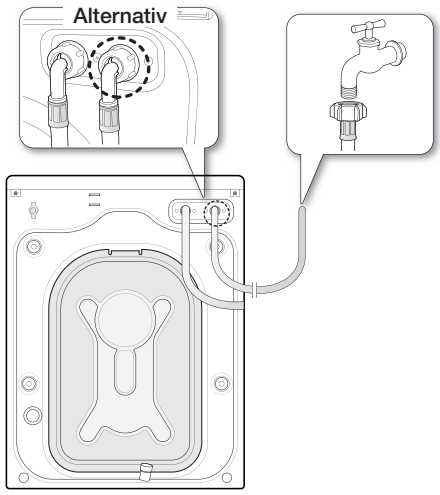

For utvalgte modeller med et ekstra varmtvannsinntak:

1. Ta den røde L-formede rørdelen for varmtvannsslangen og koble den til varmtvannsinntaket bak på maskinen. Stram til for hånd.
2. Koble den andre enden av varmtvannsslangen til utslagsvaskens varmtvannskran og stram til for hånd.
3. Bruk et Y-stykke hvis du bare vil bruke kaldt vann.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 17 2013-3-14 19:56:49

installere vaskemaskinen

Koble til vannslangen

1. Fjern adapteren fra vannslangen.

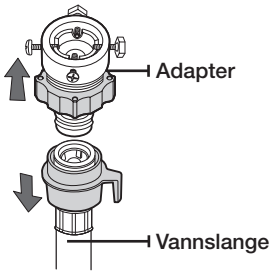

2 Bruk først en skrutrekker av typen "+" og løsne de fire skruene på adapteren. Ta så adapteren og drei del (2) i pilens retning til det er en åpning på 5 mm.

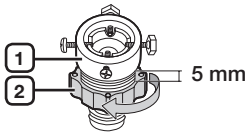

3. Koble adapteren til vannkranen ved å stramme skruene skikkelig mens du løfter adapteren oppover.
Vri del (2) i pilretningen og koble sammen (1) og (2).

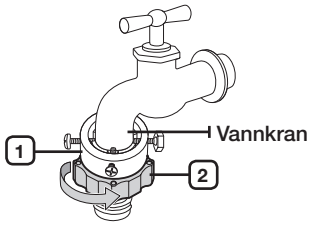

4. Koble vannslangen til adapteren. Når du løsner del (3), tilsluttes slangen automatisk til adapteren og lager en klikkende lyd.

Når du har koblet vannslangen til adapteren, kontrollerer du at den er skikkelig tilkoblet ved å dra vannslangen nedover.

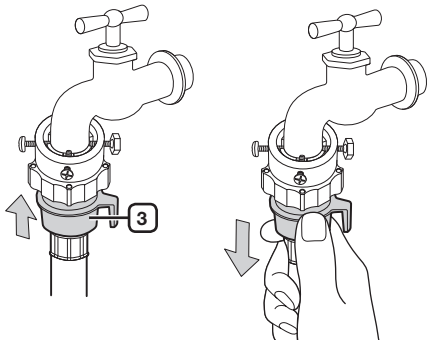

5. Koble den andre enden av vannslangen til inntaksventilen bak på vaskemaskinen. Skru slangen helt inn (med urviseren).

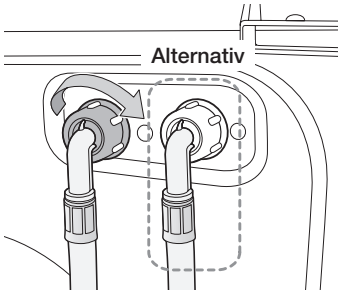

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 18 2013-3-14 19:56:50

6. Skru på vannforsyningen og kontroller at det ikke lekker vann fra vannventilen, kranen eller adapteren. Hvis det er vannlekkasje, gjentar du de forrige trinnene.

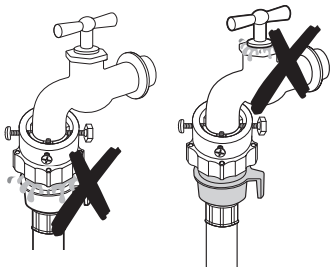

ADVARSEL Ikke bruk vaskemaskinen hvis det er en vannlekkasje. Dette kan føre til elektrisk støt eller skade.

- Hvis vannkranen har en tappekran med gjenger, kobler du vannslangen til kranen som vist på illustrasjonen.

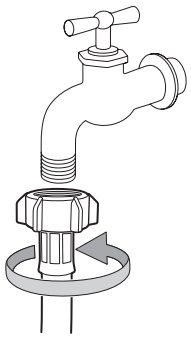

Bruk den vanligste typen tappekran til vanntilførselen. Dersom kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne avstandsringen før du setter kranen inn i adapteren.

Koble til vannslangen (utvalgte modeller)

Vannslangen ble oppfunnet for perfekt lekkasjebeskyttelse. Den er festet til vannslangen og kutter automatisk av vannstrømmen hvis slangen er skadet. Det viser også en varselsindikator.

- Koble vannforsyningsslangen til kranen som vist.

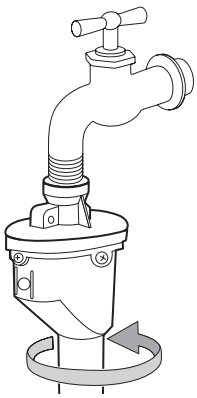

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 19 2013-3-14 19:56:50

Koble til avløpsslangen

Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

1. Over kanten på en utslagsvask: Avløpsslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm. Bruk den medfølgende plastslangeholderen til å holde avløpsslangens avløpsrør bøyd. Fest holderen til veggen med en krok eller til kranen med et stykke hyssing for å hindre at avløpsslangen beveger seg.

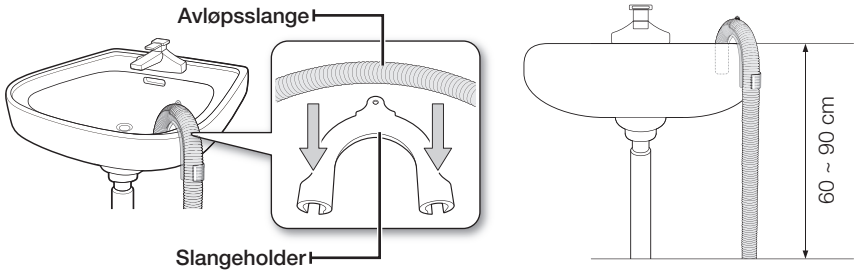

2. I en avløpsrørforgrening i utslagsvasken: Avløpsrørets forgrening må være over utslagsvaskens vannlås, slik at enden på slangen er minst 60 cm over gulvet.
3. I et avløpsrør: Vi anbefaler at du bruker et 65 cm høyt loddrett rør som ikke må være kortere enn 60 cm og ikke lengre enn 90 cm.

Stigerørsavløpet krever;

- minimum diameter 5 cm.
- minimum bortføringskapasitet per minutt 60 liter.

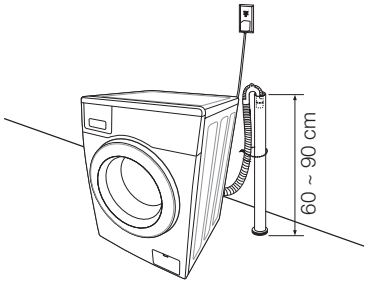

TRINN 5
Koble vaskemaskinen til strømmen

Koble strømledningen til vegguttak, et AC 220-240 V / 50 Hz godkjent elektrisk uttak beskyttet av en sikring eller kretsbryter. (Du finner mer informasjon om krav til strøm og jording på side 14.)

Testkjøring
Sørg for å klargjøre vaskemaskinen ved å kjøre **Skyll+Sentrifugering**-syklusen etter at den er installert.

TRINN 6
Kalibreringsmodus

Vaskemaskinen fra Samsung beregner automatisk vekten på klesvasken. Hvis du ønsker mer nøyaktig vektberegning, kan du kjøre kalibreringsmodus etter installasjon. Du kjører kalibreringsmodus ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

1. Ta ut klær eller annet innhold fra maskinen, og slå den av.
2. Trykk på knappene **Temp ( )** og **Utsatt slutt ( )** samtidig, og trykk i tillegg på **Av/på ( )**-knappen. Maskinen slås på.
3. Trykk på **Start ( )**-knappen for å aktivere kalibreringsmodus.
4. Trommelen roterer vekselvis med og mot klokken i omtrent 3 minutter.
5. Når kalibreringsmodus er fullført, vises END(En) (slutt) på skjermen, og maskinen slås automatisk av. Vaskemaskinen er nå klar til bruk.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 20 2013-3-14 19:56:52

vask av tøy

Med den nye vaskemaskinen fra Samsung blir den vanskeligste delen av klesvasken å bestemme hva du skal vaske først.

VASKE FOR FØRSTE GANG

Før du vasker tøy for første gang må du kjøre en fullstendig tom syklus (dvs. ikke noe skittentøy).

1. Trykk på **Av/på(⏻)**-knappen.
2. Ha litt vaskemiddel i vaskemiddelrommet Ⅱ til vaskemiddelskuffen.
3. Åpne vanninntaket til vaskemaskinen.
4. Trykk på **Start/Pause(⏯)**-knappen.

Da fjernes eventuelt vann som kan ligge igjen i maskinen etter produsentens test.

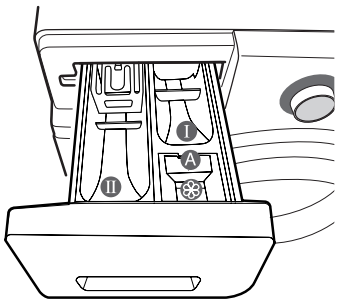

Rom Ⅰ: Vaskemiddel for forvask eller stivelse.
Rom Ⅱ: Vaskemiddel for hovedvask, bløtemiddel for vann, bløtleggingsmiddel, blekemiddel og flekkfjerner.

For å bruke flytende vaskemiddel bruker du vaskemiddelboksen (se side 31 i håndboken for din modell). Ikke tilsett pulver i vaskemiddelboksen. Ikke tilsett pulver i vaskemiddelboksen.

Rom ❀: Tilsetninger, f.eks. tøymykner eller utformer (ikke fyll opp høyere enn nedre kant (MAX) på "A").

GRUNNLEGGENDE INSTRUKSJONER

1. Legg skittentøyet i vaskemaskinen.

ADVARSEL Ikke overfyll vaskemaskinen. For å finne vaskekapasiteten til hver type vask ser du tabellen på side 30.

- Kontroller at skittentøyet ikke setter seg fast i døren, da dette kan føre til vannlekkasje.
- Vaskemiddel kan bli liggende igjen i den fremre gummidelen av vaskemaskinen etter hver syklus. Fjern eventuelt gjenværende vaskemiddel, da det kan føre til vannlekkasje.
- Ikke berør dørglasset mens vaskemaskinen kjører eller den er varm.
- Ikke åpne vaskemiddelskuffen eller filteret mens vaskemaskinen kjører eller du kan bli utsatt for varmt vann eller damp.
- Ikke vask vannfaste plagg på et vanlig program, men bruk utendørs pleie-programmet.

2. Lukk døren til den festes på plass.
3. Slå på maskinen.
4. Legg vaskemiddel og tilsetninger i dispenserskuffen.
5. Velg riktig syklus og alternativer for vasken.
   Vaskeindikatorlyset lyser og angitt syklustid vises på displayet.
6. Trykk på **Start/Pause(⏯)**-knappen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 21 2013-3-14 19:56:52

vask av tøy

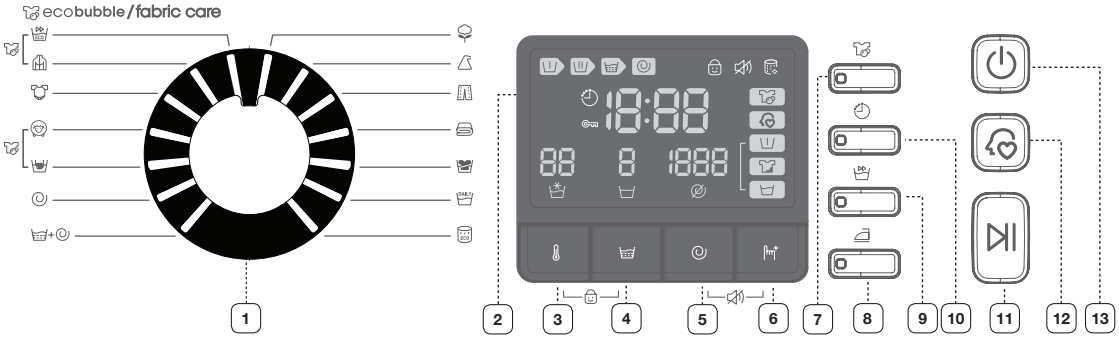

BRUKE KONTROLLPANELET

1 SYKLUSVELGER

Velg sentrifugemønster og sentrifugehastighet for syklusen.

Du finner detaljert informasjon under “Vaske klær med syklusvelgeren” . (se side 28)

Bomull () - Alminnelig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv.
Syntetisk () - Gjennomsnittlig eller lettere tilsmussede bluser, skjorter osv.laget av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger.
Dongeri () - Et høyere vannivå i hovedvasken og ekstra skylling for å sikre at det ikke er igjen vaskepulver som setter merker på.
Sengetøy ()- For sengetepper, laken, putevar osv.

Vask under 2,5 kg og bare 1 type sengetøy for å oppnå best mulig resultat.

Mørke klær () - Ekstra skyllinger og redusert sentrifugering sørger for at dine mørke favorittklær vaskes forsiktig og skylles grundig.
Daglig vask () - Brukes til hverdagsklær som undertøy og skjorter.
ECO drum clean () - Brukes til trommelrens. Det renser trommelen for skitt og bakterier. Jevnlig bruk (etter hver 40. vask) anbefales. Ingen vaskemidler eller blekemidler nødvendig.
Super ECO wash () - Eco Bubble med lav temperatur sørger for at du oppnår perfekte vaskeresultater i tillegg til effektiv energisparing.
Utendørs pleie () - Bruk til utendørsplagg som fjelltøy, skitøy og treningstøy. Stoffene inkluderer funksjonelle teknologioverflater og fibre som kunstfiber, stretch, og mikrofiber.
Babyprogram () - Høy temparaturvask og ekstra skyllinger sikrer at ikke noe vaskepulver blir igjen og setter merker på de tynne klærne.
Ull () - Bare for maskinvaskbar ull. En vask bør veie mindre enn 2,0 kg.

- Ullprogrammet vasker tøyet ved hjelp av skånsomme vuggende bevegelser. De skånsomme vuggende bevegelsene og gjennombløtingen beskytter ullfibrene fra krymping/forvridning og gir en super skånsom vask. Denne sluttoperasjonen er ikke et problem.
- Nøytralt vaskemiddel anbefales for ullprogrammet, for godt vaskeresultat og for god pleie av ullfibrene.

Håndvask () - En veldig lett vaskesyklus som er like mild som en håndvask.
Sentrifugere () - Kjører en ekstra sentrifugeringssyklus for å fjerne mer vann.
Skylle + Sentrifugere () - Viser hvor mye tid som er igjen av vaskesyklusen, alle opplysninger om vasken og feilmeldinger.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 22 2013-3-14 19:56:55

2 **DIGITALT GRAFISK DISPLAY**	Viser hvor mye tid som er igjen av vaskesyklusen, alle opplysninger om vasken og feilmeldinger.
3 **TEMPERATUR VALGKNAPP**	Trykk på denne knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige vanntemperaturvalgene: (Kaldt vann, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C og 95 ˚C).
4 **SKYLLING VALGKNAPP**	Trykk på denne knappen for å legge til flere skyllinger. Det maksimale antall skyllinger er fem.
5 **SENTRIFUGERING VALGKNAPP**	Trykk på knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige sentrifugeringshastighetene. WF716P4/WF716U4/WF716PH/WF716UH/ WF706P4/WF706U4/WF706PH/WF706UH/ WF715P4/WF715U4/WF715PH/WF715UH/ WF705P4/WF705U4/WF705PH/WF705UH/ WF714P4/WF714U4/WF714PH/WF714UH/ WF704P4/WF704U4/WF704PH/WF704UH: , ∅, 400, 800, 1200, 1400 o/ min "Ingen sentrifugering∅ " - Tøyet blir i trommelen og det blir ikke sentrifugert etter siste tømming. "Skyllestopp" - Skittentøyet blir liggende i det siste skyllevannet. Før du kan ta ut tøyet må du enten utføre en tømming eller sentrifugering.
6 **ALTERNATIV VALGKNAPP**	Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å veksle mellom vaskealternativene: (Bløtlegging) → (Intensiv) → (Forvask) → (Bløtlegging) + (Intensiv) → (Bløtlegging) + (Forvask) → (Intensiv) + (Forvask) → (Bløtlegging) + (Intensiv) + (Forvask) → (av) "Forvask": Trykk på denne knappen for å velge forvask. Forvask er bare tilgjengelig med: Bomull, Syntetisk, Dongeri, Sengetøy, Mørke klær, Daglig vask, Super ECO wash, Babyprogram. "Bløtlegging": Bruk dette alternativet for å fjerne flekker fra skittentøyet effektivt ved å bløtlegge vasken. • Bløtleggingsfunksjonen utføres 13 minutter inn i vaskesyklusen. • Bløtleggingsfunksjonen fortsetter i 30 minutter med seks sykluser hvor en syklus er en bløtleggingssyklus som sentrifugerer i 1 minutt og står stille i 4 minutter. • Bløtleggingsfunksjonen er bare tilgjengelig for følgende vaskeprogrammer: Bomull, Syntetisk, Dongeri, Sengetøy, Daglig vask, Super ECO wash, Babyprogram. "Intensiv": Trykk på denne knappen når skittentøyet er veldig tilsmusset og må vaskes skikkelig. Syklustiden økes for hver syklus.
7 **ECO BUBBLE VALGKNAPP**	Eco Bubble valget er slått på som standard. Trykk på Eco Bubble-alternativknappen for å velge bort og Boblegenerator AV (vises på panelet), trykk på nytt for å slå funksjonen PÅ igjen. • Noen vaskeprogrammer må ha Eco Bubble-alternativet PÅ (vises på panelet, og generatoren slås på automatisk). • Andre vaskesykluser trnger ikke dette alternativet og slår automatisk generatoren AV. • På mange sykluser kan du manuelt justere dette alternativet, noe som synlig påvirker vasketiden på panelet for å oppnå resultater (se side 27 for mer informasjon).

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 23 2013-3-14 19:56:56

vask av tøy

8 **STRYKELETT VALGKNAPP**	Trykk på denne knappen for å forberede tøyet så det blir enkelt å stryke ved å redusere skrukker i sentrifugeringen. • Strykefritt er bare tilgjengelig for følgende vaskeprogrammer: Bomull, Syntetisk, Dongeri, Sengetøy, Mørke klær, Daglig vask, Super ECO wash, Babyprogram. • Når Strykefritt er valgt, kan du angi sentrifugeringshastighet på opptil 800 o/min. (Hvis du velger Strykefritt med en sentrifugeringshastighet på mer enn 800 o/min, endres sentrifugeringshastigheten automatisk til 800 o/min.)
9 **HURTIGVASK VALGKNAPP**	For lett tilsmussede plagg og klesvask på under 2 kg som du trenger raskt. Det tar rundt 15 minutter, men kan variere fra de indikerte verdiene avhengig av vanntrykk, vannets hardhet, vannets inntakstemperatur, romtemperatur, typen og mengden vask og grad av tilsmussing, vaskemiddel, fluktuering i strømforsyningen og ekstra alternativer som velges. • Trykk på denne knappen flere ganger for å velge programtid: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 1 time → Av ADVARSEL Vaskemiddel i pulverform/flytende form bør være under 20 g (for klesvask på 2 kg) ellers blir det igjen vaskemiddelrester på klærne.
10 **UTSATT SLUTT VALGKNAPP**	Trykk på denne knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for Utsatt slutt (fra 3 timer til 19 timer i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet da vaskesyklusen er ferdig.
11 **START/PAUSE VALGKNAPP**	Trykk for å sette på pause og for å starte en syklus på nytt.
12 **MIN SYKLUS VALGKNAPP**	Velg din favorittsyklus inkludert temperatur, sentrifugering, tilsmussingsnivå, alternativ osv.
13 **AV/PÅ KNAPP**	Trykk en gang for å slå vaskemaskinen på, og trykk igjen for å slå vaskemaskinen av. Hvis vaskemaskinen står på i mer enn 10 minutter uten at det blir trykket på noen knapper, slår den seg automatisk av.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 24 2013-3-14 19:56:57

Barnesikring

Med barnesikringsfunksjonen kan du låse knappene så vaskesyklusen du har valgt, ikke kan endres.

Aktivere/dekativere

Hvis du vil aktivere eller deaktivere barnesikringsfunksjonen, trykker du på knappene **Temp ()** og **Skylle ()** samtidig i 3 sekunder. "Barnesikring " lyser når denne funksjonen er aktivert.

Når barnesikringsfunksjonen er aktivert, virker bare **Av/på ()** -knappen. Barnesikringsfunksjonen forblir på selv etter at maskinen slås av eller på eller etter at strømledningen er satt inn eller tatt ut.

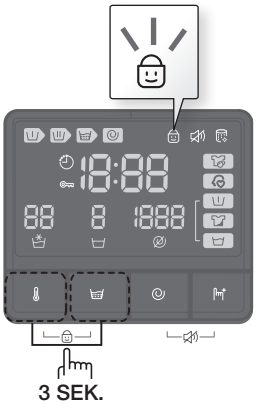

Lyd av

Funksjonen Lyd av kan velges under alle programmer. Når denne funksjonen er valgt, er lyden slått av gjennom alle programmene. Selv om strømmen slår seg på og av gjentatte ganger, forblir innstillingen den samme.

Aktivere/dekativere

Hvis du vil aktivere eller deaktivere Lyd av-funksjonen, trykker du på knappene **Sentrifugere ()** og **Alternativ ()** samtidig i 3 sekunder. **"**Lyd av" lyser når denne funksjonen er aktivert.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 25 2013-3-14 19:56:59

Utsatt slutt

Du kan stille inn vaskemaskinen slik at den avslutter vasken din automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsettelse på 3 til 19 timer (i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet da vasken er ferdig.

1. Still inn vaskemaskinen manuelt eller automatisk i henhold til den typen tøy du vasker.
2. Trykk på knappen **Utsatt slutt()** flere ganger til du har stilt inn forsinkelsen.
3. Trykk på **Start/Pause()** -knappen. "Utsatt slutt ()"-indikatoren lyser, og klokken begynner å telle ned til den når angitt tid.
4. For å avbryte en Utsatt slutt-funksjon, trykker du på **Av/på()**-knappen og slår deretter vaskemaskinen på igjen.

Min syklus

Lar deg aktivere din tilpassede vask (temperatur, sentrifugering, tilsmussingsnivå osv.) enkelt med en knapp.
Ved å trykke på **Min syklus()** -knappen trykker du på Min syklus-knappen og bruker de lagrede Min syklus-alternativene. "Min syklus"-lampen indikerer aktivering. Det valgte programmet og alternativlysene flimrer.
Du kan velge alle alternativer som følger i Min syklus-modus.

1. Åpne vanninntaket.
2. Trykk på **Av/på()**-knappen.
3. Velg syklus med **syklusvelgerhjulet**.
4. Etter valg av syklus angir du hvert alternativ.

Se "syklustabellen" på side 39 for tilgjengelige alternativinnstillinger med hver syklus.

5. Du kan deretter lagre den valgte syklusen og valgte alternativer ved å trykke på og holde inne **Min syklus()** -knappen i mer enn 3 sekunder i Min syklus-modus. Syklusen og alternativene du velger, vises neste gang du velger Min syklus-funksjonen.

Du kan endre innstillingene i Min syklus ved å gjenta samme prosess som over. Den sist brukte innstillingen vises neste gang du velger Min syklus-funksjonen.

Hvis du trykker på Min syklus og slipper den innen 3 sekunder, vises det tidligere lagrede programmet og alternativene. Hvis du trykker og holder Min syklus inne i 3 sekunder eller mer, lagres det angitte programmet og alternativene og lampen blinker i 3 sekunder.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 26 2013-3-14 19:56:59

Eco Bubble

Eco Bubble gjør at vaskemiddelet distribueres jevnt og trenger gjennom stoffene raskere og dypere.

Boblefunksjonen er tilgjengelig i alle programmer unntatt ECO drum clean-programmet og funksjonens tilgjengelighet er som følger.

Program	Boblefunksjon	Avbryte boblefunksjonen
Bomull, Syntetisk, Dongeri, Sengetøy, Mørke klær, Daglig vask	Tilgjengelig	Tilgjengelig
Super ECO wash, Utendørs pleie, Babyprogram, Ull, Håndvask		Ikke tilgjengelig
ECO drum clean	Ikke tilgjengelig	-

- En annerledes boblefunksjon kan brukes avhengig av programmet.

Eco Bubble valget er standard. Trykk det en gang for å velge bort boblealternativet, trykk en gang til for å velge boblealternativet.

1. Åpne døren, legg skittentøyet i vasketrommelen og lukk døren.
2. Trykk på **Av/på(⏻)**-knappen.
3. Velg en funksjon.
4. Plasser passende mengde vaskemiddel og tøymykner i tilsvarende rom avhengig av mengden skittentøy og lukk vaskemiddelskuffen.
   - Tilsett passende mengde vaskemiddel i vaskemiddelrommet Ⅱ, og tilsett tøymykneren i tøymyknerrommet ❀ rett under tøymyknerlinjen (MAX) av "A").
   - Når Forvask-programmet er valgt, tilsetter du vaskemiddel i forvaskrommet Ⅰ i tillegg.
   - For å bruke flytende vaskemiddel lar du vaskemiddelboksen for flytende vaskemiddel være i skuffen (se delen om "Flytende vaskemiddel" på side 31).

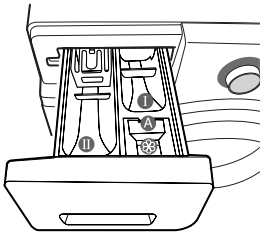

Ikke tilsett pulver i vaskemiddelboksen.

5. Trykk på Start/Pause -knappen.
   - Trykk på knappen **Start/Pause (⏯)** for å starte vasken.
   - Mengden skittentøy registreres automatisk og skittentøyet vaskes.
   - Når et vaskemaskinprogram begynner, kan du ikke tilsette eller velge boblefunksjonen.

- Det genereres nok bobler med den spesifiserte mengden vaskemiddel.
- Rengjør filteret jevnlig. Periodisk rengjøring er med på å generere tilstrekkelig med bobler.
- Avhengig av vaskemiddelet og skittentøyet, kan boblene bli absorbert og se ut som en liten mengde.
- Selv om bobler genereres med en gang vasken begynner, kan det ta flere minutter før brukerne ser dem.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 27 2013-3-14 19:57:00

vask av tøy

Vaske klær med syklusvelgeren

Den nye vaskemaskinen gjør klesvask enkelt ved hjelp av Samsungs automatiske kontrollsystem "Fuzzy Control". Når du velger et vaskeprogram, vil maskinen stille inn riktig temperatur, vasketid og vaskehastighet.

1. Slå på utslagsvaskens vannkran.
2. Trykk på **Av/på(⏻)**-knappen.
3. Åpne døren.
4. Legg ett plagg av gangen løst inn i trommelen uten å fylle i for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha i vaskemiddel, tøymykner og vaskemiddel for forvask (om nødvendig) i riktig rom.

Forvask er bare tilgjengelig når du velger syklusene Bomull, Syntetisk, Dongeri, Sengetøy, Mørke klær, Daglig vask, Super ECO wash, Babyprogram Det er bare nødvendig hvis tøyet ditt er svært skittent.

7. Bruk **Syklusvelgeren** til å velge riktig syklus i henhold til type tekstil: Bomull, Syntetisk, Dongeri, Sengetøy, Mørke klær, Daglig vask, ECO drum clean, Super ECO wash, Utendørs pleie, Babyprogram, Ull, Håndvask. De relevante indikatorene lyser på kontrollpanelet.
8. Nå kan du kontrollere vasketemperaturen, antall skyllinger, sentrifugehastigheten og forsinkelsen ved å trykke på den relevante knappen.
9. Trykk på **Start/Pause(⏯)**-knappen og vasken begynner. Prosessindikatoren begynner å lyse, og displayet viser hvor mye tid det er igjen av syklusen.

Pausemulighet

Innen 5 minutter etter at en vask er startet, er det mulig å legge til/fjerne plagg.

1. Trykk på **Start/Pause (⏯)**-knappen for å låse opp døren.

Døren kan ikke åpnes når vannet er for VARMT eller vannnivået for HØYT.

2. Når du har lukket døren, trykker du på **Start/Pause (⏯)**-knappen for å starte vasken på nytt.

Når syklusen er avsluttet:

Når hele syklusen er avsluttet, slås strømmen av automatisk.

1. Åpne døren.
2. Ta ut vasken.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 28 2013-3-14 19:57:00

Vaske tøy manuelt

Du kan vaske tøy manuelt uten å bruke syklusvelgeren.

1. Åpne vanninntaket.
2. Trykk på **Av/på (⏻)**-knappen på vaskemaskinen.
3. Åpne døren.
4. Legg ett plagg av gangen løst inn i trommelen uten å fylle i for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha i vaskemiddel og om nødvendig tøymykner eller forvaskmiddel i riktige rom.
7. Trykk på **Temp (🌡)** -knappen for å velge temperatur. (Kaldt vann, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C og 95 ˚C).
8. Trykk på knappen **Skylle (🚿)** for å velge ønsket antall skyllinger.
   Det maksimale antall skyllinger er fem.
   Vaskens varighet forlenges tilsvarende.
9. Trykk på knappen **Sentrifugere (🌀)** for å velge sentrifugehastighet.(⌀ : Ingen sentrifugering; 🚿: Skyllestopp)
10. Trykk på knappen **Utsatt slutt (⏲)** flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for forsinket start (fra 3 timer til 19 timer i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet da vasken er ferdig.
11. Trykk på **Start/Pause (⏯)**-knappen. Maskinen begynner på syklusen.

RETNINGSLINJER FOR VASK AV TØY

Følg disse enkle retningslinjene for å få renest mulig tøy og mest mulig effektiv vask.

Kontroller alltid etikettene på tøyet før vask.

Sorter og vask tøyet i henhold til følgende kriterier:

- Etiketten: Sorter skittentøyet i hauger med bomull, blandingsfibre, syntetiske stoffer, silke, ull og rayon (kunstfiber).
- Farge: Hold hvite og kulørte plagg fra hverandre. Vask nye, kulørte plagg separat.
- Størrelse: Hvis du legger plagg av forskjellig størrelse i samme vask, blir vasken mer effektiv.
- Følsomhet: Vask ømtålige plagg for seg, og bruk vaskesyklusen Finvask for ren, ny ull, gardiner og silkeartikler. Kontroller etikettene på plaggene du vasker, eller se tabellen for stell av stoff i vedlegget.

Tømme lommer

Før hver vask tømmer du alle lommene i skittentøyet. Små, ujevne og harde gjenstander som mynter, kniver, nåler og binderser kan skade vaskemaskinen. Ikke vask klær med store spenner, knapper eller andre tunge metallgjenstander.
Metall på klær kan skade klærne i tillegg til trommelen. Vreng klær med knapper og broderier før du vasker dem. Hvis glidelåser i bukser og jakker er åpne under vask, kan trommelen bli skadet. Glidelåser skal lukkes og festes før vask.
Klær med lange bånd kan feste seg i andre klær og skade dem. Fest båndene før du begynner vasken.

Forvask av bomull

Den nye vaskemaskinen din, kombinert med moderne vaskemidler, gir deg perfekte vaskeresultater og sparer på den måten energi, tid, vann og vaskemiddel. Hvis bomullen imidlertid er svært skitten, forvasker du med et proteinbasert vaskemiddel.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 29 2013-3-14 19:57:00

vask av tøy

Bestemme vaskekapasiteten
Du må ikke fylle for mye tøy i vaskemaskinen.Gjør du det, blir ikke tøyet vasket skikkelig. Bruk tabellen nedenfor til å bestemme vaskekapasiteten for den type tøy du vasker.

Tekstiltype	Vaskekapasitet
Modell	WF716/WF706/WF715/WF705/WF714/WF704
Bomull **- gjennomsnittlig/lett tilsmusset** **- svært tilsmusset**	7,0 kg
Syntetisk	2,5 kg
Dongeri	3,0 kg
Sengetøy	2,0 kg
Utendørs pleie	2,0 kg
Ull	2,0 kg

- Når skittentøyet er ubalansert ("UE" lyser på displayet), fordeler du tøyet på nytt. Hvis skittentøyet er ubalansert, kan sentrifugeringseffekten reduseres.
- Når du vasker sengetøy eller dyner, kan vasketiden forlenges eller sentrifugeringseffektiviteten svekkes.
- For sengetøy eller dyner er anbefalt vektkapasitet mindre enn 2,5 kg.

Pass på å legge behåer (vaskbare) i vaskepose (kjøpes separat).

- Spilene i behåer kan trenge ut og ødelegge vasken. Sørg derfor for å legge dem i en vaskepose.
- Små og lette klær som sokker, hansker, strømper og lommetørklær kan sette seg fast rundt døren. Legg dem inni en vaskepose.

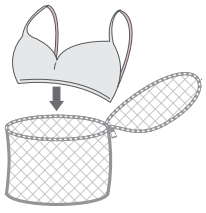

FORSIKTIG
Ikke vask vaskeposen alene uten annet tøy. Dette kan føre til unormale vibrasjoner som kan flytte vaskemaskinen og føre til et uhell som forårsaker skader.

INFORMASJON OM VASKEMIDDEL OG TILSETNINGER

Hvilket vaskemiddel du skal bruke

Den typen vaskemiddel du bør bruke, er basert på stofftype (bomull, syntetiske fibre, fine stoffer, ull), farge, vasketemperatur og grad av tilsmussing. Du må alltid bruke vaskemiddel med "lite skum" som er beregnet på automatiske vaskemaskiner.
Følg produsentens anbefalinger i forhold til vasketøyets vekt, omfanget graden av tilsmussing og vannets hardhet i området. Hvis du ikke vet hvor hardt vannet er, kan du spørre det lokale vannverket.

Ikke bruk vaskemiddel som har hardnet eller blitt fast siden vaskemiddelet kanskje ikke forsvinner i løpet av skyllingen. Det kan føre til at vaskemaskinen ikke skyller skikkelig eller at overflytventilen blir blokkert.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 30 2013-3-14 19:57:01

Vaskemiddelskuff

Vaskemaskinen har separate rom til vaskemiddel og tøymykner. Legg til alle tilsetninger i riktig rom før du starter vaskemaskinen.

Ikke åpne vaskemiddelskuffen mens vaskemaskinen kjører eller du kan bli utsatt for varmt vann eller damp.

1. Dra ut vaskemiddelskuffen på venstre side av kontrollpanelet.
2. Ha i anbefalt mengde vaskemiddel direkte i vaskemiddelrommet Ⅱ før du starter vaskemaskinen.

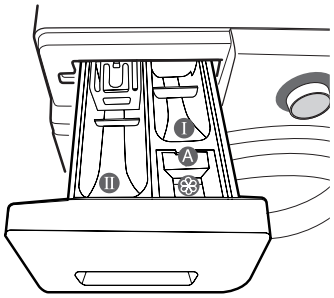

For å bruke flytende vaskemiddel bruker du vaskemiddelboksen (se "Flytende vaskemiddel" for din modell).

- Ikke tilsett pulver i vaskemiddelboksen.

3. Ha i anbefalt mengde tøymykner i tøymyknerrommet ❀ om nødvendig. IKKE overstig linjen MAX FILL (Ⓐ) .

FORSIKTIG IKKE tilsett **vaskemiddel** i pulverform eller flytende form i tøymyknerrommet (❀).

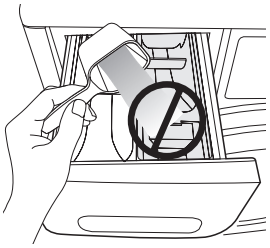

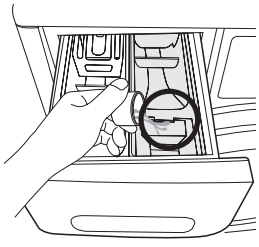

4. Når du bruker forvaskalternativet har du i anbefalt mengde vaskemiddel i forvaskrommet Ⅰ.

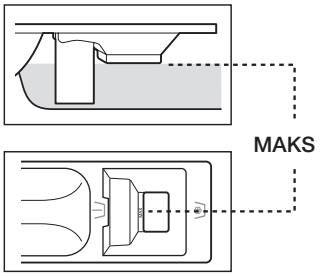

Når du vasker store plagg må du IKKE bruke følgende vaskemiddeltyper:

- Vaskemiddel av tablett- eller kapseltype
- Vaskemidler som brukes med vaskeball eller nett

Konsentrert eller tyktflytende tøymykner må tynnes ut med litt vann før den helles i rommet (for å hindre blokkering av overflytventilen).

Kontroller at tøymykneren ikke flyter over når du lukker vaskemiddelskuffen etter å ha tilsatt tøymykner i skyllemiddelskuffen.

Flytende vaskemiddel (utvalgte modeller)

For å bruke flytende vaskemiddel plasserer du vaskemiddelboksen i hovedvaskedelen av vaskemiddelskuffen og heller flytende vaskemiddel i vaskemiddelboksen.

- IKKE fyll over MAX-linjen.
- Når du bruker vaskemiddel i pulverform, fjerner du vaskemiddelboksen fra vaskemiddelskuffen. Vaskemiddel i pulverform vil ikke løse seg opp når vaskemiddelboksen er satt inn.
- Etter en vask kan det være igjen litt væske i vaskemiddelskuffen.

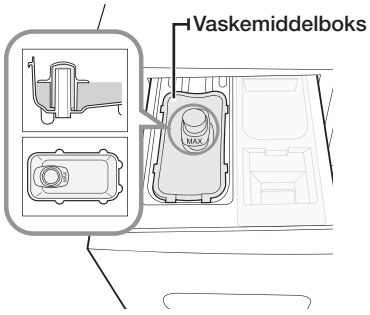

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 31 2013-3-14 19:57:01

rengjøre og vedlikeholde vaskemaskinen

Ved å holde vaskemaskinen ren kan du forbedre ytelsen, forhindre unødvendige reparasjoner og forlenge levetiden.

ECO DRUM CLEAN

Dette programmet er et selvrensende program som fjerner mugg som kan oppstå inni vaskemaskinen.

1. Trykk på **Av/på**-knappen.
2. Vri **Syklusvelgeren** til programmet ECO drum clean.
   - Du kan bare bruke Utsatt slutt-funksjonen.
   - Vanntemperaturen under ECO drum clean (ECO) er angitt til 70 ˚C.

Du kan ikke endre temperaturen.

   - Den vil automatisk sette bomull til 30 ˚C midtre vannnivå-program når klær legges inn.

3. Plasser passende mengde vaskemiddel i vaskemiddelrommet og lukk vaskemiddelskuffen Ⅱ når du renser trommelen med et vaskemiddel).
   - Sørg for å bruke anbefalt vaskemiddel til rengjøring av trommelen.
   - Det finnes vaskemidler i pulverform og flytende form. Flytende vaskemiddel er bare tilgjengelig med vaskemiddelboksen (alternativ).

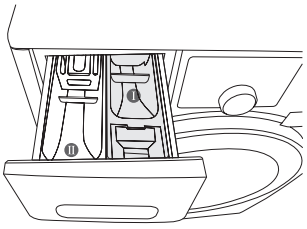

4. Trykk på **Start/Pause** -knappen.
   - Hvis du trykker på knappen **Start/Pause** , begynner programmet ECO drum clean.

FORSIKTIG

- Med programmet ECO drum clean kan du rense trommelen uten å bruke et vaskemiddel.
- Aldri bruk programmet ECO drum clean når det er klær i vaskemaskinen. Dette kan føre til skader på stoffet eller problemer med vaskemaskinen.
- **I programmet ECO drum clean bruker du aldri vanlig vaskemiddel.**
- **Bruk bare 1/10 av mengden trommelvaskemiddel som anbefales av vaskemiddelprodusenten.**
- Siden et klorblekemiddel kan misfarge produktet, må du bare bruke oksygenblekemidler.
- Vaskemidler i pulverform: Bruk et [blekemiddel i pulverform] eller et [vaskemiddel som er beregnet kun til trommelrens].
- Vaskemidler i flytende form: Bruk et [oksygenblekemiddel i flytende form] eller et [vaskemiddel som er beregnet kun til trommelrens].

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 32 2013-3-14 19:57:03

Autoalarmfunksjonen for ECO drum clean

- Hvis indikatoren “ECO drum clean” på displayet og lampen på syklusvelgeren lyser etter en vask, angir det at trommelrens er nødvendig. I dette tilfellet tar du ut tøyet fra vaskemaskinen, slår på strømmen og renser trommelen ved å gjennomføre programmet ECO drum clean.
- Hvis du ikke gjennomfører programmet ECO drum clean,slås indikatoren “ECO drum clean” på displayet og lampen på syklusvelgeren av. Men indikatoren "ECO drum clean" på displayet og lampen på syklusvelgeren slås på igjen etter at to klesvasker er gjennomført. Men dette vil ikke føre til et problem med vaskemaskinen.
- Selv om autoalarmen for ECO drum clean oppstår omtrent en gang i måneden, kan dette variere avhengig av antall ganger vaskemaskinen brukes.
- **I tilfelle alarm, rengjør du også filteret (se delen “Rengjøre filteret” på side 34). Ellers kan ytelsen til boblefunksjonen svekkes.**

TØMME VASKEMASKINEN FOR VANN I ET NØDSTILFELLE

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel fra stikkontakten.
2. Åpne filterdekselet ved å trykke det ned og dra i håndtaket.

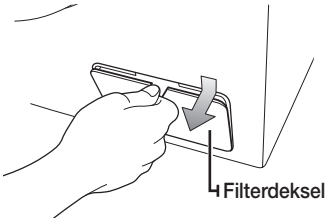

3. Åpne nøddreneringshetten ved å dra i den.

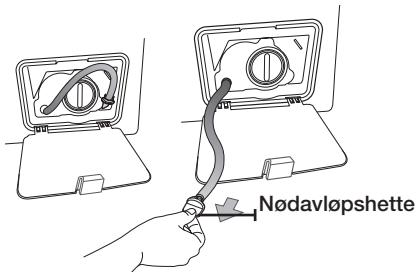

4. Grip tak i hetten på enden av nødavløpsrøret og trekk den forsiktig ut.
5. La alt vannet renne ned i en bolle.

Gjenværende vann kan være mer enn du forventer. Forbered en større bolle.

6. Sett inn nøddreneringshetten og dreneringsrøret.
7. Skift filterdekselet.

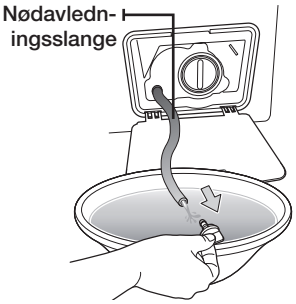

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 33 2013-3-14 19:57:03

rengjøre og vedlikeholde vaskemaskinen

RENGJØRE FILTERET

Vi anbefaler at du rengjør filteret 5 eller 6 ganger i året eller når feilmeldingen “5E” vises. (Se “Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle” i forrige del.)
Hvis fremmedelementer samler seg i fi lteret, vil ytelsen til boblefunksjonen svekkes.

FORSIKTIG Trekk ut kontakten før rengjøring av lofilteret.

1. Tøm ut resten av vannet først (se “Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle” på side 33.)

   Hvis du tar ut filteret uten å tømme ut gjenstående vann, vil det gjenstående vannet dryppe ut.
2. Åpne filterdekselet med en mynt eller en nøkkel.
3. Skru av nødavløpshetten ved å dreie den mot venstre, og tøm ut vannet.
4. Skru av filterhetten.

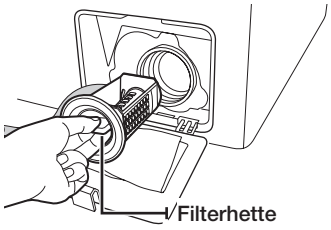

5. Rengjør filteret for smuss o.l. Pass på at tappepumpens propell bak filteret ikke er blokkert.
6. Sett filterhetten på plass igjen.
7. Sett filterdekselet på plass.

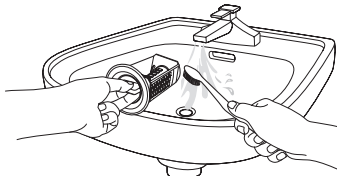

FORSIKTIG Lofilterets deksel må ikke åpnes mens maskinen går, for da vil varmt vann flyte ut.

- Husk å sette inn filteret igjen etter at det er rengjort. Maskinen vil fungere dårlig og vann kan lekke ut dersom lofilteret ikke er på plass.
- Lofilteret må settes tilbake på plass etter at det er rengjort.

UTVENDIG RENGJØRING

1. Tørk vaskemaskinens overflater, inkludert kontrollpanelet, med en myk, fuktig klut og et skånsomt rengjøringsmiddel.
2. Bruk en myk klut til å tørke utvendig.
3. Vaskemaskinen må ikke spyles.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 34 2013-3-14 19:57:04

RENGJØRE VASKEMIDDELSKUFFEN OG SKUFFENS SPOR

1. Trykk på utløserspaken på innsiden av vaskemiddelskuffen og trekk den ut.
2. Fjern tøymyknerdeleren og vaskemiddelboksen (alternativ) fra vaskemiddelskuffen.

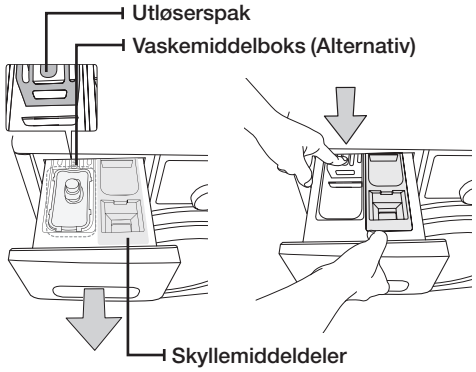

3. Vask alle delene i rennende vann.

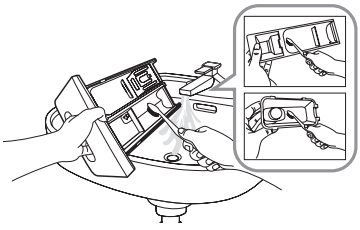

4. Rengjør skuffens spor med en gammel tannbørste.
5. Sett på plass tøymyknerdeleren og vaskemiddelboksen (alternativ) ved å dytte ned i skuffen.
6. Skyv skuffen tilbake på plass.
7. For å fjerne gjenværende vaskemiddel tar du en skylling uten skittentøy i trommelen.

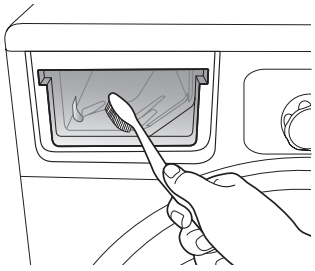

RENGJØRE VANNSLANGENS MASKEFILTER

Du bør rengjøre vannslangens maskefilter minst en gang i året eller når feilmeldingen “4E” vises:

1. Slå av vannforsyningen til vaskemaskinen.
2. Skru av slangen på baksiden av vaskemaskinen. For å hindre at vannet fosser ut på grunn av lufttrykket i slangen, dekker du slangen med en klut.
3. Med en tang trekker du forsiktig ut maskefilteret fra enden av slangen og renser det under vann til det er rent. Du må også rengjøre innsiden og utsiden av det gjengede koblingsstykket.
4. Skyv filteret tilbake på plass.
5. Skru slangen på vaskemaskinen igjen.
6. Kontroller at tilkoblingene er vanntette og skru på kranen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 35 2013-3-14 19:57:04

rengjøre og vedlikeholde vaskemaskinen

REPARERE EN FROSSET VASKEMASKIN

Hvis temperaturen faller under null og vaskemaskinen din fryser til:

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel.
2. Hell varmt vann over kranen for å løsne vannslangen.
3. Fjern vannslangen og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i vaskemaskinens trommel og la det stå der i 10 minutter.
5. Koble vannslangen til kranen igjen og kontroller om vanntilførsel og tapping fungerer som normalt.

OPPBEVARE VASKEMASKINEN

Hvis du må oppbevare vaskemaskinen i lengre tid, er det best å tappe og frakoble den. Vaskemaskiner kan bli skadet hvis vann blir liggende i slangene og interne komponenter før lagring.

1. Velg programmet **Bomull** og trykk på knappen **Hurtigvask** og kjør vaskemaskinen gjennom syklusen uten klær.
2. Slå av vannkranene og koble fra inntaksslangene.
3. Koble vaskemaskinen fra strømuttaket og la vaskemaskindøren stå åpen så luft kan sirkulere i trommelen.

Hvis vaskemaskinen har blitt oppbevart i kuldegrader, lar du det gå litt tid før du bruker den så eventuelt vann i vaskemaskinen kan renne ut.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 36 2013-3-14 19:57:04

feilsøking og informasjonskoder

KONTROLLER DISSE PUNKTENE HVIS VASKEMASKINEN...

PROBLEM	LØSNING
Ikke vil starte	• Pass på at vaskemaskinens støpsel er satt i. • Pass på at døren er ordentlig lukket. • Pass på at vannkranen(e) er skrudd på. • Pass på å trykke på Start/Pause-knappen.
Ikke har vann eller ikke nok vann	• Skru vannkranen helt på. • Kontroller at slangen til vannkilden ikke er frosset. • Rett på vannslangene. • Rengjør filteret på vannslangen.
Har vaskemiddel igjen i vaskemiddelskuffen etter at vaskeprogrammet er ferdig	• Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk. • Pass på at vaskemiddelet er lagt i midten av vaskemiddelskuffen.
Vibrerer eller lager for mye støy	• Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt underlag. Hvis underlaget ikke er plant, må du justere vaskemaskinens føtter slik at du får vatret maskinen. • Pass på at alle fraktboltene er fjernet. • Kontroller at vaskemaskinen ikke berører noen annen gjenstand. • Kontroller at vasketøyet er jevnt fordelt.
Ikke tømmer seg og/eller sentrifugerer ikke	• Rett på avløpsslangen. Rett opp vridde slanger. • Kontroller at avfallsfilteret ikke er tilstoppet.
Døren er låst eller ikke vil åpne seg.	• Døren kan ikke åpnes før 3 minutter etter at maskinen er stanset, eller strømmen slås av.

Hvis problemet vedvarer, kontakter du din lokale Samsung kundeservice.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 37 2013-3-14 19:57:04

feilsøking og informasjonskoder

INFORMASJONSKODER

Hvis det oppstår feil på vaskemaskinen din, kan du se en informasjonskode på displayet. Hvis dette skjer,kontrollerer du tabellen nedenfor og prøver den foreslåtte løsningen før du ringer kundeservice.

KODESYMBOL	LØSNING
dE	• Pass på at døren er ordentlig lukket. • Kontroller at skittentøyet ikke setter seg fast i døren.
4E	• Kontroller at kranen for vanntilførsel er åpen. • Kontroller vanntrykket. • Rengjør maskefiltrene i vannslangen.
5E	• Rengjør filteret. • Kontroller at avløpsslangen er riktig montert. • Rengjøre vannslangens maskefilter
UE	• Skittentøysvekten er ubalansert. Omfordel vekten. en badekåpe eller et par dongeribukser, kan resultatet av sentrifugeringen til slutt bli utilfredsstillende, og displayet viser en “UE”-feilmelding.
cE/3E	• Ta kontakt med forhandlerens service-avdeling.
Sd/Sud	• Dette vises når det registreres for mye skum. Det vises også mens skummet blir fjernet. Når skummet er fjernet og normal syklus fortsetter (Dette er ett av de normale programmene. Det er en feil for å hindre feil som ikke registreres.)
Uc	• Hvis strømspenningen er ustabil, vil vaskemaskinen pause programmet for å beskytte maskinens elektriske anordninger. • Hvis spenningen er riktig vil vaskesyklusen gå automatisk.

For koder som ikke er listet opp over, eller hvis foreslåtte løsning ikke løser problemet, ringer du Samsungs servicesenter eller din lokale Samsung-forhandler.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 38 2013-3-14 19:57:05

SYKLUSTABELL

(● brukeralternativ)

PROGRAM	Maks. vekt (kg)	VASKEMIDDEL			Maks temp (°C)	Sentrifugehastighet (MAKS) o/min
	WF716/ WF706/ WF715/ WF705/ WF714/ WF704	Forvask	vask	Tøymykner		WF716(P4/U4/PH/UH) WF706(P4/U4/PH/UH) WF715(P4/U4/PH/UH) WF705(P4/U4/PH/UH) WF714(P4/U4/PH/UH) WF704(P4/U4/PH/UH)
Bomull	7,0	●	ja	●	95	1400
Syntetisk	2,5	●	ja	●	60	1200
Dongeri	3,0	●	ja	●	60	800
Sengetøy	2,0	●	ja	●	40	800
Mørke klær	3,0	●	ja	●	40	1200
Daglig vask	2,0	●	ja	●	60	1400
ECO drum clean	-	-	ja	-	70	400
Super ECO wash	3,0	●	ja	●	40	1200
Utendørs pleie	2,0	-	ja	●	40	1200
Babyprogram	3,0	●	ja	●	95	1400
Ull	2,0	-	ja	●	40	800
Håndvask	2,0	-	ja	●	40	400

PROGRAM	Eco Bubble	Utsatt slutt	Strykelett	Intensiv	Bløtlegging	Hurtigvask
Bomull	●	●	●	●	●	●
Syntetisk	●	●	●	●	●	-
Dongeri	●	●	●	●	●	-
Sengetøy	●	●	●	●	●	-
Mørke klær	●	●	●	●	-	-
Daglig vask	●	●	●	●	●	-
ECO drum clean	-	●	-	-	-	-
Super ECO wash	●	●	●	●	●	-
Utendørs pleie	●	●	-	-	-	-
Babyprogram	●	●	●	●	●	-
Ull	●	●	-	-	-	-
Håndvask	●	●	-	-	-	-

1. En syklus med forvask tar omtrent 18 minutter lenger.
2. Data om syklusens varighet er målt under vilkårene angitt i Standard IEC 60456 / EN 60456. Kjør kalibreringsmodus etter installasjon (se side 20).
3. Programtid i individuelle hjem kan være forskjellige fra verdiene som er gitt i tabellen på grunn av variasjoner i vanntilførselens trykk og temperatur samt skittentøyets vekt og type.
4. Når funksjonen Intensiv vask er valgt, økes syklustiden for hver syklus.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 39 2013-3-14 19:57:05

vedlegg

TEKSTILPLEIETABELL

Følgende symboler gir veiledning om tekstilpleie. Etikettene inkluderer fire symboler i denne rekkefølgen: vasking, bleking, tørking og stryking, og rensing når det er nødvendig.
Bruken av symbolene sikrer samsvar blant tøyprodusenter både i inn- og utland. Følg veiledningen på etiketten for å maksimere levetiden til klesplagget og redusere tøyvaskproblemer.

	Slitesterke stoffer		Kan strykes ved 100 ˚C maks
	Ømfintlige stoffer		Må ikke strykes
95 95	Plagget kan vaskes på 95 ˚C	Ⓐ	Kan renses kjemisk med alle typer løsemidler
60 60	Plagget kan vaskes på 60 ˚C	Ⓟ	Kan kun renses kjemisk med perklorid, renset bensin, ren alkohol eller R113
40 40	Plagget kan vaskes på 40 ˚C	Ⓕ	Kan kun renses kjemisk med flybensin, ren alkohol eller R113
30 30	Plagget kan vaskes på 30 ˚C		Må ikke renses kjemisk
	Plagget kan vaskes for hånd		Tørkes flatt
	Kun rensing		Kan henges til tørk
Cl	Kan miste fargen i kaldt vann		Tørkes på kleshenger
	Må ikke blekes		Tørkes i tørketrommel, normal varme
	Kan strykes ved 200 °C maks		Tørkes i tørketrommel, redusert varme
	Kan strykes ved 150 °C maks		Må ikke trommeltørkes

MILJØVERN

- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kaste maskinen, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde. Fjern døren slik at dyr og små barn ikke kan bli innestengt i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemidler enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkfjerningsmidler og blekemidler før vaskesyklusen kun når det er absolutt nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker med full maskin (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).

SAMSVARSERKLÆRING

Denne maskinen er i samsvar med europeiske sikkerhetsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN-standard 60335.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 40 2013-3-14 19:57:07

DATAARK FOR VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGSBRUK

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010

Samsung			
Modellnavn			WF716(P4/U4/PH/UH) WF706(P4/U4/PH/UH) WF715(P4/U4/PH/UH) WF705(P4/U4/PH/UH) WF714(P4/U4/PH/UH) WF704(P4/U4/PH/UH)
Kapasitet		kg	7,0
Energieffektivitet			
A + + + (mest effektiv) til D (minst effektiv)			A+++
Energiforbruk			
Årlig energiforbruk (AE_C) [1]		kWt/år	140
Energiforbruk (E_t.60) Bomull 60 ˚C med full maskin		kWt	0,71
Energiforbruk (E_t.60.1/2) Bomull 60 ˚C med under full maskin		kWt	0,69
Energiforbruk (E_t.40.1/2) Bomull 40 ºC med under full maskin		kWt	0,41
Vektet strøm når maskinen er slått av (P_o)		N	0,45
Vektet strøm når maskinen står på men ikke er i bruk (P_l)		N	5
Årlig vannforbruk (AW_c) [2]		l/år	9400
Effektivitetsklasse, sentrifuge [3]			
A (mest effektiv) til G (minst effektiv)			B
Maksimal sentrifugehastighet		o/min.	1400
Overskytende fuktighet		%	53
Programmene informasjonen i databladet og merkingen gjelder for			Bomull 60 ºC og 40 ºC + Intensiv[4]
Programvarighet for standardprogrammet			
Bomull 60 ˚C med full maskin		min	205
Bomull 60 ˚C med under full maskin		min	185
Bomull 40 ˚C med under full maskin		min	165
Vektet tid når maskinen står på men ikke er i bruk		min	2
Utslipp av luftbåren støy			
Vask		dB (A) re 1 pW	52
Sentrifugering		dB (A) re 1 pW	74
Dimensjoner			
Enhetens dimensjoner	Høyde	mm	850
	Bredde	mm	600
	Dybde [5]	mm	550
Nettovekt		kg	62
Bruttovekt		kg	64
Emballasjens vekt		kg	2
Vanntrykk		kPa	50-800
Elektrisk kontakt			
Spenning		G	220-240
Strømforbruk		N	2000-2400
Frekvens		Hz	50
Leverandørens navn			Samsung Electronics Co., Ltd.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 41 2013-3-14 19:57:07

vedlegg

1. Årlig energiforbruk er basert på 220 standard vaskeprogrammer for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin, og forbruket til avslåtte og påslåtte moduser. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.
2. Årlig vannforbruk er basert på 220 standard vaskeprogrammer for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.
3. Sentrifugering er svært viktig når du bruker en tørketrommel til å tørke tøy.
   Energiforbruket til tørking er mye høyere enn for vasking.
   Vasking med høy sentrifugeinnstilling sparer mer energi ved tørking av tøy i tørketrommel.
4. Programmene Standard bomull 60 °C og Standard bomull 40 °C, som kan velges ved å legge til Intensiv-alternativet til programmene Bomull 60 °C og Bomull 40 °C, passer til å vaske normalt tilsmussede bomullsplagg og er det mest effektive (når det gjelder vann- og strømforbruk) for denne typen klesvask.
   Funksjonen Eco Bubble slås alltid på for programmene bomull 60 ˚C og bomull 40 ˚C.
   Kjør kalibreringsmodus etter installasjon (se side 20).
   I disse programmene kan den faktiske vanntemperaturen være ulik den nominelle temperaturen.
5. Avstanden mellom veggen og enheten er ikke inkludert i dybdedimensjonene.

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 42 2013-3-14 19:57:08

WF706P4SAWQ-03178C-02_NO.indd 43 2013-3-14 19:57:08

SAMSUNG

SPØRSMÅL OG KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com

Kodenr. DC68-03178C-02_NO

WF716P4SA** WF706P4SA**
WF716PHSA** WF706PHSA**
WF716U4SA** WF706U4SA**
WF716UHSA** WF706UHSA**
WF715P4SA** WF705P4SA**
WF715PHSA** WF705PHSA**
WF715U4SA** WF705U4SA**
WF715UHSA** WF705UHSA**
WF714P4SA** WF704P4SA**
WF714PHSA** WF704PHSA**
WF714U4SA** WF704U4SA**
WF714UHSA** WF704UHSA**

Tvättmaskin

användarhandbok

Planet First 100% Recycled Paper

Denna manual är tillverkad av 100 % återvunnet papper

se möjligheterna

Tack för att du valde en produkt från Samsung.
Om du vill ha en mer komplett service
registrerar du produkten på

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 1 2013-3-14 19:59:37

funktioner hos din nya tvättmaskin från Samsung

Din nya tvättmaskin ändrar ditt sätt att ta hand om tvätten. Alltifrån den specialiserade funktionen för Eco Bubble till sin goda bränsleekonomi har din nya tvättmaskin från Samsung alla de fördelar som krävs för att göra tvätten så enkel och smidigt som möjligt.

- **Energibesparingar**

  Den här modellen erbjuder effektivare energianvändning jämfört med maskiner av typ A, med det speciella bubbelgeneratorsystemet och inverterad motor från Samsung.

- **Eco Bubble**

  Samsungs effektiva Eco bubble erbjuder ökad renlighet med avancerad textilvård. Eko-bubblorna gör det möjligt för tvättmedlet att fördelas jämnt och penetrera textilierna snabbare och mer på djupet.

- **Mindre ljud och vibrationer**

  Med den här tvättmaskinen från Samsung blir ljud- och vibrationsnivåerna minimala med smart kontrollteknik, vilket gör det möjligt att hålla lägsta möjliga vibrationsnivåer. Trumman håller därmed en perfekt balans.

- **Snabbtvätt**

  Ingen tid att förlora! Snabbtvättprogrammet kan hjälpa dig att klara den stressiga vardagen - nu kan tvätta dina favoritkläder (upp till 2 kg) på 15 minuter!

- **Eco Drum Clean**

  Med Eco Drum Clean kan du hålla tvättmaskinen ren utan att behöva använda kemiska rengöringsmedel eller blekmedel. Håll trumman ren och luktfri med det här speciella rengöringsprogrammet.

- **Babykläder**

  Din tvättmaskin från Samsung innehåller tvättprogram som skyddar små barn med känslig hud. De här programmen minskar hudirritationer hos barn genom att mängden tvättmedel som ligger kvar minskar drastiskt. Dessutom delar de här programmen in tvätten i olika typer och tvätten utförs beroende på tvättegenskaper så att kläderna känns rena och fräscha när man sätter på dem.

- **Handtvätt**

  Anpassad speciellt med hänsyn till temperatur, mild hantering och rätt vattenmängd.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 2 2013-3-14 19:59:37

- **Senarelägga slut**

  Skjut upp ett program i upp till 19 timmar i entimmesintervaller och öka bekvämligheten när det gäller användning av maskinen, exempelvis om du behöver gå ut.

- **Barnlås**

  Barnlåsfunktionen säkerställer att inga barn kan göra några inställningar på tvättmaskinen. Den här säkerhetsegenskapen stoppar barnen från att leka med tvättmaskinen och varnar dig om den aktiveras.

- **Vattenslang och läckagesensor (Utvalda modeller)**

  Det intelligenta utformade säkerhetssystemet för vatten i Samsungs tvättmaskiner inkluderar en smart slanglösning för att stoppa vattenläckage vid källan och en läckagesensor i botten. Om nu slangen skulle brytas eller om vattenläckage upptäcks, kommer en intern svamp expandera för att blockera vatten från att strömma ut från tappen.

- **Keramisk värmeenhet för hållbarhet och bränsleekonomi (utvalda modeller)**

  Vår verkligt innovativa keramiska värmeenhet är dubbelt så hållbar som vanliga värmeenheter. Detta sparar pengar på reparationer. Dessutom elimineras hårdheten i vattnet och du sparar energi.

- **Digital grafisk display**

  Den digitala, grafiska displayens kontrollpanelen är klar och tydlig och enkel att använda för minimala problem. Och samtidigt som den är enkel att manövrera gör den digitala grafiska displayen det möjligt för dig att snabbt och korrekt utföra justeringar för tvätten för utmärkta tvättresultat.

I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya tvättmaskin från Samsung. Se den för beskrivningar av kontrollpanelen, anvisningar om hur du använder tvättmaskinen och tips om hur du får ut det bästa av de moderna egenskaperna och funktionerna. Avsnittet “Felsökning och informationskoder” på sidan 37 informerar om vad du kan göra om något går fel med din nya tvättmaskin.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 3 2013-3-14 19:59:37

information om säkerhet

Grattis till din nya tvättmaskin från Samsung. Denna manual innehåller viktig information för installation, drift och underhåll av din maskin. Vänligen ta tid till att läsa denna manual för att dra nytta av din tvättmaskins många fördelar och egenskaper.

VAD DU BEHÖVER VETA OM SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vänligen läs denna manual noggrant för att säkerställa att du vet hur du på ett säkert och effektivt sätt ska sköta de omfattande funktionerna till din nya maskin och bevara manual på en säker plats nära maskinen för framtida referens.
Använd denna hushållsapparat endast för avsett ändamål som beskrivs i denna manual.
Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i denna manual omfattar inte alla möjliga betingelser och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, försiktighet och omsorg vid installation, underhåll och drift av din tvättmaskin.
Då dessa följande bruksanvisningar täcker olika modeller, kan egenskaper hos din tvättmaskin avvika något från de som beskrivs i denna manual och inte alla varningsskyltar kan vara tillämpliga. Om du har några frågor eller funderingar, kontakta din närmaste serviceverkstad eller få hjälp och information online på www.samsung.com.

VIKTIGA SÄKERHETS SYMBOLER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Vad ikoner och tecken i denna bruksanvisning betyder:

⚠ **VARNING**	Faror eller osäkra rutiner som kan leda till **svåra personskador, dödsfall och/eller materiella skador.**
⚠ **OBS**	Faror eller osäkra rutiner som kan leda till **personskador och/eller materiella skador.**
⚠ **OBS**	För att minska risken för brand, explosion, elektriska stötar eller personskador när du använder din tvättmaskin, följ dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner:

	Försök INTE att.
	Ta INTE isär.
	Rör INTE.
	Följ anvisningarna uttryckligen.
	Dra ut nätsladden ur vägguttaget.
	Se till att maskinen är jordad för att förhindra elektriska stötar.
	Ring kundtjänst för hjälp.
	Notera

Dessa varningstecken finns till för att förhindra skada på dig och andra.
Vänligen följ dem uttryckligen.
Efter att ha läst denna del, förvara den på en säker plats för framtida referens.

Läs alla instruktioner innan du använder hushållsapparaten.

Som med all utrustning som använder el och rörliga delar, finns potentiella faror . För att säkert använda denna hushållsapparat, blir förtrogen med dess funktion och var försiktig när du använder den.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 4 2013-3-14 19:59:38

Låt inte barn (eller husdjur) leka på eller i tvättmaskinen. Luckan öppnas inte lätt från insidan, och barn kan skadas allvarligt om fångad inuti.

⚠ VARNING Den här maskinen kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap om de har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som medförs. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.

Barn skall övervakas för att försäkra om att de inte leker med hushållsapparaten.

Om kontakten (nätsladden) är skadad, måste den ersättas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en liknande behörig person för att undvika fara.

Denna hushållsapparat bör placeras så att den är tillgängliga för stickkontakten, flikarna för vattentillförsel och avloppsrören.

För tvättmaskiner med ventilationsöppningar i botten, se till att öppningen inte är blockerad av mattor eller andra hinder.

Använd den nya slangsatsen och gammal slang bör inte återanvändas.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 5 2013-3-14 19:59:38

information om säkerhet

⚠ VARNING VARNINGSSIGNALER FÖR INSTALLATION

Installationen av denna hushållsapparat skall utföras av en kvalificerad tekniker eller serviceföretag.

- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elstötar, brand, explosion, problem med produkten, eller skada.

Hushållsapparaten är tung, var försiktig vid lyft

Anslut nätsladden till ett AC 220-240V / 50Hz vägguttag eller högre och använda uttaget till endast hushållsapparaten. Dessutom, använd inte en förlängningssladd.

- Att dela ett vägguttag med andra apparater med hjälp av ett grenuttag eller förlängning av nätsladden kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är desamma som i produktspecifikationerna. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Underlåtenhet att sätta in stickkontakten i vägguttaget ordentligt.

Avlägsna alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten från polerna till stickkontakten och dess kontaktpunkter med en torr trasa regelbundet.

- Dra ut stickkontakten och rengör den med en torr trasa.
- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar eller brand.

Sätt i stickkontakten i eluttaget i rätt riktning så att sladden löper mot golvet.

- Om du sätter i stickkontakten i uttaget i motsatt riktning, kan de elektriska ledningarna i kabeln skadas och detta kan resultera i elektriska stötar eller brand.

Håll allt förpackningsmaterial väl utom räckhåll för barn, då förpackningsmaterial kan vara farligt för barn.

- Om ett barn lägger en påse över huvudet, kan det leda till kvävning.

När hushållsapparaten, stickkontakten eller nätsladden är skadad, kontakta närmaste serviceverkstad.

Denna hushållsapparat måste vara korrekt jordad.
Jorda inte hushållsapparaten till ett gasrör, plast vattenledning eller telefonlinje.

- Detta kan resultera i elstötar, brand, explosion, eller problem med produkten
- Anslut aldrig nätsladden till ett uttag som inte är jordad på rätt sätt och se till att det är i överensstämmelse med lokala och nationella koder.

Installera inte denna hushållsapparat nära ett värmeelement, eller annat brännbart material.
Installera inte denna hushållsapparat i fuktiga, oljiga eller dammiga platser, eller på platser som är utsatta för direkt solljus och vatten (regn droppar).

Installera inte denna hushållsapparat i en plats med låga temperaturer

- Frost kan orsaka att rören spricker

Installera inte denna hushållsapparat på en plats där gas kan läcka ut.

- Detta kan resultera i elektriska stötar eller brand.

Använd inte en elektrisk transformator.

- Det kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en skadad stickkontakt, skadad nätkabel eller löst vägguttag.

- Detta kan resultera i elektriska stötar eller brand.

Dra inte eller överdrivet böj nätsladden.
Vrid inte eller gör en knut i nätsladden.
Haka inte på nätsladden över ett metallföremål, placera ett tungt föremål på nätsladden,

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 6 2013-3-14 19:59:38

för in strömsladden mellan föremål, eller tryck in nätsladden i utrymmet bakom hushållsapparaten.

- Detta kan resultera i elektriska stötar eller brand.

Dra inte i sladden, när den kopplas från kontakten.

- Dra ut nätsladden genom att hålla i stickkontakten.
- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar eller brand.

Placera inte ur nätsladden och rören där du kan snubbla eller falla över dem.

OBS VARNINGSSKYLTAR VID INSTALLATION

Denna hushållsapparat bör placeras på ett sådant sätt att den är tillgänglig för stickkontakten.

- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar eller brand på grund av elektriskt läckage.

Installera hushållsapparaten på ett plant och hårt golv som kan stödja dess vikt.

- Underlåtenhet att göra detta kan leda till onormala vibrationer, rörelser, buller, eller problem med produkten.

VARNING VARNINGSTECKEN VID ANVÄNDNING

Om apparaten svämmar över, stryp vattenförsörjningen och strömmen omedelbart av och kontakta din närmaste serviceverkstad.

- Rör inte strömkontakten med våta händer
- Underlåtenhet att göra detta kan orsaka elektriska stötar

Om hushållsapparaten genererar ett konstigt ljud, luktar bränt eller rök, dra ur stickkontakten omedelbart och kontakta din närmaste serviceverkstad.

- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar eller brand.

I händelse av en gasläcka (som propan gas, gasol, etc.), ventilera omedelbart utan att vidröra stickkontakten. Rör inte hushållsapparaten eller nätkabeln.

- Använd inte en fläkt.
- En gnista kan orsaka en explosion eller brand.

Låt inte barn leka i eller på tvättmaskinen. Dessutom, när maskinen ska slängas, ta bort spaken till tvättluckan.

- Om instängd i maskinen, kan barnet fastna och kvävas till döds.

Se till att ta bort emballaget (svamp, frigolit) som sitter på undersidan av tvättmaskinen innan du använder den.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 7 2013-3-14 19:59:38

information om säkerhet

Tvätta inte delar som kontaminerats med bensin, fotogen, bensen, thinner, alkohol eller andra brandfarliga eller explosiva ämnen.

- Detta kan resultera i elstötar, brand eller en explosion.

Öppna inte luckan till tvättmaskin med våld medan den är igång (hög temperatur tvätt/tork/tumla).

- Vatten som rinner ut från tvättmaskinen kan resultera i brännskador eller att golvet blir halt.

Detta kan resultera i skador.

- Att öppna luckan med våld kan leda till skada på produkten eller personskada.

Stoppa inte in handen under tvättmaskinen.

- Detta kan resultera i skador.

Rör inte strömkontakten med våta händer.

- Detta kan resultera i elektriska stötar.

Stäng inte av apparaten genom att dra ur kontakten när ett tvättprogram pågår.

- Genom att ansluta stickkontakten i vägguttaget igen kan orsaka en gnista och orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Låt inte barn eller orkeslösa personer använda den här tvättmaskinen utan tillsyn. Låt inte barn klättra in i apparaten

- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elstötar, brännskador eller andra skador.

För inte in handen eller ett metallföremål under tvättmaskinen medan den är igång.

- Detta kan resultera i skador.

Koppla inte ur hushållsapparaten genom att dra i sladden, utan greppa stickkontakten ordentligt och dra rakt ut från uttaget.

- Skador på nätsladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar

---

Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera apparaten på egen hand.

- Använd inte någon säkring (t.ex. koppar, ståltråd, etc.) än den vanliga säkringen.
- När reparation eller återinstallation av hushållsapparat krävs, kontakta närmaste serviceverkstad.
- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elstötar, brand, problem med produkten eller skada.

När vattenslangen lossnar från kranen och svämmar över hushållsapparaten, dra ur kontakten.

- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar eller brand.

Dra ur stickkontakten när hushållsapparaten inte används under en längre tid eller vid åska/åskväder.

- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar eller brand.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 8 2013-3-14 19:59:38

OBS VARNINGSSKYLTAR VID ANVÄNDNING

När tvättmaskinen är förorenat av främmande substans såsom rengöringsmedel, smuts, matrester etc., dra ur stickkontakten och rengör tvättmaskinen med en fuktig och mjuk trasa.

- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i missfärgning, deformering, skador eller rost.

Glaset till luckan kan brytas av en stor stöt. Var försiktig när du använder tvättmaskinen.

- När glaset går spricker, kan det resultera i skada.

Efter ett fel i vattenförsörjning eller när du åter kopplar in vattenslangen, öppna kranen långsamt.
Öppna kranen försiktigt efter en lång period utan användning.

- Lufttrycket i vattenslangen eller vattenröret kan leda till skador på en del eller vattenläckage.

Om ett avloppsfel uppstår under en drift, kontrollera om det finns ett dräneringsproblem.

- Om tvättmaskinen används när den är översvämmade på grund av ett dräneringsproblem, kan det orsaka elektrisk stöt eller brand genom elektriska läckage.

Sätt in tvätten i tvättmaskinen helt och hållet, så att tvätten inte fastnar i luckan.

- Om tvätten fastnar i luckan, kan det resultera i skador på tvätten eller tvättmaskinen, eller resultera i vattenläckage.

Se till att vattenkranen är avstängd när tvättmaskinen inte används.

- Se till att skruven på kontakten till vattenslangen är ordentligt åtdragen.
- Underlåtenhet att göra detta kan leda till materiella skador eller personskador.

Var försiktig så att inte gummipackningar och främre luckglaset blir nedsmutsat av främmande ämnen (exempelvis spill, trådar, hår etc.)

- Om ett främmande ämne fastnar i luckan eller luckan inte stängs helt kan det orsaka vattenläckage.

Öppna kranen och kontrollera om kontaktdonet till vattenslangen är väl åtdragen och att inget vatten läcker innan du använder produkten.

- Om skruvarna eller kontaktdonen till vattenslangen är lösa, kan det leda till vattenläckage.

Produkten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

Användning i affärsverksamhet är att betrakta som vårdslöshet. I det här fallet täcks inte produkten av standardgaranting som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 9 2013-3-14 19:59:38

information om säkerhet

Stå inte på hushållsapparaten eller placera föremål (t.ex. tvätt, tända ljus, brinnande cigaretter, fat, kemikalier, metallföremål etc.) på hushållsapparaten.

- Detta kan resultera i elstötar, brand, problem med produkten eller skada.

Spraya inte flyktigt material som insektsmedel på hushållsapparatens yta.

- Förutom att det är skadligt för människor, kan det också resultera i elstötar, brand eller problem med produkten.

Placera inte ett föremål som genererar ett elektromagnetiskt fält i närheten av tvättmaskinen.

- Detta kan leda till skada på grund av ett tekniskt fel.

Rör inte vattnet, då vattnet som avtappas vid en hög temperaturtvätt eller torkning är varmt.

- Detta kan leda till brännskador eller skada.

Varken tvätta, tumla eller torka vattentäta säten, mattor eller kläder (*) om inte din apparat har ett särskilt program för att tvätta dessa artiklar.

- Tvätta inte tjocka, hårda mattor även om tvättmaskinens märke visar på etiketten med skötselråd.
- Detta kan resultera i personskador eller skador på maskinen, väggar, golv eller kläder på grund av onormala vibrationer.

* Ylle sängkläder, regntäcken, fiskevästar, skidbyxor, sovsäckar, blöjor, träningsoverall och cykel, motorcykel, bil täcken etc.

Använd inte maskinen när lådan till tvättmedlet är borttagen.

- Detta kan resultera i elektriska stötar eller skada på grund av vattenläckage.

Rör inte insidan av karet under eller strax efter torkning då det är varmt.

- Detta kan resultera i brännskador.

För inte in handen lådan till tvättmedlet efter att ha öppnat den.

- Detta kan leda till skada, eftersom din hand kan klämmas fast i ingången av enheten till tvättmedlet. Placera inga föremål (såsom skor, matrester och djur) annat än tvätt i tvättmaskinen.
- Detta kan resultera i att maskinen skadas eller skador och dödsfall av sällskapsdjur på grund av onormala vibrationer.

Tryck inte på knapparna med hjälp av vassa föremål, såsom nålar, knivar, fingernaglar, etc.

- Detta kan resultera i elektriska stötar eller personskador.

Tvätta inte tvätt som förorenats av olja, krämer eller lösningar som köps i hudvårdsbutiker eller massagekliniker.

- Detta kan leda till att gummitätningsbrickan blir deformerad och vattenläckage uppstår.

Lämna inte metallföremål som t.ex. en säkerhetsnål eller hårnål eller blekmedel i karet under långa perioder.

- Detta kan leda till att karet börjar rosta.
- Om rost börjar visa sig på ytan av karet, applicera ett rengöringsmedel (neutralt) till ytan och använd en svamp för att rengöra det. Använd aldrig en metallborste.

Använd inte torra rengöringsmedel direkt och tvätta, skölj eller tumla inte tvätt som förorenats av torra rengöringsmedel.

- Detta kan leda till självantändning eller antändning på grund av värmen från oxidation av oljan.

Använd inte varmt vatten från vatten kylda/värmeenheter.

- Detta kan resultera i problem med tvättmaskinen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 10 2013-3-14 19:59:38

Använd inte vanlig tvål för händer till tvättmaskinen.
- Om det hårdnar och ackumuleras inne i tvättmaskinen, kan det leda till problem med produkten, missfärgning, rost eller dålig lukt.

Tvätta inte stora föremål såsom sängkläder i trumman.
- Placera strumpor och behåar i trumman och tvätta dem tillsammans med den andra tvätten.
- Underlåtenhet att göra detta kan leda till skada på grund av onormala vibrationer.

Använd inte härdat rengöringsmedel.
- Om det ackumuleras inuti maskinen, kan det leda till vattenläckage.

För tvättmaskiner med ventilationsöppningar i botten, se till att öppningen inte är blockerad av mattor eller andra hinder.

Se till att fickorna till alla kläder som ska tvättas är tömda.
- Hårda, vassa föremål, som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på hushållsapparaten.

Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra tunga metallföremål.

VARNING VARNINGSTECKEN VID RENGÖRING

Rengör inte hushållsapparaten genom att spruta vatten direkt på den.
Använd inte rengöringsmedel med stark syra.
Använd inte bensen, thinner eller alkohol för att rengöra apparaten.
- Detta kan resultera i missfärgning, deformering, skador, elektriska stötar eller brand.

Innan rengöring eller utförande av underhåll, dra ur nätsladden ur vägguttaget.
- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar eller brand.

ANVISNING OM ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING FÖR AVFALL

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 11 2013-3-14 19:59:39

innehåll

INSTALLERA TVÄTTMASKINEN 13

13 Kontrollera delarna
14 Uppfyller installationskraven
14 Elström och jordning
14 Vattentillförsel
15 Tömning
15 Golvbeläggning
15 Omgivande temperatur
15 Installation i alkov eller på en instängd plats
15 Installera tvättmaskinen

TVÄTTA EN TVÄTT 21

21 Tvätta första gången
21 Grundläggande anvisningar
22 Använda kontrollpanelen
25 Barnlås
25 Ljud av
26 Senarelägga slut
26 Mitt program
27 Eco bubble
28 Kläder med programväljare
29 Tvätta kläder manuellt
29 Riktlinjer för tvättprogram
30 Tvättmedel och tillsatser
30 Vilket tvättmedel ska du använda
31 Tvättmedelshållare
31 Flytande tvättmedel (utvalda modeller)

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV TVÄTTMASKINEN 32

32 Eco drum clean
33 Tömma tvättmaskinen i ett nödläge
34 Rengöra filtret
34 Rengöra utsidan
35 Rengöra tvättmedelshållaren och -facken.
35 Rengöra nätfiltret i vattenslangen
36 Reparera en frusen tvättmaskin
36 Förvara tvättmaskinen

FELSÖKNING OCH INFORMATIONSKODER 37

37 Kontrollera de här punkterna om tvättmaskinen...
38 Informationskoder

PROGRAMTABELL 39

39 Programtabell

TILLÄGG OCH SPECIFIKATIONER 40

40 Materialtabell
40 Skydda miljön
40 Säkerhetsdeklaration
41 Tvättmaskiner för hushållet

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 12 2013-3-14 19:59:39

installera tvättmaskinen

Se till att den som installerar tvättmaskinen följer anvisningarna noggrant, så att den nya tvättmaskinen fungerar korrekt och så att du inte tar någon risk att skadas när du tvättar.

KONTROLLERA DELARNA

Packa försiktigt upp tvättmaskinen och se till att du har fått alla delar som visas nedan. Om tvättmaskinen skadades under transporten eller om du saknar delar ska du kontakta Samsungs kundtjänst eller din återförsäljare för Samsung.

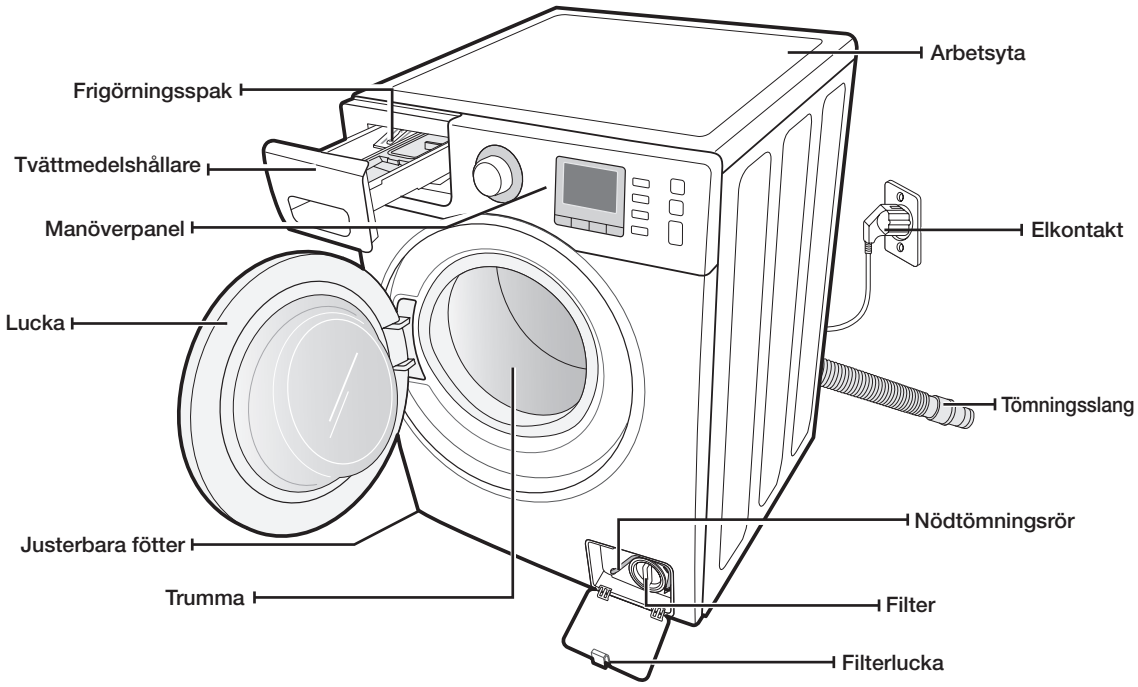

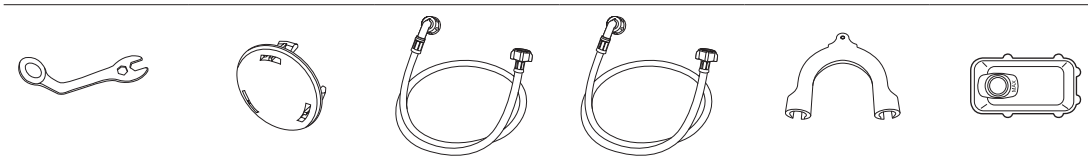

Skiftnyckel	* Täcklock till bulthål	Kall	Het (utvald modell)	Slanghållare	Fack för flytande tvättmedel (utvald modell)
		Vattenslang			

*** Täcklock till bulthål :** Antalet täcklock till bulthålen varierar med modell (3~5 täcklock).

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 13 2013-3-14 19:59:39

installera tvättmaskinen

UPPFYLLER INSTALLATIONSKRAVEN

Elström och jordning

VARNING Använd aldrig förlängningssladd.
Använd bara en strömsladd som levereras med tvättmaskinen.

Vid förberedelse av installation, säkerställ att din strömkälla har följande:
- 220V~240V 50Hz säkring eller kretsbrytare
- Individuell krets enbart för tvättmaskinen

Din tvättmaskin måste vara ordentligt jordad. Om tvättmaskinen inte fungerar korrekt eller går sönder kan jordningen minska risken för elektrisk kortslutning genom att erbjuda en krets för minsta motstånd när det gäller elström.
Din tvättmaskin levereras med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.

Anslut aldrig den jordade kabeln till plastkablar, gasledningar eller varmvattenrör.

Felaktig anslutning av jordning kan resultera i elektrisk kortslutning.
Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om tvättmaskinen är ordentligt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljer tvättmaskinen. Om den inte passar i uttaget ska du se till att få ett uttag rätt installerat av en kvalificerad elektriker.

Vattentillförsel

Din tvättmaskin fylls ordentligt när vattentrycket är 50 kPa ~ 800 kPa. Vattentryck som är lägre än 50 kPa kan orsaka fel i vatteninloppsventilen, vilket kan göra att vattenventilen inte stängs av helt. Det kan ta längre tid för tvättmaskinen att fyllas än vad kontrollerna tillåter, vilket kan göra att den stängs av. (En fyllnadstidsbegränsning, utformad för att förhindra översvämning/flöden om den inbyggda slangen lossas, byggs in i funktionerna.)

Vattenkranarna måste vara placerade inom 120cm från tvättmaskinens baksida för de inloppshål som finns för att nå tvättmaskinen.

De flesta fackhandlare säljer inloppsslangar med olika längder på upp till 305 cm.

Du kan minska risken för läckage och vattenskada på följande sätt:
- Göra kranarna lättåtkomliga.
- Vrida av kranarna när tvättmaskinen inte används.
- Med jämna mellanrum kontrollera att det inte förekommer några läckage på inloppsslangarna.

VARNING Kontrollera alla anslutningar vid vattenventilen och kranarna så det inte finns några läckor, före första användningen av tvättmaskinen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 14 2013-3-14 19:59:39

Tömning

Samsung rekommenderar en höjd för utloppsröret på 65cm. Dräneringsslangen måste dras genom dräneringsmunstycket mot röret. Utloppsröret måste vara tillräckligt stort för att kunna fästas runt slangen. Dräneringsslangen är fabriksmonterad.

Golvbeläggning

För bästa prestanda måste tvättmaskinen installeras på ett stadigt och stabilt golv. Golv i trä kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer och/eller obalans. Mattor och mjuka ytor är bidragande faktorer till vibrationer och användning av dessa kan göra att maskinen flyttar något på sig under centrifugeringen.

Installera aldrig tvättmaskinen på ett underlag med dålig stödstruktur.

Omgivande temperatur

Installera inte tvättmaskinen på platser där vattnet kan frysa, eftersom tvättmaskinen alltid innehåller lite vatten i ventiler, pump och slangar. Fryst vatten i ledningarna kan orsaka att remmar, pump och andra komponenter skadas.

Installation i alkov eller på en instängd plats

För säker och korrekt användning krävs att det finns ett spel på följande mått:

Sidor - 25 mm
Ovansida - 25 mm
Baksida - 50 mm
Framsida - 465 mm

Om både tvättmaskin och torktumlare installeras tillsammans måste främre delen av alkoven ha en ohindrad öppning på minst 465 mm. Enbart tvättmaskinen kräver inte en specifik luftöppning.

INSTALLERA TVÄTTMASKINEN

STEG 1
Välja placering

Se ut en plats innan du installerar tvättmaskinen:

- Ytan ska vara hård, välbalanserad och fri från mattor och liknande som kan hindra ventilationen.
- Den ska vara skyddad mot direkt solljus.
- Ventilationen ska vara fullgod
- Ej ligga under fryspunkten (under 0 ˚C)
- På avstånd från värmekällor, såsom olja eller bensin
- Erbjuder tillräckligt mycket utrymme så att maskinen inte står på strömsladden

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 15 2013-3-14 19:59:39

STEG 2
Ta bort transportbultarna

Innan du installerar tvättmaskinen måste du ta bort alla transportbultarna från baksidan av enheten.

1. Lossa alla bultar med medföljande skiftnyckel.

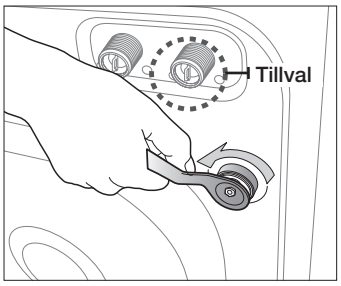

2. Håll om bulten med skruvnyckeln och dra den genom hålets breda del. Repetera detta för varje bult.

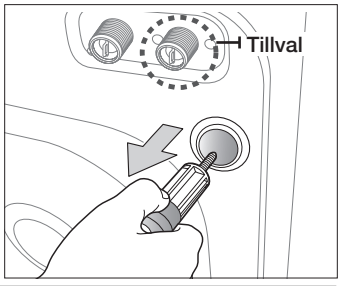

3. Täck hålen med de medföljande täcklocken i plast.

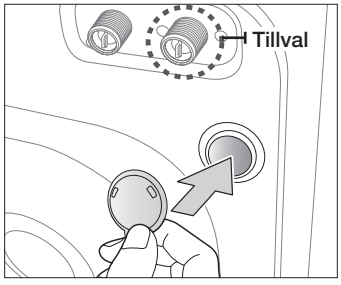

4. Förvara transportbultarna på en säker plats om du behöver flytta tvättmaskinen vid ett senare tillfälle.

VARNING Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn, håll detta (plastpåsar, frigolit etc.) utom räckhåll för barn

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 16 2013-3-14 19:59:40

STEG 3
Justera fötterna

När du installerar tvättmaskinen ska du säkerställa att elkontakt, vattentillförsel och tömning är lätta att komma åt.

1. För tvättmaskinen på plats.

2. Nivåinrikta tvättmaskinen genom att vrida de nivåreglerande fötterna in och ut, enligt behov för hand.

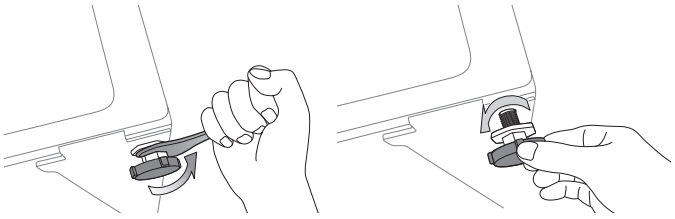

3. När tvättmaskinen har en jämn nivå drar du åt muttrarna med medföljande skiftnyckel.

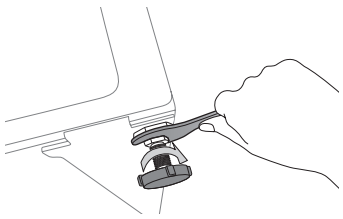

STEG 4
Ansluta vatten och dränering

Ansluta vattenslangen

1. Koppla in kallvattenslangen till kallvattenintaget på baksidan av maskinen med vinkelkopplingen. Dra åt för hand.

Vattenslangen skall anslutas till tvättmaskinen i ena änden och till vattenkranen i andra. Sträck inte vattenslangen. Om slangen är för kort ska du byta ut den mot en längre slang, med högtrycksfunktion.

2. Koppla den andra änden av kallvattenslangen till kallvattenkranen vid ditt tvättställ och dra åt för hand. Om det behövs kan du ändra läget för vattenslangen vid tvättmaskinen genom att lossa kopplingen och vrida slangen och sedan dra åt kopplingen igen.

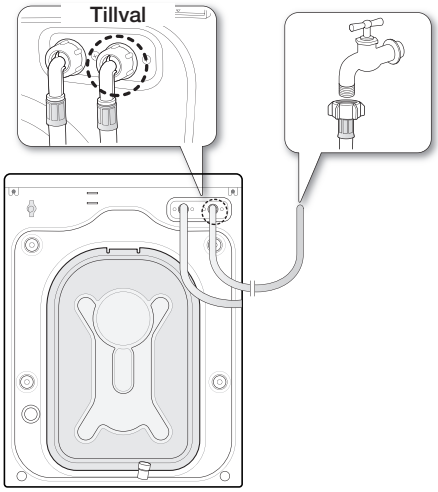

För utvalda modeller med ytterligare varmvattenintag:

1. Koppla den röda vinkelkopplingen till varmvattenslangen till varmvattenintaget på baksidan av maskinen. Dra åt för hand.

2. Anslut den andra änden av varmvattenslangen till varmvattenkranen vid ditt tvättställ och dra åt för hand.

3. Använd en Y-koppling om du bara vill använda kallvatten.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 17 2013-3-14 19:59:40

installera tvättmaskinen

Ansluta vattenslangen

1. Ta bort adaptern från vattenslangen.

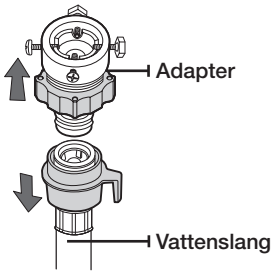

2. Lossa de fyra skruvarna på adaptern med en stjärnmejsel. Vrid sedan (2) på adaptern i pilens riktning tills det blir en öppning på 5 mm.

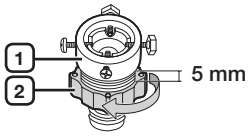

3. Anslut adaptern på vattenkranen genom att dra åt skruvarna hårt medan du lyfter adaptern uppåt. Vrid del (2) i pilens riktning och anslut (1) och (2).

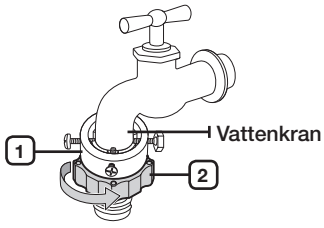

4. Anslut vattenslangen till adaptern. När du lossar del (3) ansluts slangen automatiskt till adaptern med ett klickljud.

Efter att du har anslutit vattentillförselslangen till adaptern ska du säkerställa att den är korrekt ansluten genom att dra vattentillförselslangen nedåt.

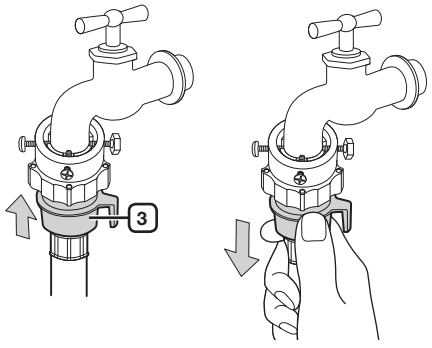

5. Anslut den andra änden av vattenslangen till inloppsvattenventilen uppe på tvättmaskinen. Skruva slangen medurs hela vägen in.

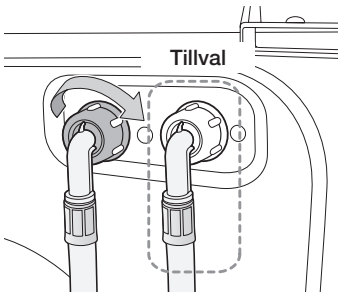

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 18 2013-3-14 19:59:41

6. Slå på vattnet och kontrollera att inget vatten läcker in från vattenventil, kran eller adapter. Om det finns vattenläckor upprepar du föregående steg.

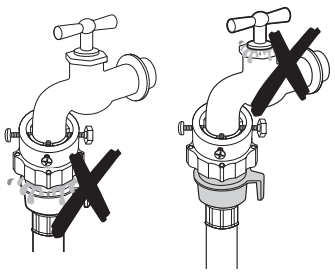

VARNING Använd inte tvättmaskinen om det finns en läcka. Det kan orsaka elektrisk kortslutning eller skada.

- Om vattenkranen är gängad ansluter du slangen enligt figur.

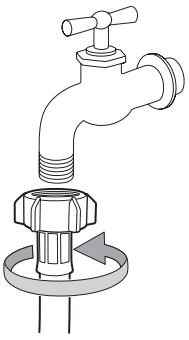

Använd den vanligaste typen av vattenkran för tillvatten. Om kranen är fyrkantig eller för stor kan du ta bort brickan innan du för in kranen i adaptern.

Ansluta vattenslangskåpan (utvalda modeller)

Vattenslangskåpan utvecklades för perfekt läckageskydd. Den sitter bakom vattenslangen och kapar automatiskt vattenflödet om slangen skadas. Dessutom visas en varningsindikator.

- Anslut vattenslangen till kranen så som visas på bilden.

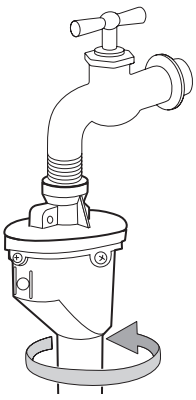

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 19 2013-3-14 19:59:41

Ansluta tömningsslangen

Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

1. Över kanten på ett tvättställ: Tömningsslangen måste placeras på en höjd mellan 60 och 90 cm. Använd den medföljande slanghållaren för att hålla utloppet på tömningsröret rätt. Fäst hållaren på väggen med en krok eller på kranen med ett snöre för att förhindra att slangen rör sig.

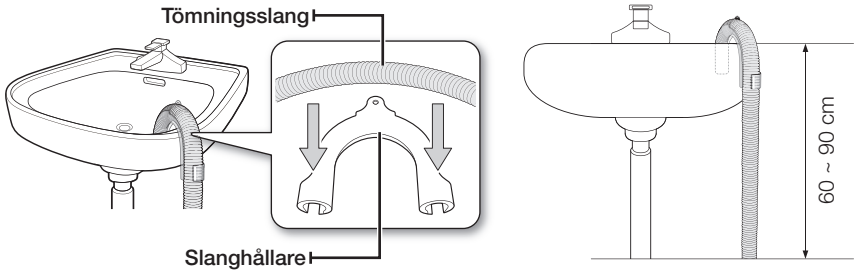

2. I tvättställets avloppsrör: Avloppsröret måste vara ovanför tvättställets bottenventil så att slangänden är minst 60 cm över golvet.
3. I ett avloppsrör: Vi rekommenderar att du använder ett 65 cm högt vertikalt rör, det får inte vara kortare än 60 cm och inte längre än 90 cm.

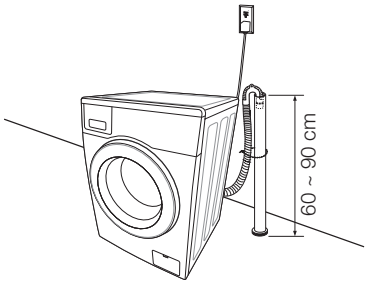

Stående utloppsrör kräver;

- minimal diameter på 5 cm.
- minimal bortförselkapacitet på 60 liter per minut.

STEG 5
Slå på tvättmaskinen

Koppla in strömsladden i ett vägguttag, ett godkänt uttag på 220-240V / 50Hz som skyddas via en säkring på eller kretsbrytare. (För mer information om el- och jordningskrav, se sidan 14).

Testkörning
Se till att installera tvättmaskinen korrekt genom att köra programmet **Sköljning+Centrifugering** efter att installationen är klar.

STEG 6
Kalibreringsläge

Samsungs tvättmaskiner identifierar tvättvikten automatiskt. För en mer korrekt viktidentifiering, kör du kalibreringsläget efter installationen. kör du kalibreringsläget efter installationen.

1. Ta ur tvätt och annat innehåll ur maskinen och stäng av den.
2. Tryck på knappen **Temp (🌡)** och **Senarelägga slut (⏲)**samtidigt och tryck samtidigt på **Ström (⏻)** knappen. Då slås enheten på.
3. Tryck på knappen **Start (⏯)** för att aktivera "Kalibreringsläget".
4. Trumman roterar medurs och moturs i omkring 3 minuter.
5. När "Kalibreringsläget" har slutförts visas "END(En)" på displayen och maskinen stängs av automatiskt. Tvättmaskinen är nu klar att användas.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 20 2013-3-14 19:59:42

tvätta en tvätt

När du använder en tvättmaskin från Samsung blir ditt svåraste val vilken tvätt du ska lägga i först.

TVÄTTA FÖRSTA GÅNGEN

Innan du tvättar kläder första gången måste du köra en hel cykel utan kläder.

1. Tryck på knappen **Ström (⏻)**.
2. Tillsätt lite tvättmedel till tvättmedelsfacket Ⅱ som är utdragbart.
3. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
4. Tryck på knappen **Start/Paus (⏯)**.

Då avlägsnas allt vatten som ligga kvar i maskinen från tillverkarens testkörning.

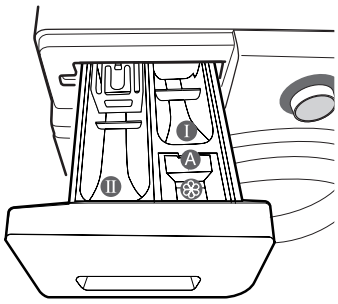

Fack Ⅰ: Tvättmedel till förtvätt eller stärkning.
Fack Ⅱ: Tvättmedel för huvudtvätt, mjukgörare för vattnet, blötningsmedel, blekning eller fläckborttagningsmedel.

Om du vill använda flytande tvättmedel ska du fylla på i facket för flytande tvättmedel (se sidan 31 i bruksanvisningen för överensstämmande modell). Tillsätt inte pulvertvättmedel i facket för flytande tvättmedel.

Fack ❀: Tillägg, till exempel mjukmedel (fyll inte på högre än till den nedre kanten (MAX) av insatsen “A”).)

GRUNDLÄGGANDE ANVISNINGAR

1. Fylla på tvätt i tvättmaskinen.

VARNING Överbelasta inte tvättmaskinen. För att fastställa kapacitet för varje typ av tvätt, se tabellen på sidan 30.

- Se till att tvätten inte fastnar i luckan, eftersom detta kan göra att vattnet läcker ut.
- Tvättmedel kan bli kvar på gummiringen efter ett program. Avlägsna allt kvarblivet medel, eftersom det kan orsaka vattenläckor.
- Rör inte vid glasluckan när tvättmaskinen går, eftersom den kan vara mycket het.
- Öppna inte facket tvättmedelsfacket eller smutsfi ltret när tvättmaskinen går, eftersom du då kan exponeras för varmvatten eller ånga.
- Tvätta inte vattentäta plagg i normala program, förutom programmet för utomhusplagg.

2. Stäng luckan tills den låses.
3. Slå på strömmen.
4. Tillsätt tvättmedel och eventuellt sköljmedel i utdragsfacket.
5. Välj lämpligt program och alternativ för vikt.
   Tvättindikatorn tänds och den uppskattade tvättiden visas på displayen.
6. Tryck på knappen **Start/Paus (⏯)**.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 21 2013-3-14 19:59:43

tvätta en tvätt

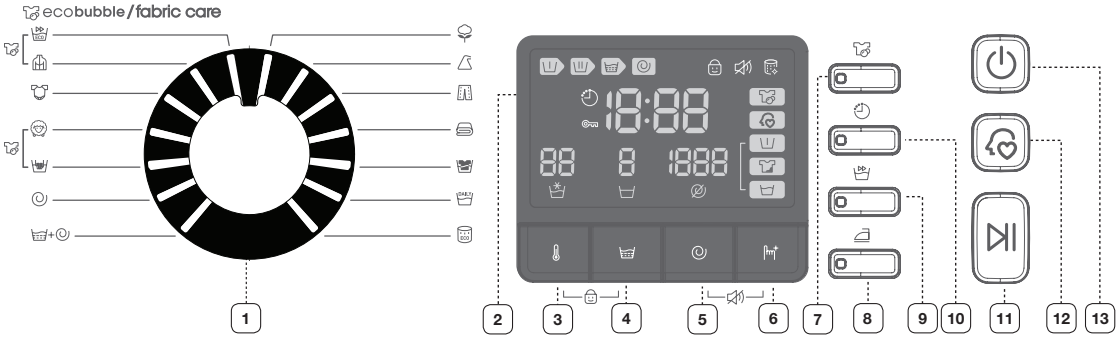

ANVÄNDA KONTROLLPANELEN

1 PROGRAMVÄLJARE

Välj tumlingsmönster och varvtal för programmet.

För detaljerade information, se avsnittet “Tvätta kläder med programväljaren” . (se sidan 28)

Bomull () - Normalt till lätt nedsmutsad bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.
Syntet () - Normalt till lätt nedsmutsade blusar, skjortor etc. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandningar**.**
Denim () - En högre vattennivå i huvudtvätten och extra sköljning säkerställer att inget extra tvättmedel ligger kvar som kan ge fläckar på.
Sänglakan () - För lakan, täcken, duntäcken etc.

Tvätta mindre än 2,5 kg och bara 1 typ av lakan för att uppnå bästa resultat.

Mörka plagg () - Ytterligare sköljningar och minskad centrifugeringshastighet säkerställer att dina favoritkläder tvättas skonsamt och sköljs noggrant.
Daglig tvätt () - Användningsområden för dagliga plagg såsom underkläder och skjortor.
Eco Drum Clean () - Används för trumrengöring. Den rensar trumman från smuts och bakterier. Regelbunden användning (efter var 40:e tvätt) rekommenderas. Inget tvätt- eller blekmedel behövs.
Super ECO wash () - Med eko-bubblor i låg temperatur kan du vara säker på att uppnå perfekt resultat samtidigt som du får effektiv energibesparing.
Utomhusplagg () - Används för utomhusplagg, såsom vindplagg, skidoveraller och idrottskläder. Textilierna innehåller speciella material med exempelvis fibrer, såsom spandex, stretch och mikrofiber.
Babykläder () - Hög temperatur och extra sköljning säkerställer att inget tvättmedel finns kvar som kan fläcka ned dina tunna kläder.
Ylle () - Endast för maskintvättbar ylle. Ett program ska vara mindre än 2,0 kg.

- Ylle programmet tvättar tvätten med hjälp av mjuka vaggande rörelser. Under tvättiden, fortsätter de milda vaggande och blötläggningsåtgärder att skydda ullfibrer från krympning/ förvridning och för en super mjuk renhet. Denna stopp operation är inte ett problem.
- Neutral tvättmedel rekommenderas naturligtvis för ylleprogrammet , för bättre tvättresultat och för bättre vård av ullfibrer.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 22 2013-3-14 19:59:46

	Handtvätt ( ) - Ett mycket lätt tvättprogram som är lika skonsamt som handtvätt. **Centrifug ( )** - Utför en extra centrifugering för att ta bort mer vatten. **Skölj + Centrifug ( )** - Används för en tvätt som kräver endast sköljning eller för att tillsätta sköljmedel vid en tvätt.
2 **DIGITAL GRAFISK DISPLAY**	Visar återstående tvättid, all tvättinformation och alla felmeddelanden.
3 **KNAPP FÖR TEMPERATURVAL**	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga temperaturalternativen. (Kallvatten , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C och 95 ˚C).
4 **KNAPP FÖR SKÖLJNING**	Tryck på den här knappen för att lägga till sköljningar. Maximalt antal sköljningar är fem.
5 **KNAPPEN FÖR CENTRIFUGERING**	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen för centrifugering. WF716P4/WF716U4/WF716PH/WF716UH/ WF706P4/WF706U4/WF706PH/WF706UH/ WF715P4/WF715U4/WF715PH/WF715UH/ WF705P4/WF705U4/WF705PH/WF705UH/ WF714P4/WF714U4/WF714PH/WF714UH/ WF704P4/WF704U4/WF704PH/WF704UH — , , 400, 800, 1200, 1400 varv/min “**Ingen centfriguering**” - Tvätten ligger kvar i trumman och ingen centrifugering utförs efter sista sköljningen. “**Behåll sköljvatten**” - Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet. Innan tvätten kan tas ut måste något av programmen ”Tömning” eller ”Centrifugering” köras.
6 **KNAPP FÖR VAL AV ALTERNATIV**	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga tvättalternativen. (Blötläggning) → (Intensiv) → (Förtvätt) → (Blötläggning) + (Intensiv) → (Blötläggning) + (Förtvätt) → (Intensiv) + (Förtvätt) → (Blötläggning) + (Intensiv) + (Förtvätt) → (av) “**Förtvätt** ”: Tryck på den här knappen för att välja förtvätt. Förtvätt finns bara tillgängligt med: Bomull ( ), Syntet ( ), Denim ( ), Sänglakan ( ), Mörka plagg ( ), Daglig tvätt ( ), Super ECO wash ( ), Babykläder ( ). “**Blötläggning** ”: Använd det här alternativet för att effektivt ta bort fläckar från tvätten genom att lägga den i blöt. • Sköljfunktionen utförs 13 minuter in i tvättprogrammet. • Blötläggningen pågår i 30 minuter med sex program, där ett program är att låta tvätten ligga i blöt och roteras i en minut och sedan stå still i 4. • Stryktvätt finns bara tillgängligt via följande tvättprogram: Bomull ( ), Syntet ( ), Denim ( ), Sänglakan ( ), Daglig tvätt ( ), Super ECO wash ( ), Babykläder ( ). “**Intensiv** ”: Tryck på den här knappen när tvätten är kraftigt smutsad och behöver tvättas ordentligt. Programtiden ökas för varje program.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 23 2013-3-14 19:59:48

7 **KNAPP FÖR VAL AV ECO BUBBLE**	Eco bubble är aktiverat som standard. Tryck på alternativknappen för ekobubblor igen för att avaktivera bubbelgeneratorn (visas på panelen) och tryck igen för att aktivera den på nytt. • Vissa tvättprogram måste ha alternativet för Eco bubble i läget PÅ (visas på panelen, och generatorn slås på automatiskt). • Andra tvättprogram behöver inte det här alternativet och slår automatiskt AV generatorn. • I många program kan du manuellt justera det här alternativet, vilket tydligt påverkar tvättiden på panelen för att uppnå resultat (se sidan 27 för mer information).
8 **STRYKTVÄTT VALKNAPP**	Tryck på den här knappen för att förbereda din tvätt så att den lätt kan strykas genom att veck och skrynklor minskar. • Stryktvätt fi nns bara tillgängligt via följande tvättprogram: Bomull, Syntet, Denim, Sänglakan, Mörka plagg, Daglig tvätt, Super ECO wash, Babykläder. • När du har valt Stryktvätt kan du ställa in centrifugeringshastigheten på upp till 800 rpm. (Om du väljer Stryktvätt med en centrifugeringshastighet som överstiger 800 rpm, ändras centrifugeringshastigheten automatiskt till 800 rpm.)
9 **KNAPP FÖR VAL AV SNABBTVÄTT**	För lätt smutsade plagg och mindre än 2 kg tvätt som du behöver snabbt. Värdena som tar omkring 15 minuter att uppnå kan variera från indikerade värden, beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, vatteninloppstemperatur, rumstemperatur, typ och mängd av tvätt och smutsgrad, använt tvättmedel, fluktueringar i el-tillförsel och extra tillvalsalternativ. • Tryck på den här knappen flera gånger i följd för att välja tvättprogram: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 1h → Av ⚠ VARNING Pulvertvättmedel/flytande tvättmedel ska vara lättare än 20 kg (för 2 kg vikt) annars kan tvättmedlet sitta kvar i kläderna.
10 **KNAPP FÖR ATT SENARELÄGGA SLUT**	Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för att senarelägga starten (från 3 till 19 timmar i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.
11 **KNAPPEN FÖR START/PAUS**	Tryck på denna för att pausa och återstarta program.
12 **VÄLJARKNAPPEN FÖR MITT PROGRAM**	Välj favoritprogram, inklusive temperatur, centrifugering, smutsgrad, alternativ etc.
13 **STRÖMBRYTARE**	Tryck på denna en gång för att starta maskinen och en gång till för att stänga av den. Om tvättmaskinen lämnas i mer än 10 minuter utan att några knappar trycks in slås strömmen automatiskt av.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 24 2013-3-14 19:59:49

Barnlås

Barnlåsfunktionen gör det möjligt för dig att låsa knappar så att tvättprogrammet du har valt inte kan ändras.

Aktivera/avaktivera

Om du vill aktivera eller avaktivera barnlåsfunktionen trycker du på knapparna **Temp (🌡)** och **Skölj (🧺)** samtidigt i 3 sekunder.
"Barnlås 🔒" tänds när funktionen aktiverats.

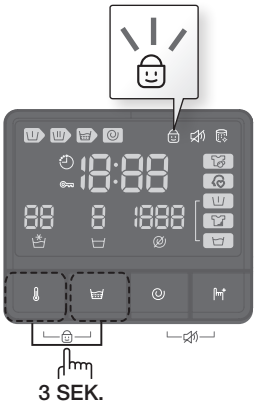

> När barnlåsfunktionen är aktiverad fungerar bara knappen **Ström (⏻)**. Barnlåsfunktionen förblir på även efter att strömmen har slagits på och av eller efter ur- och inkoppling av strömsladden.

Ljud av

Funktionen ljud av kan väljas under alla program. När den här funktionen är vald slås ljudet av under alla program. Även om strömmen slås på och av upprepade gånger ligger inställningen kvar.

Aktivera/avaktivera

Om du vill aktivera eller avaktivera funktionen för ljud av trycker du på knapparna **Centrifug (🌀)** och **Alternativ (🔊)** samtidigt i 3 sekunder.
"Ljud av🔇" tänds när funktionen aktiveras.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 25 2013-3-14 19:59:51

Senarelägga slut

Du kan ställa in så att tvättmaskinen avslutar din tvätt automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 3 till 19 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.

1. Ställ manuellt eller automatiskt in tvättmaskinen för den typ av kläder som du skall tvätta.
2. Tryck på knappen **Senarelägga slut(⏲)** upprepade gånger tills önskad tid är inställd.
3. Tryck på knappen **Start/Paus (⏯)**. Indikatorn "Senarelägga slut (⏲)" för senarelagd start tänds och klockan börjar räkna ned tills den når den valda sluttiden.
4. För att avbryta funktionen för senarelagt slut trycker du på knappen **Ström(⏻)** och slår sedan på tvättmaskinen igen.

Mitt program

Gör det möjligt för dig att aktivera anpassad tvätt (temperatur, centrifugering, smutsgrad etc.) genom bara en knapptryckning.
Genom att trycka på knappen **Mitt program(⚙)** kan du fylla på tvätt i Mitt program och också använda de alternativ som är tillgängliga för Mitt program. Lampan för "Mitt program" indikerar aktivering. Dessutom blinkar de valda lamporna för program och alternativ.
Du kan markera alla alternativ i läget för Mitt program.

1. Sätt på vattnet till maskinen.
2. Tryck på knappen **Ström (⏻)**.
3. Välj program med **lägesväljaren**.
4. Efter att du har valt program ska du ställa in varje alternativ.

Se "Programtabellen" på sidan 39 för tillgängliga tillvalsinställningar för varje program.

5. Du kan lagra det valda programmet och alternativen genom att trycka på och hålla in knappen för **Mitt program (⚙)** längre än 3 sekunder i läget för Mitt program. Programmet och alternativen du väljer visas nästa gång du väljer Mitt program.

Du kan ändra inställningarna för Mitt program genom att upprepa samma process som ovan.
Den senast använda inställningen visas nästa gång du väljer Mitt program.

Om du trycker på Mitt program och släpper upp igen inom 3 sekunder sparas tidigare sparat program och alternativ. Om du trycker på och håller in knappen för Mitt program i 3 sekunder eller mer sparas det aktuella förloppet och alternativen och lysdioden blinkar 3 gånger.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 26 2013-3-14 19:59:51

Eco bubble

Eko-bubblorna gör det möjligt för tvättmedlet att fördelas jämnt och penetrera textillierna snabbare och mer på djupet.

Bubbelfunktionen är tillgänglig i alla program, förutom ECO drum clean och funktionstillgängligheten är enligt följande.

Program	Bubbelfunktion	Avbryta bubbelfunktionen
Bomull, Syntet, Denim, Sänglakan, Mörka plagg, Daglig tvätt	Tillgänglig	Tillgänglig
Super ECO wash, Utomhusplagg, Babykläder, Ylle, Handtvätt		Ej tillgänglig
Eco Drum Clean	Ej tillgänglig	-

- En annorlunda bubbelfunktion kan användas beroende på program.

Eko-bubbelvalet är standard. Tryck på det en gång för att avmarkera alternativet och tryck igen för att välja bubbelalternativet.

1. Öppna luckan, placera tvätten i tvättmaskinen och stäng luckan.
2. Tryck på knappen **Ström (⏻)**.
3. Välj en funktion.
4. Placera lämplig mängd tvättmedel och mjukmedel i överensstämmande fack, beroende på mängden tvätt och stäng tvättmedelsfacket.
   - Tillsätt lämplig mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket Ⅱ och tillsätt mjukmedel till mjukmedelsfacket ❀ precis under baslinjen för mjukmedel (MAX) för ”A”).
   - När förtvättsprogrammet har valts tillsätter du även tvättmedel i facket för förtvättmedel Ⅰ.
   - Vid användning av flytande tvättmedel lämnar du facket för flytande tvättmedel öppet (se avsnittet "Flytande tvättmedel" på sidan 31).

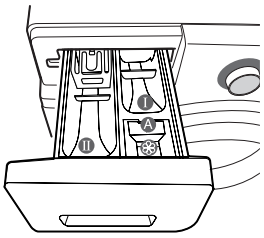

Tillsätt inte pulvertvättmedel i facket för flytande tvättmedel.

5. Tryck på knappen Start/Paus.
   - Tryck på knappen **Start/Paus (⏯)** för att starta tvätten.
   - Mängden tvätt upptäcks automatiskt och tvätten tvättas.
   - Så fort en tvättmaskin startar kan du inte lägga till eller välja bubbelfunktionen.

- Tillräckligt antal bubblor genereras med specificerad mängd tvättmedel.
- Rengör smutsfiltret regelbundet. Rengöring med jämna mellanrum bidrar till att generera rätt mängd bubblor.
- Beroende på tvättmedel och tvätt kan bubblorna absorberas och verka färre.
- Trots att bubblorna genereras så fort tvätten börjar kan det ta flera minuter för användarna att se dem.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 27 2013-3-14 19:59:52

tvätta en tvätt

Kläder med programväljare

Din nya tvättmaskin gör tvätten enkel med Samsungs automatiska styrsystem “Fuzzy Control”. När du väljer ett tvättprogram ställer maskinen in rätt temperatur, tvättid och tvätthastighet.

1. Sätt på vatten till tvättmaskinen.
2. Tryck på knappen **Ström (⏻)**.
3. Öppna luckan.
4. Lägg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överbelasta den.
5. Stäng luckan.
6. Lägg i tvättmedel, mjukmedel och förtvättmedel (om det behövs) i avsedda fack.

Förtvätt är bara tillgängligt när du väljer Bomull, Syntet, Denim, Sänglakan, Mörka plagg, Daglig tvätt, Super ECO wash, Babykläder. Detta är endast nödvändigt om dina kläder är hårt nedsmutsade.

7. Använd **programväljaren** för att välja rätt program beroende på materialtyp: Bomull, Syntet, Denim, Sänglakan, Mörka plagg, Daglig tvätt, Eco Drum Clean, Super ECO wash, Utomhusplagg, Babykläder, Ylle, Handtvätt. Relevanta indikatorer tänds på kontrollpanelen.
8. Nu kan du bestämma tvättemperatur, antal sköljningar, centrifugeringshastighet och senarelagd starttid med tillvalsknapparna.
9. Tryck på knappen **Start/Paus (⏯)**för att påbörja tvättcykeln. Programvalet tänds och återstående tvättid visas på displayen.

Pausalternativet

Inom 5 minuter från att du har startat ett program går det att ta ur eller lägga i plagg.

1. Tryck på knappen **Start/Paus (⏯)**för att låsa upp luckan.

Luckan kan inte öppnas när vattnet är för HETT eller om vattennivån är för HÖG.

2. Efter att du har stängt luckan trycker du på knappen **Start/Paus (⏯)** för att starta om programmet.

När tvättcykeln är genomförd:

När hela tvättcykeln är genomförd stängs maskinen av automatiskt.

1. Öppna luckan.
2. Ta ur tvätten.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 28 2013-3-14 19:59:53

Tvätta kläder manuellt

Det går att tvätta kläder manuellt utan att använda programväljaren.

1. Sätt på vattnet till maskinen.
2. Tryck på knappen **Ström (⏻)** på tvättmaskinen.
3. Öppna luckan.
4. Lägg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överbelasta den.
5. Stäng luckan.
6. Lägg i tvättmedel och, om det behövs, mjukmedel eller förtvättmedel i respektive fack.
7. Tryck på knappen **Temp (🌡)** för att välja temperatur. (Kallvatten, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C och 95 ˚C).
8. Tryck på knappen **Skölj (🧺)** för att välja önskat antal sköljningar.
   Maximalt antal sköljningar är fem.
   Tvättprogramslängden ökas i enlighet med detta.
9. Tryck på knappen **Centrifug (🌀)** för att välja centrifugeringshastighet.(⌀ : Ingen centfriguering, 🧺/ : Behåll sköljvatten)
10. Tryck på knappen **Senarelägga slut (⏲)** upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för att senarelägga starten (från 3 till 19 timmar i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.
11. Tryck på knappen **Start/Paus (⏯)** för att påbörja tvättcykeln.

RIKTLINJER FÖR TVÄTTPROGRAM

Följ de här enkla riktlinjerna för renaste tvätt och mest effektiva tvättning.

Kontrollera alltid tvättrådsetiketten på plaggen före tvätt.

Sortera din tvätt enligt följande:

- Tvättetikett: Sortera tvätten i bomull, blandfiber, syntet, silke, ylle och rayon.
- Färg: Sära på vitt och färgat. Tvätta nya färgade plagg separat.
- Storlek: Genom att lägga i plagg i olika storlekar i samma maskin ökas tvätteffekten.
- Känslighet: Tvätta fintvätt separat med programmet Fintvätt för ren ylle, gardiner och silkesplagg. Kontrollera etiketterna i plaggen du tvättar eller se materialtabellen sist i tillägget.

Töm fickorna:

Före varje tvätt ska du tömma ur alla fickor i tvätten. Små och hårda föremål, exempelvis mynt, knivar, stift och gem kan skada tvättmaskinen. Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.

Metall på kläder kan skada dina plagg, liksom trumman. Vänd plagg med brodyrer etc ut och in innan du tvättar dem. Om dragkedjor på byxor och jackor är öppna under tvättningen kan centrifugeringstrumman skadas. Dragkedjor ska stängas och låsas före tvätt.

Kläder med långa snören kan fastna i andra kläder och skada dem. Se till att de inte hänger löst när du startar programmet.

Förtvätta bomull:

Din nya tvättmaskin tillsammans med moderna tvättmedel kommer att ge dig perfekta tvättresultat och även spara energi, tid, vatten och tvättmedel. Oavsett detta kan du använda ett proteinbaserat tvättmedel om din bomull är hårt nedsmutsad.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 29 2013-3-14 19:59:53

Bestämma tvättmängd:
Överbelasta inte tvättmaskinen, detta kan leda till att tvätten inte blir ren. Använd tabellen nedan för att bestämma tvättmängden för den typ av tvätt som du tvättar.

Materialtyp	Tvättmängd
Model	WF716/WF706/WF715/WF705/WF714/WF704
Bomull **- medel/lätt nedsmutsat** **- hårt nedsmutsat**	7,0 kg
Syntet	2,5 kg
Denim	3,0 kg
Sänglakan	2,0 kg
Utomhusplagg	2,0 kg
Ylle	2,0 kg

- När tvätten är obalanserad (“UE” tänds på displayen), omfördelar du tvätten. Om tvätten är obalanserad kan centrifugeringseffekten försämras.
- När du tvättar lakan eller påslakan kan tvättiden förlängas eller centrifugeringshastigheten sänkas.
- För lakan eller påslakan är rekommenderad tvättkapacitet 2,5 kg eller mindre.

Lägg BH:ar i tvättpåsar (köps separat).

- Metalldelarna i BH:ar kan gå sönder och skada tvätten. Placera dem därför alltid i en tvättpåse.
- Små och lätta plagg som sockar, handskar, strumpor och näsdukar kan fasta runt luckan. Lägg dem i en tvättpåse.

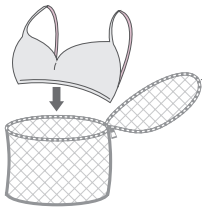

OBS Tvätta inte endast tvättpåsen utan tvätta den tillsammans med andra plagg. Annars kan det orsaka onormal vibration som kan flytta tvättmaskinen och resultera i olyckor eller skador.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Vilket tvättmedel ska du använda

Vilken typ av tvättmedel du skall använda bestäms av vilket material du skall tvätt (bomull, syntet, fintvätt och ylle) färgat, temperatur och vilken typ av smuts. Använd alltid ”låglöddrande” tvättmedel som är avsett för maskintvätt.
Följ tvättmedelstillverkarens råd baserat på tvättens vikt, nedsmutsning och vattnets hårdhet. Om du inte vet hur hårt ditt vatten är kan du fråga din kommun.

Använd inte medel som har hårdnat eller klumpat sig, eftersom det kan bli tvättmedel kvar under sköljningen då. Det kan göra att tvättmaskinen inte sköljer ordentligt eller resultera i att överflödet blir blockerat.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 30 2013-3-14 19:59:53

Tvättmedelshållare

Din tvättmaskin har separata fack för tvättmedel och mjukmedel. Tillsätt alla medel till rätt fack inann du startar tvättmaskinen.

Öppna inte facket tvättmedelsfacket när tvättmaskinen går, eftersom du då kan exponeras för varmvatten eller ånga.

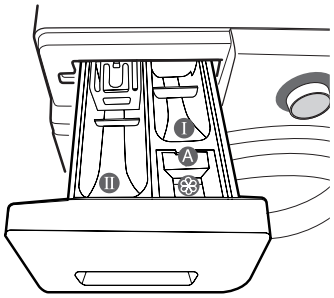

1. Dra ut tvättmedelsfacket på vänster sida av kontrollpanelen.
2. Tillsätt rekommenderad mängd tvättmedel direkt i tvättmedelsfacket Ⅱ innan du startar tvättmaskinen.

Om du vill använda flytande tvättmedel ska du fylla på i facket för flytande tvättmedel (se "Flytande tvättmedel" i bruksanvisningen för överensstämmande modell).

• Tillsätt inte pulvertvättmedel i facket för flytande tvättmedel.

3. Tillsätt rekommenderad mängd mjukmedel i mjukmedelsfacket ❀ om det behövs. ÖVERSKRID INTE MARKERINGEN MAX FILL (Ⓐ).

OBS Använd INTE något pulvertvättmedel eller flytande **tvättmedel** i mjukmedelsfacket (❀).

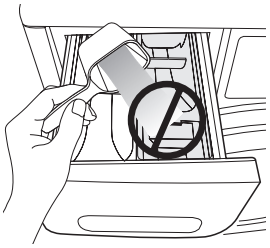

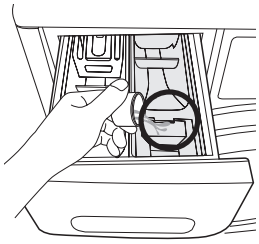

4. Vid användning av förtvättsalternativet tillsätter du rekommenderad mängd tvättmedel till förtvättsfacket Ⅰ.

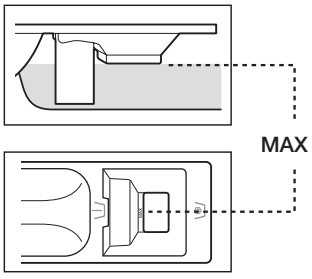

Använd INTE följande typer av tvättmedel när du tvättar stora plagg.

- Tabletter och liknande tvättmedel
- Tvättmedel med kula och nät

Koncentrat eller mjukmedel för tjockt tyg måste spädas med lite vatten innan det hälls i facket (förhindrar överfyllningsventilen från att blockeras).

Var försiktig så att sköljmedlet inte rinner över när du stänger ihop sköljmedelsfacket efter att du har tillsatt sköljmedel i sköljmedelsfacket.

Flytande tvättmedel (utvalda modeller)

Om du vill använda flytande tvättmedel ska du placera facket för huvudtvättmedel i den utdragbara lådan och hälla i flytande tvättmedel i facket för flytande tvättmedel.

- ÖVERSKRID INTE MARKERINGEN MAX.
- När du använder pulvertvättmedel ska du ta bort tvättmedelsfacket från den utdragbara lådan. Pulvertvättmedlet löser inte upp sig i facket för flytande tvättmedel.
- Efter en tvätt kan lite vätska vara kvar i tvättmedelsfacket.

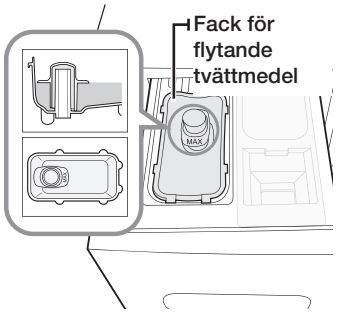

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 31 2013-3-14 19:59:54

rengöring och underhåll av tvättmaskinen

Om du håller tvättmaskinen ren förbättras prestandan, onödiga reparationer undviks och livslängden ökar.

ECO DRUM CLEAN

Det här programmet är självrengörande, så att det avlägsnar gamla avlagringar som kan bildas i maskinen.

1. Tryck på knappen **Ström**.
2. Vrid **Programväljaren** till ECO Drum Clean.
   - Du kan bara använda funktionen Senarelägga slut.
   - Vattentemperaturen under Eco Drum Clean (ECO) är inställd på 70 ˚C.

Du kan inte ändra temperaturen.

- Den kommer att automatiskt ställa in programmet för bomull 30 ˚C medel vattennivå när kläderna läggs i.

3. Placera lämplig mängd tvättmedel i facket och stäng sedan facket Ⅱ (vid rengöring av trumman används ett rengöringsmedel).
   - Se till att använda rekommenderat rengörande medel för trumman.
   - Det finns både pulver och flytande medel för trumman. Flytande tvättmedel går bara att använda med facket för flytande tvättmedel (tillval).

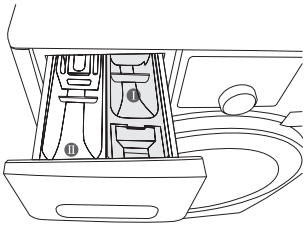

4. Tryck på knappen **Start/Pause**.
   - Om du trycker på knappen **Start/Paus** så startar programmet ECO Drum Clean.

OBS

- När du använder ECO Drum Clean kan du rengöra trumman utan att använda rengörande medel.
- Använd aldrig ECO Drum Clean när det finns tvätt i maskinen. Det kan skada textilierna eller orsaka problem med tvättmaskinen.
- **I programmet ECO Drum Clean ska du aldrig använda vanligt tvättmedel.**
- **Använd bara 1/10 av mängden rengöringsmedel som rekommenderas av tvättmedelstillverkaren.**
- Eftersom för stora mängder klorblekande medel kan missfärga produkten ska du se till att bara använda syreblekningsmedel.
- Tvättmedel av pulvertyp: Använd ett [blekmedel av pulvertyp] eller ett [medel för endast trumrengöring].
- Flytande tvättmedel: Använd ett [flytande blekmedel] eller ett [medel för endast trumrengöring].

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 32 2013-3-14 19:59:54

Autoalarmfunktion för ECO Drum Clean

- Om indikatorn “Eco Drum Clean” på skärmen och lampan för programväljaren är tända efter en tvätt indikerar det att trumman måste rengöras. I så fall ska du avlägsna tvätten från tvättmaskinen, slå på strömmen och rengöra trumman innan du kör igång programmet ECO Drum Clean.
- Om du inte utför Eco Drum Clean-programmet, så slocknar indikatorn “Eco Drum Clean” på displayen och lampan på programväljaren. Indikatorn “ECO Drum Clean” på displayen och lampan på programväljaren slås på igen efter två tvättar. Det leder dock inte till några problem med tvättmaskinen.
- I allmänhet visas autoalarmet för ECO Drum Clean omkring en gång i månaden, men antalet kan variera beroende på antalet gånger tvättmaskinen används.
- **Om alarmet går ska du också rengöra smutsfiltret (se avsnittet “Rengöra filtret” på sidan 34). Annars kan prestandan för bubbelfunktionen sänkas.**

TÖMMA TVÄTTMASKINEN I ETT NÖDLÄGE

1. Koppla ur maskinen från elnätet.
2. Öppna filterskyddet genom att trycka nedåt och dra i handtaget.

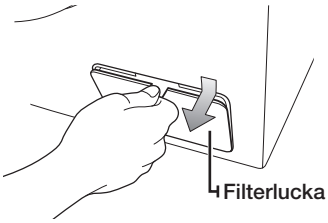

3. Öppna nödutsläppslocket genom att dra i det.

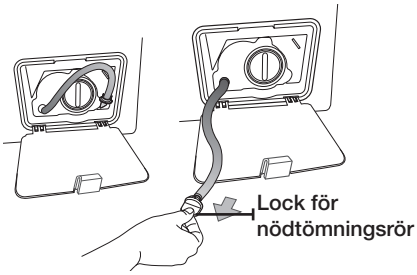

4. Ta tag i locket i ändan av nödtömningsröret och dra ut det sakta.
5. Töm allt vatten i en behållare.

Det kan finnas mer vatten i maskinen än du tror. Förbered ett stort kärl.

6. Sätt i locket för nödtömningsröret och utloppsröret.
7. Sätt tillbaka filterluckan.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 33 2013-3-14 19:59:55

rengöring och underhåll av tvättmaskinen

RENGÖRA FILTRET

Vi rekommenderar att du rengör filtret 5 eller 6 gånger om året, eller när felmeddelandet “5E” visas. (Se “Tömma tvättmaskinen i ett nödläge” i föregående avsnitt.)
Om främmande ämnen samlas i smutsfi ltret försämras prestandan i bubbelfunktionen.

OBS Innan rengöring av skräpfiltret, se till att dra ut strömkabeln.

1. Avlägsna återstående vatten först (se “Tömma tvättmaskinen i ett nödläge” på sidan 33.)

   Om du separerar filtret utan att tömma återstående vatten kan kvarvarande vatten rinna sakta ut.
2. Öppna filterluckan med en nyckel eller ett mynt.
3. Skruva bort locket för nödtömningsröret genom att vrida det åt vänster och töm ur allt vatten.
4. Skruva loss filterlocket.

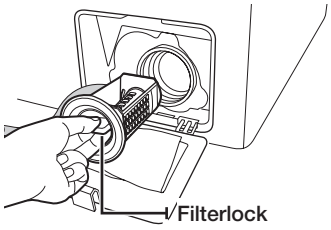

5. Tvätta bort smuts eller annat material från filtret. Se till att tömningspumpens propeller bakom filtret inte är blockerad.
6. Sätt tillbaka filterlocket.
7. Sätt tillbaka filterluckan.

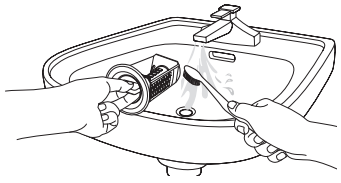

OBS Öppna inte locket till skräpfiltret medan maskinen är igång då hett vatten kan börja rinna ut.

- Se till att skruva tillbaka locket till filtret efter filterrengöring. Om filtret är urtagen från maskinen, kan din tvättmaskin fungera felaktigt eller börja läcka vatten.
- Filtret bör vara monterat efter filterrengöring.

RENGÖRA UTSIDAN

1. Torka av maskinens ytor och manöverpanel med en mjuk trasa och ett milt hushållsrengöringsmedel utan slipmedel.
2. Använd en mjuk trasa för att torka av ytorna.
3. Häll inte vatten på tvättmaskinen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 34 2013-3-14 19:59:55

RENGÖRA TVÄTTMEDELSHÅLLAREN OCH -FACKEN.

1. Tryck på frigöringshaken på insidan av tvättmedelshållaren och dra ut den.
2. Avlägsna mjukmedelsavskiljaren och facket för flytande tvättmedel (tillval) från tvättmedelsfacket.

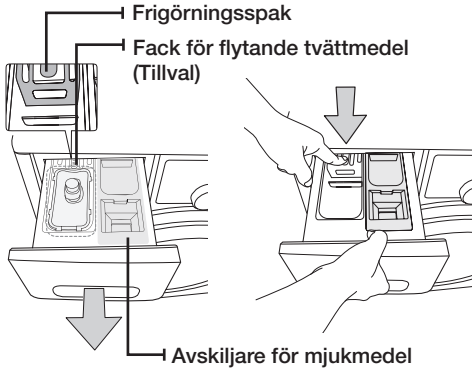

3. Tvätta alla delar under rinnande vatten.

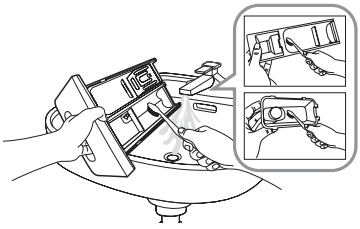

4. Tvätta hållaren invändigt, t.ex. med en gammal tandborste.
5. Byt ut avskiljaren och facket för flytande tvättmedel (tillval) genom att trycka dem ordentligt in i facket.
6. Sätt tillbaka hållaren på plats.
7. För att avlägsna återstående medel utför du en sköljning utan tvätt i trumman.

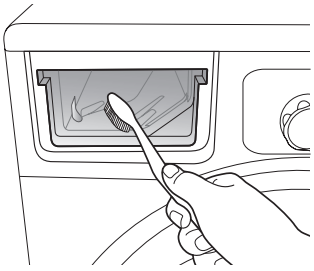

RENGÖRA NÄTFILTRET I VATTENSLANGEN

Du bör rengöra vattenslangsfiltret minst en gång om året, annars visas felmeddelandet “4E”:

1. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
2. Skruva loss slangen från baksidan av tvättmaskinen. För att förhindra vatten från att flöda ut på grund av högt lufttryck i slangen ska du täcka över slangen med en trasa.
3. Dra försiktigt ut filtret ur slangen med hjälp av en tång och skölj det under rinnande vatten tills det är rent. Rengör också in- och utsidan av den gängade anslutningen.
4. Sätt tillbaka filtret på plats.
5. Skruva tillbaka slangen på baksidan av tvättmaskinen.
6. Se till att anslutningarna är lufttäta och vrid på kranen.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 35 2013-3-14 19:59:56

rengöring och underhåll av tvättmaskinen

REPARERA EN FRUSEN TVÄTTMASKIN

Om temperaturen sjunker under noll och din tvättmaskin fryser:

1. Koppla ur tvättmaskinen
2. Häll varmt vatten på kranen för att lösgöra vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och dränk den i varmt vatten.
4. Häll varmt vatten i tvättrumman och låt det vara där i 10 minuter.
5. Anslut vattenslangen till kranen och kontrollera att till- och frånvattenfunktionerna är normala.

FÖRVARA TVÄTTMASKINEN

Om du behöver ställa undan och förvara tvättmaskinen under en längre tid är det bäst att tömma den och koppla ur den. Tvättmaskiner kan skadas om vatten ligger kvar i slangarna och de invändiga komponenterna före förvaring.

1. Tryck sedan på knappen för **Bomull** och **Snabbtvätt** och kör tvättmaskinen utan tvätt.
2. Stäng av kranarna och koppla från inloppsslangarna.
3. Koppla ur maskinen från strömkällan och låt luckan stå öppen så att luft kan cirkulera fritt inne i trumman.

Om tvättmaskinen har förvarats under fryspunkten kan du ge det lite tid för resterande vatten att tömmas ur maskinen innan du använder den.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 36 2013-3-14 19:59:56

felsökning och informationskoder

KONTROLLERA DE HÄR PUNKTERNA OM TVÄTTMASKINEN...

PROBLEM	LÖSNING
Startar inte	• Kontrollera att tvättmaskinen är inkopplad. • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Kontrollera att vattenkranen är på. • Kontrollera att du har tryckt på knappen Start/Paus.
Det finns inget vatten eller för lite vatten	• Sätt på vattnet till maskinen. • Kontrollera att vattenslangen inte har frusit. • Rätta ut vatteninloppsslangarna. • Rengör filtret på vattenintagsslangen.
Det finns tvättmedel i tvättmedelsfacket när tvättprogrammet är genomfört.	• Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck. • Se till att tvättmedlet tillsätts i mitten av tvättmedelsfacket.
Vibrerar eller bullrar	• Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn yta. Om ytan inte är jämn skall du justera tvättmaskinens fötter. • Kontrollera att transportbultarna är borttagna. • Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med några andra föremål. • Kontrollera att tvätten är balanserad.
Tvättmaskinen tömmer inte och/eller centrifugerar inte.	• Rätta ut tömningsslangen. Eliminera slangar som har trasslat sig. • Kontrollera att filtret inte är igensatt.
Luckan har stängts eller öppnas inte.	• Det går inte att öppna luckan förrän tre minuter efter att maskinen har stannat eller strömmen slagits av.

Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs kundtjänst.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 37 2013-3-14 19:59:56

felsökning och informationskoder

INFORMATIONSKODER

När tvättmaskinen inte fungerar korrekt kan du titta på informationskoden på skärmen. Om detta händer ska du kontrollera tabellen och testa föreslagen lösning innan du kallar på kundtjänst.

KODSYMBOL	LÖSNING
dE	• Se till att luckan är ordentligt stängd. • Se till att tvätten inte fastnar i luckan.
4E	• Kontrollera att vattenkranen är på. • Kontrollera vattentrycket. • Rengör fi ltret till vattenslangen.
5E	• Rengör filtret. • Kontrollera att tömningsslangen är riktigt monterad. • Rengöra nätfiltret i vattenslangen
UE	• Tvätten är obalanserad. Omfördela tvätten. Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par deminjeans, kan den sista centrifugeringen misslyckas och meddelandet “UE” visas på displayen.
cE/3E	• Ring kundservice.
Sd/Sud	• Detta inträffar när för mycket skum upptäcks. Det visas också medan skummande tas bort. När borttagningen är klar, fortsätter den normala cykeln.(Detta är en av den normala driftprocessen. Det är en felaktighet för att förhindra icke-avkänning fel.)
Uc	• Om spänningen till den medföljande strömkällan är instabil, kommer tvättmaskinen att pausa för att skydda dess elektriska enheter. • Om rätt spänning tillförs, kommer tvättcykeln återupptas automatiskt.

För koder som inte finns angivna ovan, eller om föreslagen lösning inte åtgärdar problemet, kontaktar du Samsungs kundtjänst eller din lokala återförsäljare för Samsung.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 38 2013-3-14 19:59:56

programtabell

PROGRAMTABELL

(● användarval)

PROGRAM	Max load (kg)	TVÄTTMEDEL			Max temp (℃)	Centrifugvarvtal (MAX) varv/min
	WF716/ WF706/ WF715/ WF705/ WF714/ WF704	Förtvätt	Tvätt	Mjukmedel		WF716(P4/U4/PH/UH) WF706(P4/U4/PH/UH) WF715(P4/U4/PH/UH) WF705(P4/U4/PH/UH) WF714(P4/U4/PH/UH) WF704(P4/U4/PH/UH)
Bomull	7,0	●	ja	●	95	1400
Syntet	2,5	●	ja	●	60	1200
Denim	3,0	●	ja	●	60	800
Sänglakan	2,0	●	ja	●	40	800
Mörka plagg	3,0	●	ja	●	40	1200
Daglig tvätt	2,0	●	ja	●	60	1400
Eco Drum Clean	-	-	ja	-	70	400
Super ECO wash	3,0	●	ja	●	40	1200
Utomhusplagg	2,0	-	ja	●	40	1200
Babykläder	3,0	●	ja	●	95	1400
Ylle	2,0	-	ja	●	40	800
Handtvätt	2,0	-	ja	●	40	400

PROGRAM	Eco bubble	Senarelägga slut	Stryktvätt	Intensiv	Blötläggning	Snabbtvätt
Bomull	●	●	●	●	●	●
Syntet	●	●	●	●	●	-
Denim	●	●	●	●	●	-
Sänglakan	●	●	●	●	●	-
Mörka plagg	●	●	●	●	-	-
Daglig tvätt	●	●	●	●	●	-
Eco Drum Clean	-	●	-	-	-	-
Super ECO wash	●	●	●	●	●	-
Utomhusplagg	●	●	-	-	-	-
Babykläder	●	●	●	●	●	-
Ylle	●	●	-	-	-	-
Handtvätt	●	●	-	-	-	-

1. Ett program med förtvätt tar omkring 18 minuter längre tid.
2. Programmens varaktighet har mätts under förhållanden specificerade enligt standarden IEC 60456 / EN 60456.
Kör kalibreringsläget efter installationen (se sidan 20
3. Tiden i individuella hushåll kan variera från de värden som anges i tabellen beroende på variationer i tryck och temperatur på vattnet och tvättmängd och typ.
4. När funktionen för intensivtvätt väljs ökas programtiden för varje program.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 39 2013-3-14 19:59:58

tillägg och specifikationer

MATERIALTABELL

Följande symboler erbjuder tvättanvisningar. Tvättetiketterna innehåller fyra symboler i följande ordning: tvätt, blekning, torkning och strykning och kemtvätt vid behov.
Användningen av symbolerna är konsekvent bland tillverkarna av hushållstextilier och importerade alternativ. Följ tvättetiketterna för att maximera textiliernas livslängd och minska tvättproblem.

	Impregnerade material		Kan strykas vid max. 100 ˚C
	Fint tyg		Stryk inte
	Plagget kan tvättas i 95 ˚C		Kan kemtvättas med alla medel
	Plagget kan tvättas i 60 ˚C		Kemtvätta med Perklorid, tändarbränsle, ren alkohol eller R113.
	Plagget kan tvättas i 40 ˚C		Kemtvätta med fotogen, ren alkohol eller R113.
	Plagget kan tvättas i 30 ˚C		Kemtvätta inte
	Plagget kan handtvättas		Plantorka
	Kemtvättas		Kan hängas för torkning
	Kan blekas i kallvatten		Torka på galge
	Blek inte		Torktumla, normal värme
	Kan strykas vid max. 200 ˚C		Torktumla, låg värme
	Kan strykas vid max. 150 ˚C		Torktumla inte

SKYDDA MILJÖN

- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten skall du observera lokala regler för avfall. Skär av nätsladden så att apparaten inte kan kopplas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättcykeln om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (exakt mängd beror på vilket program som används).

SÄKERHETSDEKLARATION

Den här produkten är godkänd enligt europeiska säkerhetsstandarder, EG direktiv 93/68 och EN Standard 60335.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 40 2013-3-14 20:00:00

TVÄTTMASKINER FÖR HUSHÅLLET

Enligt förordning (EU) nr. 1061/2010

Samsung			
Modellnamn			WF716(P4/U4/PH/UH) WF706(P4/U4/PH/UH) WF715(P4/U4/PH/UH) WF705(P4/U4/PH/UH) WF714(P4/U4/PH/UH) WF704(P4/U4/PH/UH)
Kapacitet		kg	7,0
Energiförbrukning			
A + + + (effektivast) till D (minst effektiv)			A+++
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning (AE_C) [1]		kWh/år	140
Energiförbrukning (E_t.60) "Bomull 60 ˚C" med full maskin		kWh	0,71
Energiförbrukning (E_t.60.1/2) "Bomull 60 ˚C" med delvis fylld maskin		kWh	0,69
Energiförbrukning (E_t.40.1/2) "Bomull 40 ˚C" med delvis fylld maskin		kWh	0,41
Viktat avstängningsläge (P_o)		W	0,45
Viktat läge för ström påslagen (P_l)		W	5
Årlig vattenförbrukning (AW_c) [2]		L/år	9400
Energiklass för centrifugering [3]			
A (effektivast) till G (minst effektiv)			B
Maximal centrifugeringshastighet		varv/min	1400
Restfukt		%	53
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar			Bomull 60 ºC och 40 ºC + Intensiv[4]
Programlängd för standardprogram			
"Bomull 60 ˚C" vid full maskin		min	205
"Bomull 60 ˚C" vid delvis fylld maskin		min	185
"Bomull 40 ˚C" vid delvis fylld maskin		min	165
Viktad tid för ström påslagen		min	2
Onormala ljudnivåer			
Tvätt		dB (A) re 1 pW	52
Centrifugering		dB (A) re 1 pW	74
Mått			
Enhetsmått	Höjd	mm	850
	Bredd	mm	600
	Djup [5]	mm	550
Nettovikt		kg	62
Bruttovikt		kg	64
Förpackningens vikt		kg	2
Vattentryck		kPa	50-800
Elektrisk anslutning			
Spänning		V	220-240
Strömförbrukning		W	2000-2400
Frekvens		Hz	50
Leverantörens namn			Samsung Electronics Co., Ltd.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 41 2013-3-14 20:00:00

tillägg och specifikationer

1. Den årliga energiförbrukningen baseras på normala 220 tvättprogram för bomull i 60 °C och 40 °C vid full och delvis full maskin och förbrukningen för frånslaget från- och kvarpåslaget läge. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur enheten används.
2. Den årliga vattenförbrukningen baseras på normala 220 tvättprogram för bomull i 60 °C och 40 °C vid full och delvis full maskin. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur enheten används.
3. Centrifugeringen är mycket viktig när du använder torktmlare för att torka kläderna.
   Det kostar mycket mer i energi att torka kläderna än att tvätta dem.
   Om du tvättar med högt centrifugeringstal sparar det mer energi vid torkningen av kläderna i torktumlaren.
4. Programmen ‘standardbomull 60 °C’ och ‘standardbomull 40 °C’, som kan väljas genom att lägga till intensivalternativet till bomull 60 °C och bomull 40 °C passar för att tvätta normalt nedsmutsad tvätt och de är mest effektiva (när det gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt.
   Funktionen "Eco Bubble" slår alltid på programmet "Bomull 60 ˚C" och "Bomull 40 ˚C".
   Kör kalibreringsläget efter installationen (se sidan 20).
   I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen variera från angiven temperatur.
5. Avståndet till väggen från enheten ingår inte i djupmåttet.

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 42 2013-3-14 20:00:00

WF706P4SAWQ-03178C-02_SV.indd 43 2013-3-14 20:00:00

SAMSUNG

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com

Kodnr. DC68-03178C-02_SV